GMI
GROUPE MILLET INDUSTRIE

NOTICE DE POSE ET DE REGLAGE
COULISSANT SEUIL PLAT

.1 ▷ Pose dormant

▽ ÉTAPE A

L'appui maçonné doit respecter le DTU 36.5.
En complément de l'étanchéité du seuil conformément au DTU, il est nécessaire de coller la partie arrière du seuil.

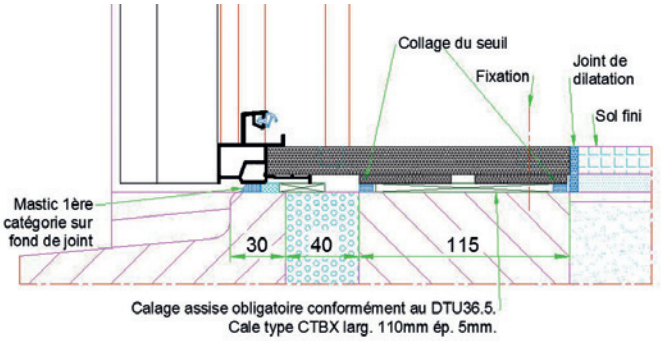

▽ ÉTAPE B

Après pose de la menuiserie, fixer mécaniquement le seuil au sol avec des vis et des chevilles adaptées au support.

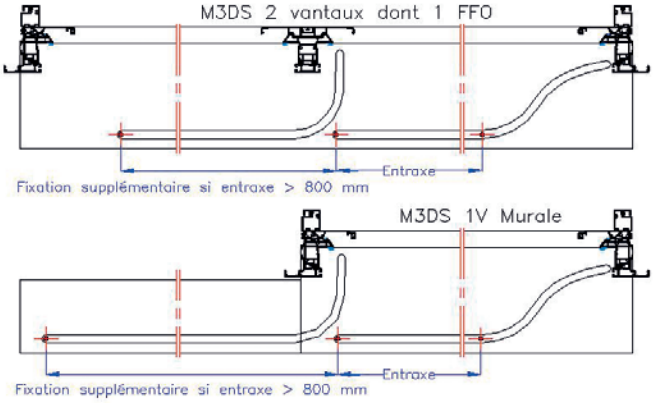

Tête de vis affleurante avec le fond de la rainure de guidage.

▽ ÉTAPE C

Après fixation du sol, les défauts de planéité ne doivent pas dépasser 2 mm au niveau du seuil et au niveau du refoulement.

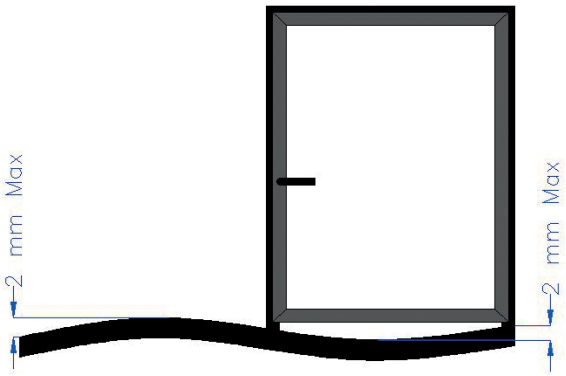

Groupe MILLET Industrie
BP27 – 79140 BRETIGNOLLES
Tél. : 05 49 74 55 60 - Email : communication@groupe-mi.com

.2 ▷Mise en place du fixe faux ouvrant (si présent)

S'assurer que les «Verrous soient en position ouverts».

▽ ÉTAPE A

Mettre en place le FIXE en Faux Ouvrant.

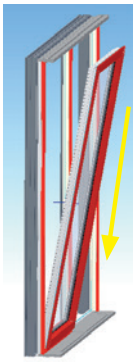

N°1 - Mettre l'ouvrant en appui sur le support en traverse basse.

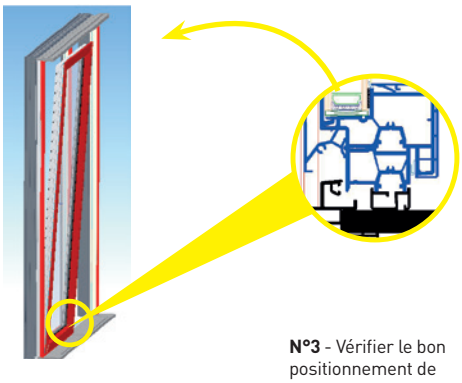

N°2 - Basculer l'ouvrant.

N°3 - Vérifier le bon positionnement de l'ouvrant en traverse basse.

▽ÉTAPE B

Actionner les verrous dans le sens indiqué ci-dessous avec un outil ne risquant pas de rayer la menuiserie, en exerçant une pression sur l'ouvrant au niveau du point de fermeture.

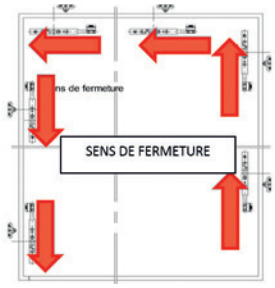

▽ ÉTAPE C

Verrouiller l'ouvrant à travers le meneau avec les vis fournis dans le colis.

.3 ▷Engondage ouvrant principal

Après la pose du dormant M3D.

▽ÉTAPE A

Retirer le Capotage intérieur de la traverse haute avec un tournevis plat ou un réglet par le dessus.

▽ÉTAPE B

Dévisser les butées.

▽ ÉTAPE C

Engonder l'ouvrant en position ouvert à 50%. S'assurer que les 2 doigts de guidages des 2 chariots sont dans leurs rainures.

▷ **Avant la mise en place de l'ouvrant, s'assurer que les rainures et le seuil soient propres.**

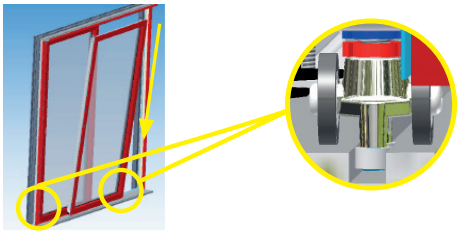

▽ÉTAPE D

Appuyer le haut de l'ouvrant sur la traverse haute.

▽ ÉTAPE E

Ouvrir l'ouvrant jusqu'en butée et engager les doigts de guidage en partie haute dans la ouverture prévue à cet effet.

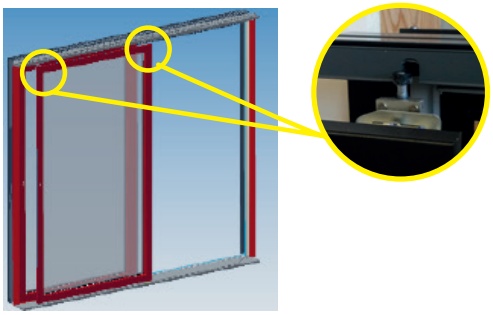

▽ÉTAPE F

Fermer l'ouvrant et remettre les butées en place.

.4 ▷ Réglage de l'ouvrant principal

▽ ÉTAPE A

Se mettre face à la menuiserie avec l'ouvrant en position presque fermée et vérifier visuellement que les montants de l'ouvrant sont parallèles au montant du dormant.

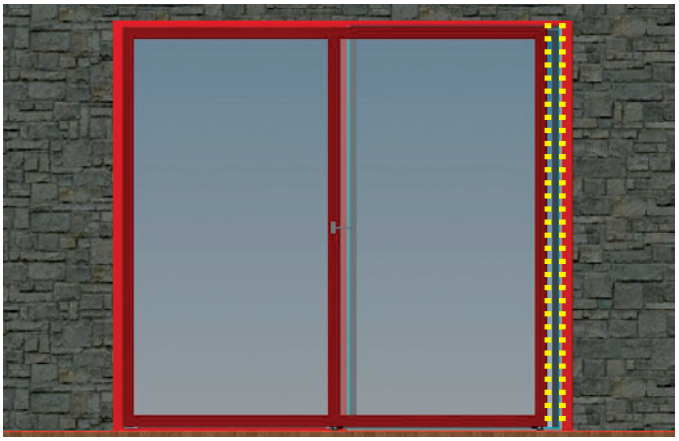

Si ce n'est pas le cas, remonter un des côtés à l'aide de la **clé de réglage** vissée sur le côté de l'ouvrant opposé à la poignée.

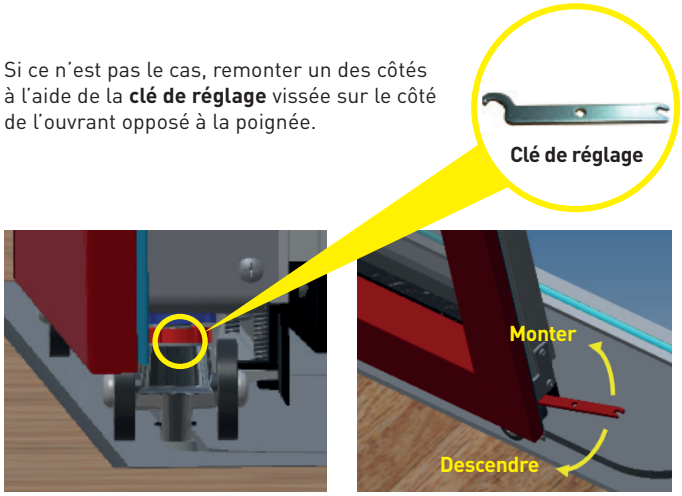

▽ ÉTAPE B

Vérifier que les doigts de guidage hauts soient centrés en hauteur dans la rainure et qu'il ne frotte pas durant toute la manipulation de l'ouvrant.

▷ **Réglage en hauteur des doigts de guidage haut.**

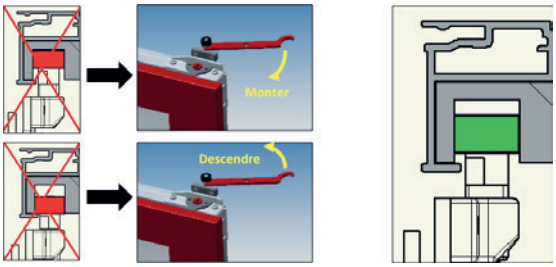

En cas de difficulté de réglage, il sera peut nécessaire de dégonder l'ouvrant permettant une meilleur accessibilité, dans ce cas se faire aider par une tierce personne qui garantira le maintien de l'ouvrant durant le réglage.

▽ ÉTAPE C

Lors de la fermeture de l'ouvrant, si le montant de l'ouvrant touche les gâches, il est nécessaire de décaler l'ouvrant et d'agir sur la quincaillerie coté poignée.

▷ **Centrage de l'ouvrant.**

En agissant sur le galet excentrique de la quincaillerie haute

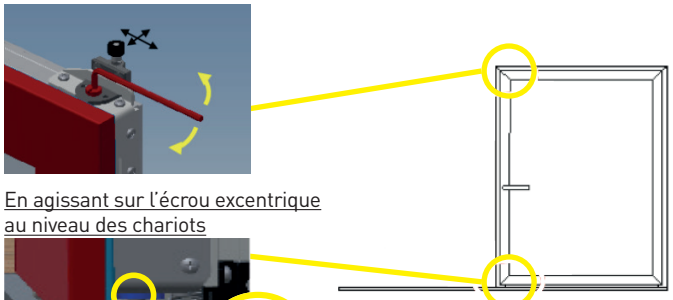

En agissant sur l'écrou excentrique au niveau des chariots

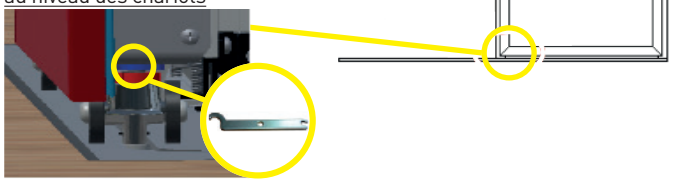

.5

▷ Mise en place du profil
refoulement coulissant mural

▽ ÉTAPE A

Mettre en place le rail de guidage en place.

▷ **Vérifier que le profil est bien plaqué contre la traverse haute.**

▽ ÉTAPE B

Mettre le(s) support(s) en place.

▷ **Vérifier que le profil est bien plaqué contre la traverse haute.**

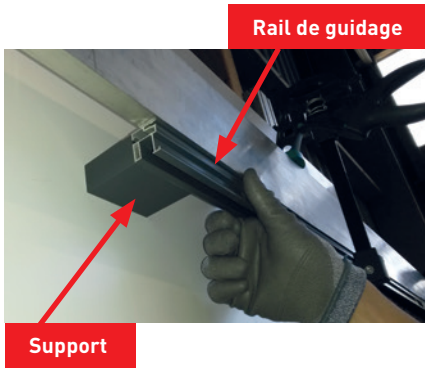

▽ ÉTAPE C

Positionner le support pour avoir « **mesure 1** » = « **mesure 2** » (moins de 2 mm de différence).

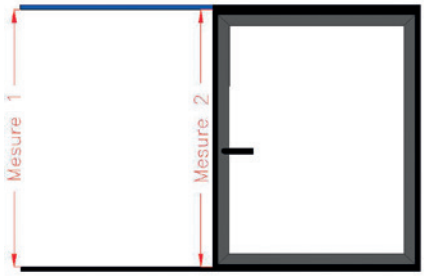

▽ ÉTAPE D

Marquer le positionnement du support.

▽ ÉTAPE E

Démonter la traverse haute et fixer le(s) support(s) sur le mur avec les vis + chevilles adaptés au support.

▽ ÉTAPE F

Remettre le refoulement en place et le visser sur le support et sur la traverse haute.

Puis coller la plaquette de finition à l'extrémité du refoulement

Nota bene :

En utilisation, il est normal de voir apparaitre des traces de roulement sur le seuil. Ce phénomène apparaitra rapidement mais ne s'amplifiera pas dans le temps.

Groupe MILLET Industrie
BP27 – 79140 BRETIGNOLLES
Tél. : 05 49 74 55 60 - Email : communication@groupe-mi.com