



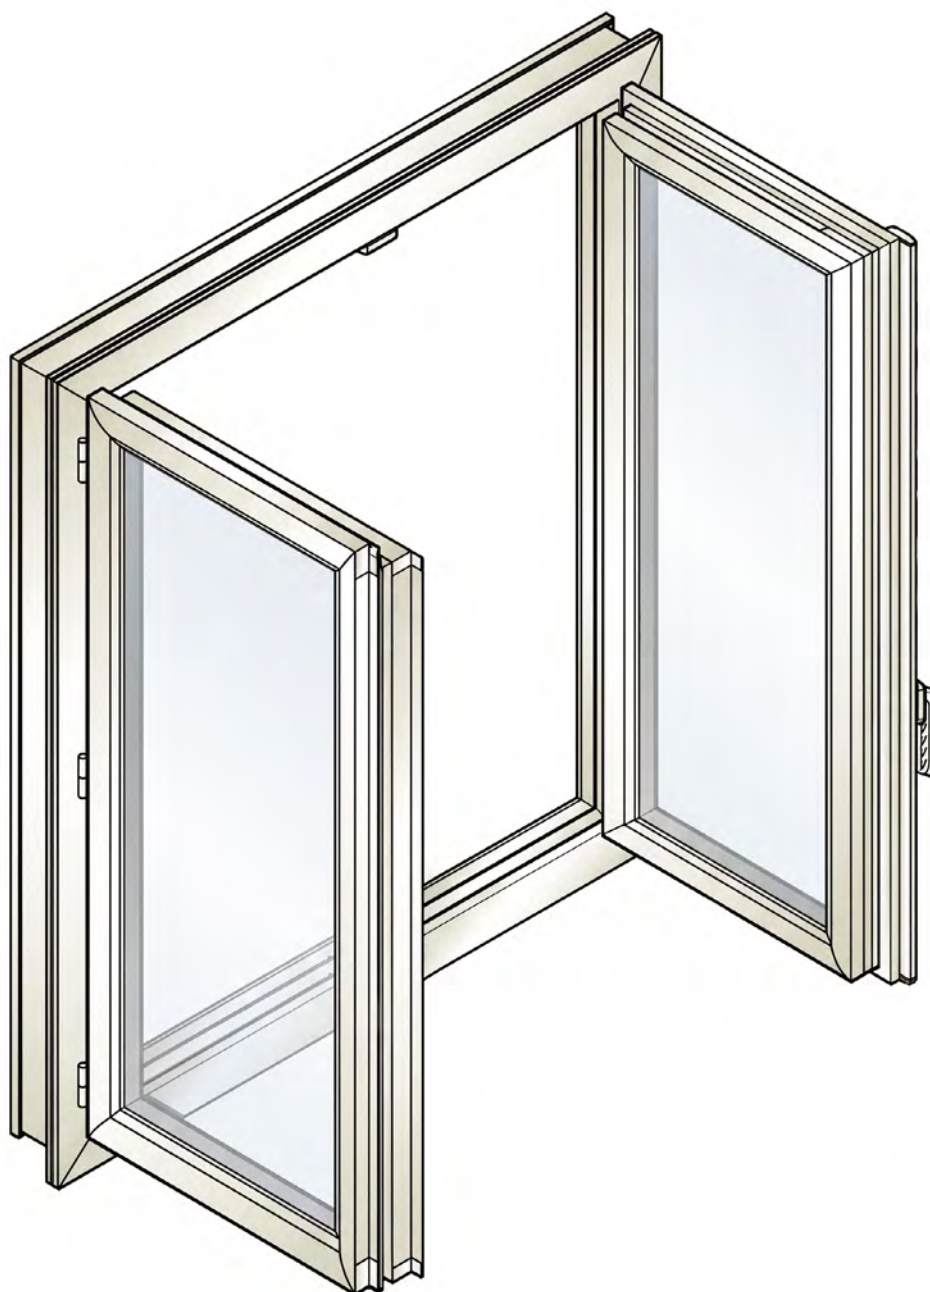


NOTICE DE POSE MENUISERIES FRAPPES ET FIXES

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

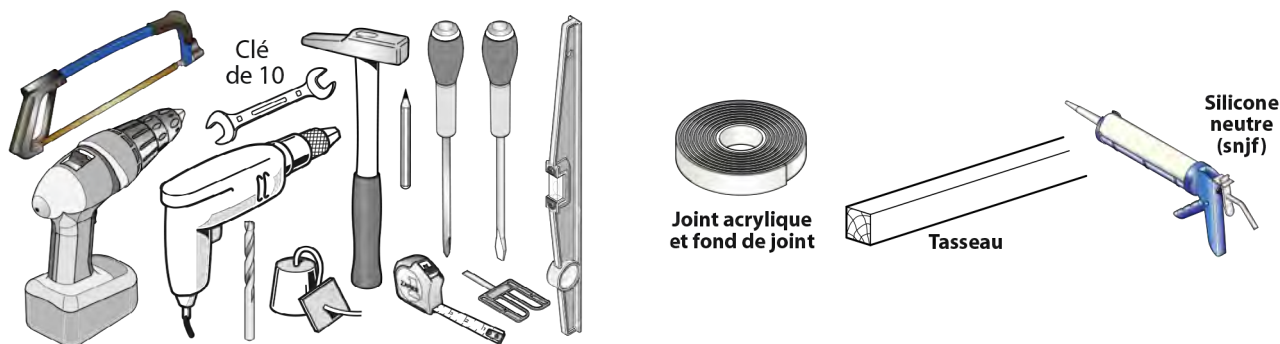


Vérifier avec soin qu'aucun défaut n'est présent et que les quincailleries sont complètes. En cas de constatation d'une dégradation, ou d'absence d'une pièce, le signaler immédiatement.

Tout produit déjà mis en œuvre est considéré comme accepté.

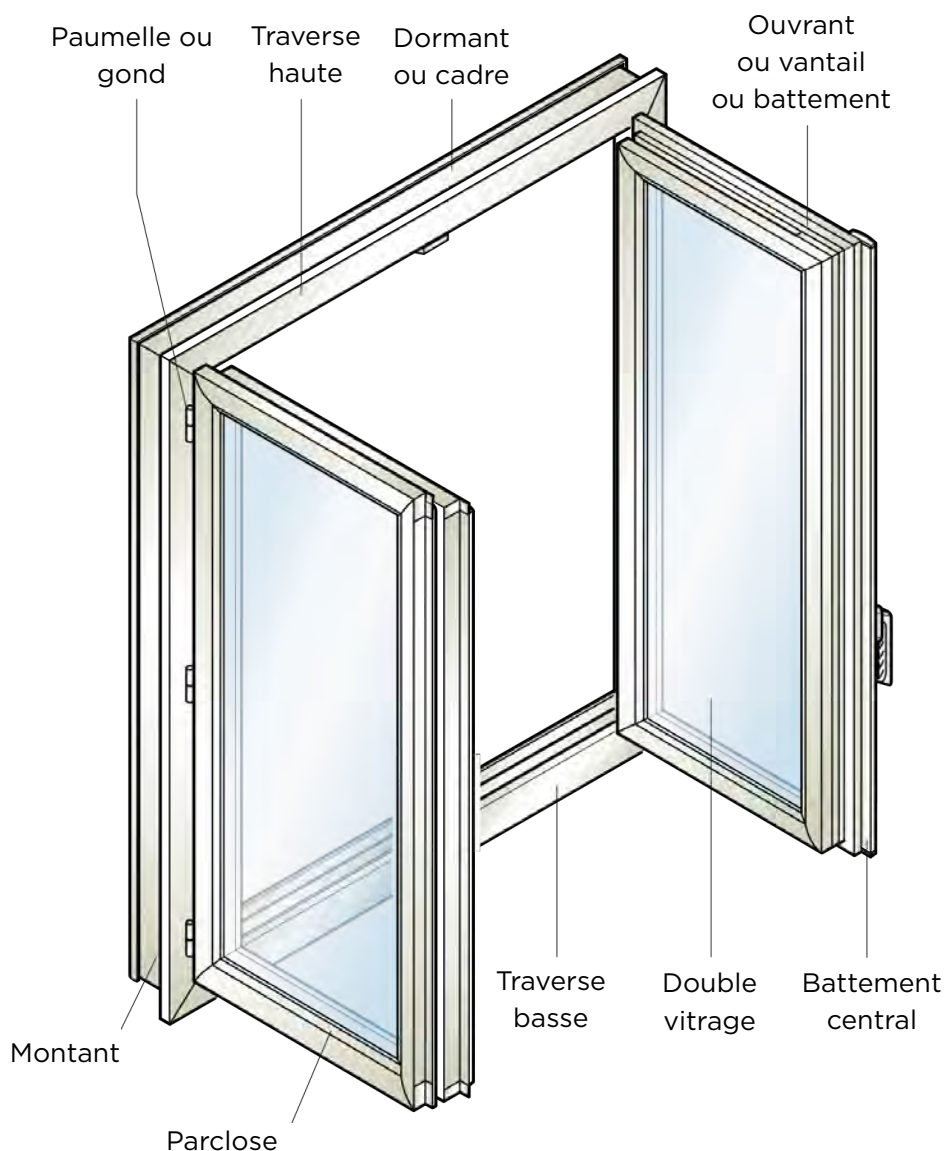

LES TYPES DE POSES :


POSE EN APPLIQUE

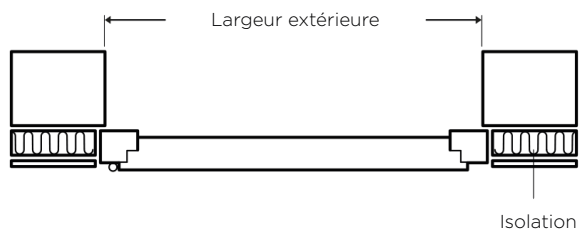


POSE EN FEUILLURE



POSE EN TUNNEL


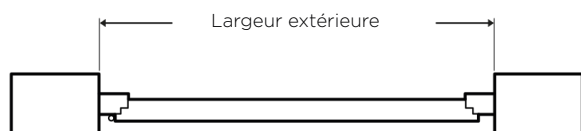


POSE EN RÉNOVATION SUR
DORMANT EXISTANT

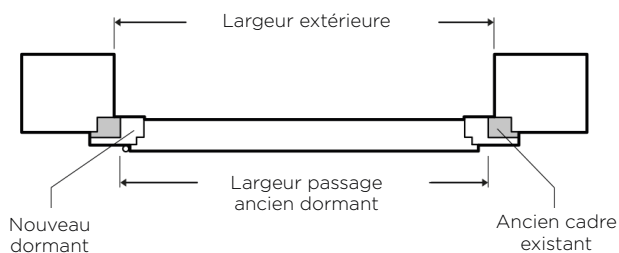


STOCKAGE :

Stocker les menuiseries à la verticale dans un local sec sans contact direct avec le sol.

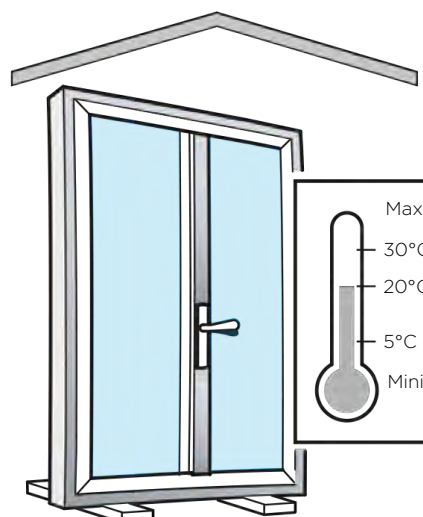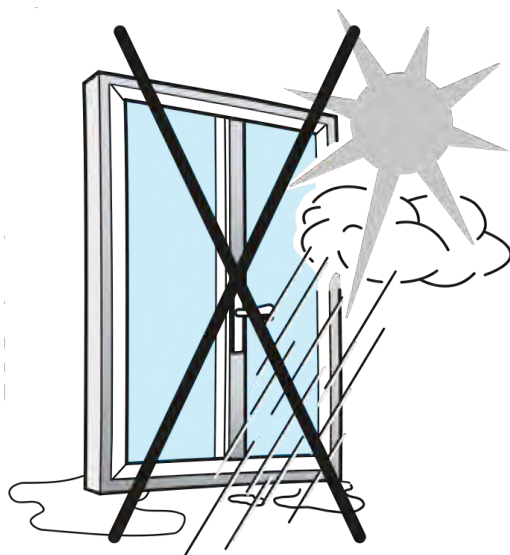


POSE EN TRAVAUX NEUFS OU DÉPOSE TOTALE

1

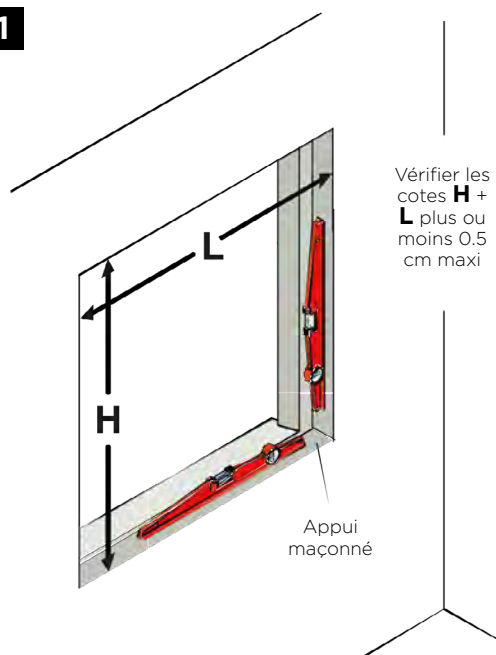


Contrôlez le niveau et l'aplomb de votre maçonnerie.
Nettoyez l'appui et la feuillure si elle existe.

2

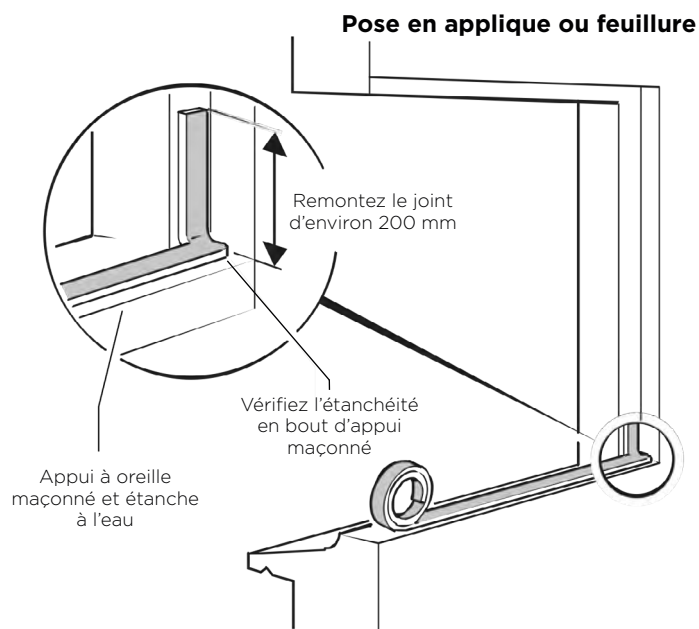

Posez le joint acrylband sur l'appui de votre maçonnerie.
Complétez éventuellement de silicone neutre en cas d'aspérités ponctuelles.

3

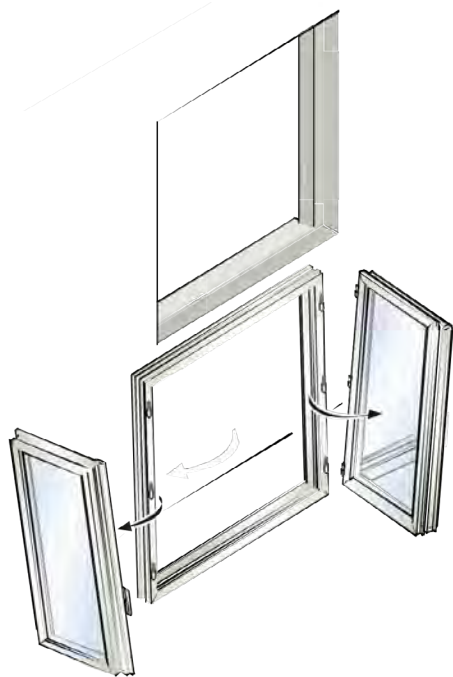


Déposez les ouvrants sans retirer les cales de jeu situées dans le dormant et sous les ouvrants.


Mise en place des pattes de fixation

4

Pose en feuillure

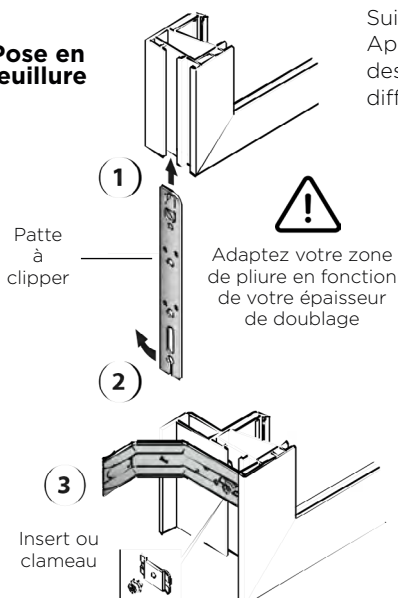


Pose en applique

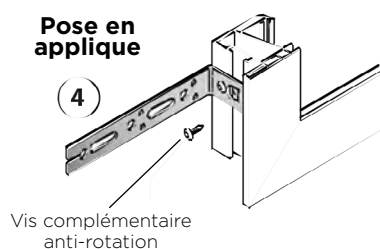


Suivant le type de pose :
Applique ou feuillure, l'adaptation des pattes sur le dormant peut être différente.

Pose en applique

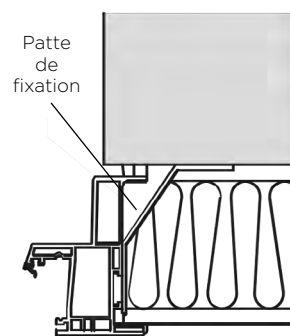


Pose en tunnel

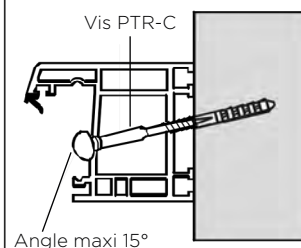


5

Positionnez vos équerres de fixation
comme indiqué ci-dessous.

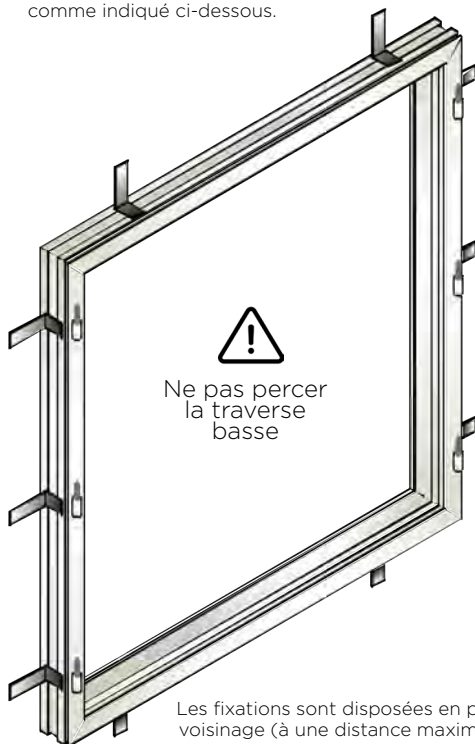

Les fixations sont disposées en priorité au voisinage (à une distance maximale de 10 cm) des axes de rotation et distantes d'au plus 800 mm.


6

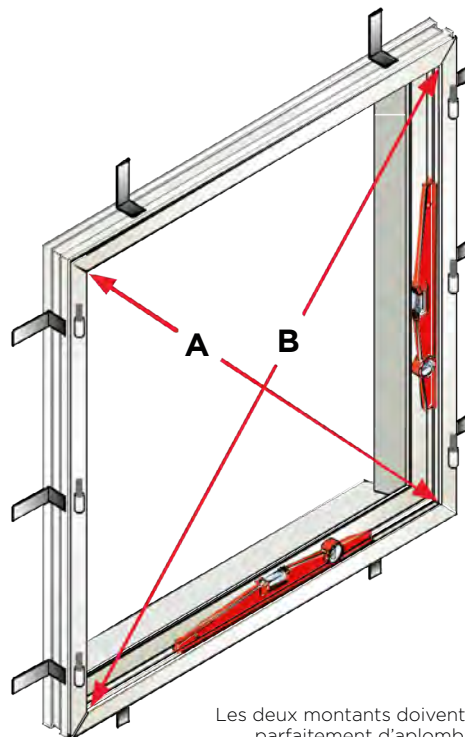


Les deux montants doivent être parfaitement d'aplomb.
Les diagonales doivent être rigoureusement égales ($A=B$).

7

Cales (si besoin)

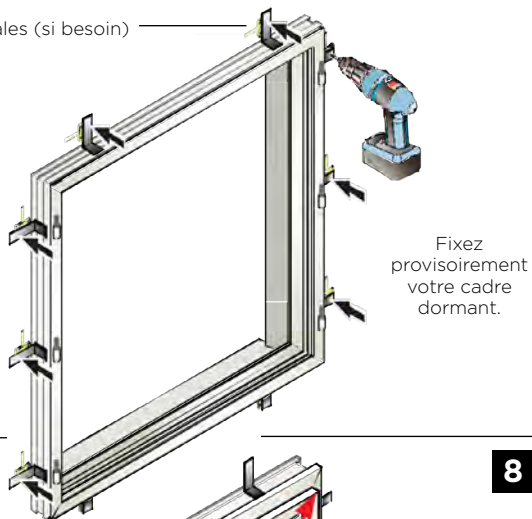


8

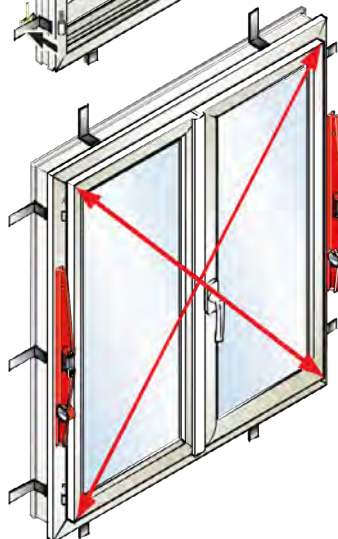


Repositionnez vos ouvrants et contrôlez une nouvelle fois les diagonales et l'aplomb.

9

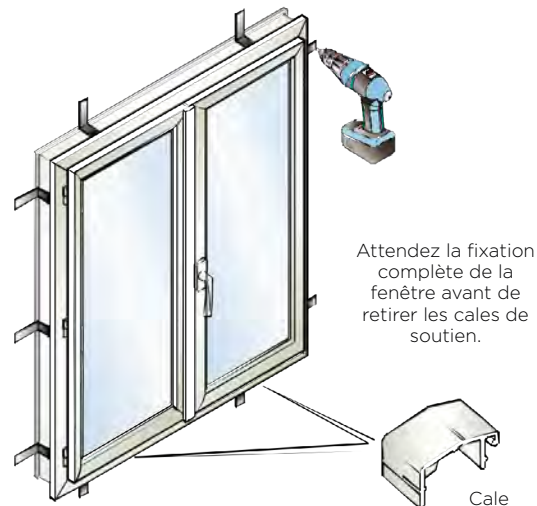


10

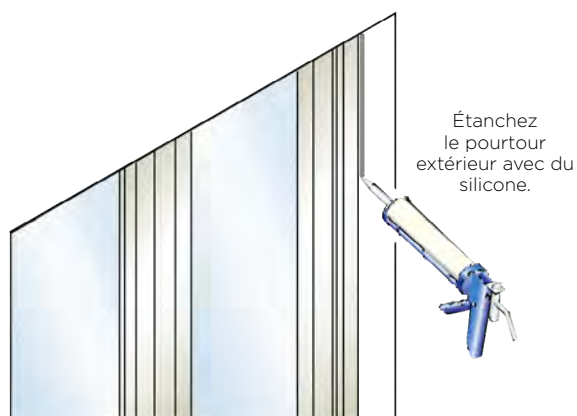

POSE EN RÉNOVATION SUR DORMANT EXISTANT


1

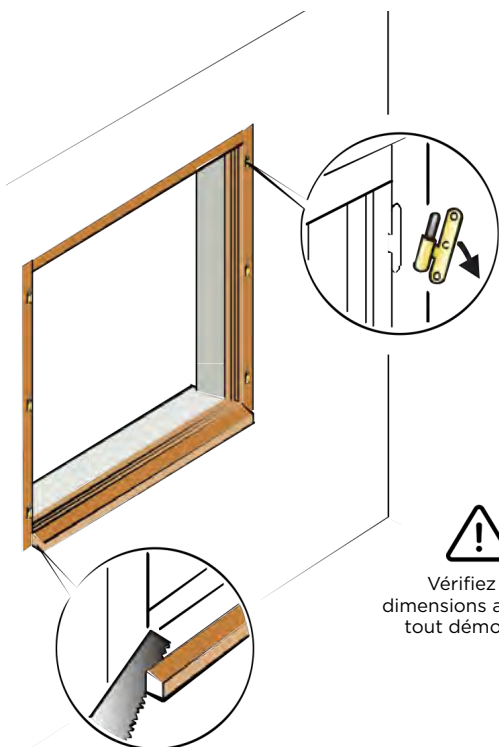

⚠
Vérifiez les
dimensions avant de
tout démonter !


Enlevez les vantaux de votre ancienne fenêtre ainsi que les paumelles.
Si l'appui de fenêtre dépasse à l'intérieur, coupez-le si possible ou
délignez le recouvrement de la traverse basse du dormant de votre
fenêtre rénovation pvc.

2

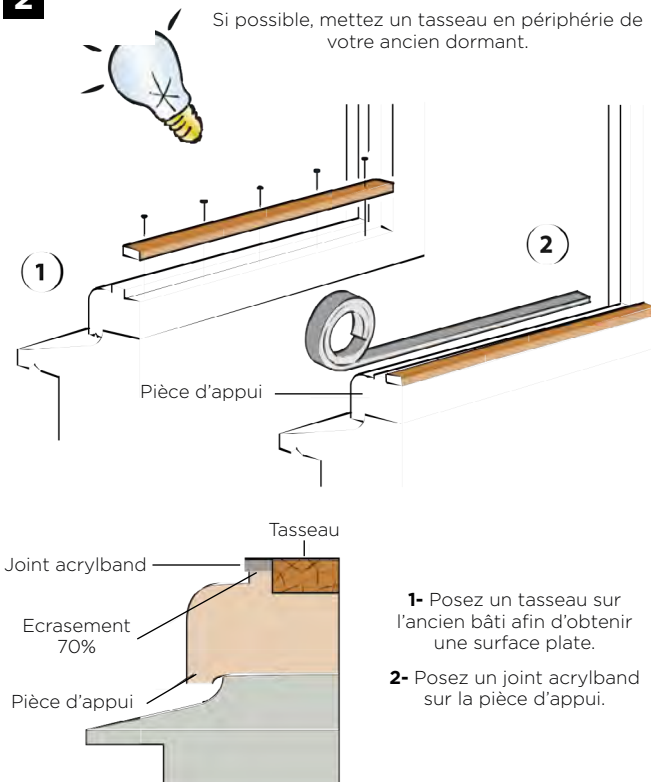


- 1- Posez un tasseau sur l'ancien bâti afin d'obtenir une surface plate.
- 2- Posez un joint acrylband sur la pièce d'appui.

3

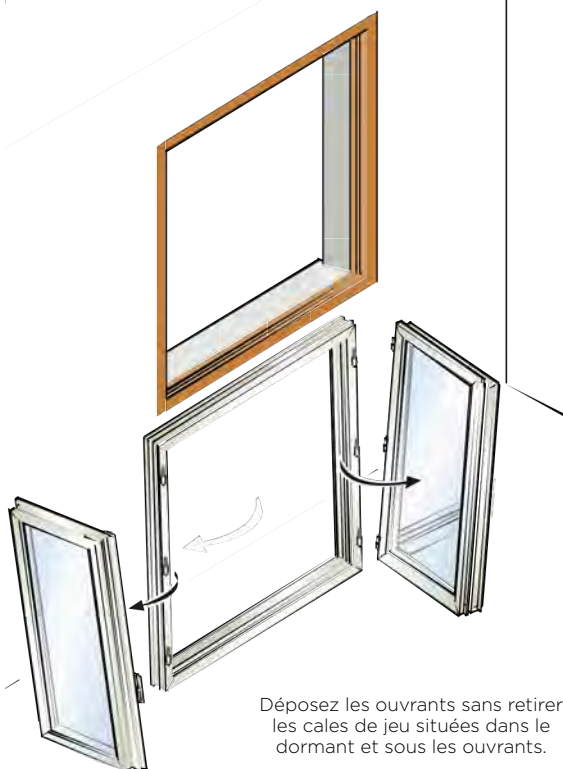



Déposez les ouvrants sans retirer les cales de jeu situées dans le dormant et sous les ouvrants.

4

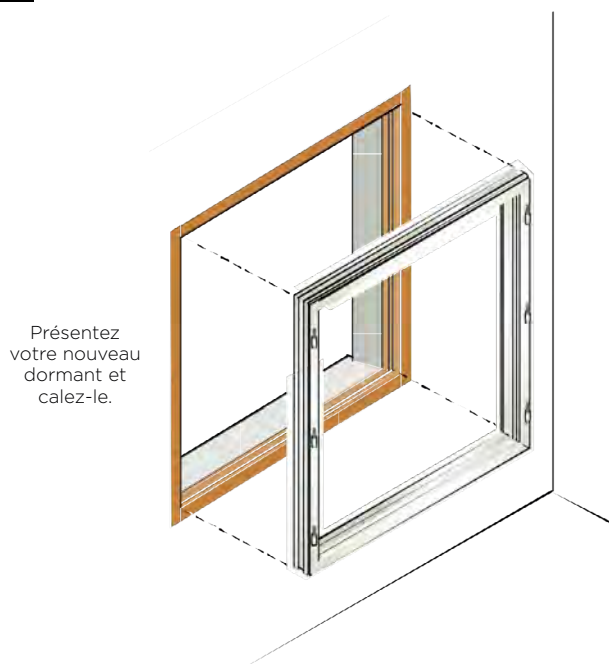

Avant de fixer le dormant, égalez le jeu entre le dormant neuf et le dormant existant.
Positionnez une cale en haut à environ 5 cm des angles.
Vous pouvez ensuite régler et fixer.

5

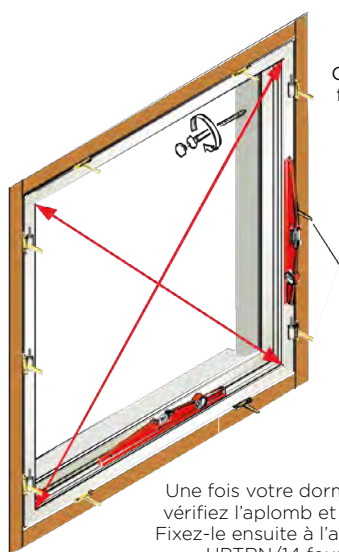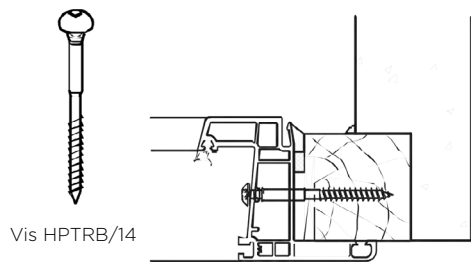


⚠
Commencez la fixation par le haut.

Si besoin, utilisez des cales entre l'ancien et le nouveau bâti.


Une fois votre dormant calé, vérifiez l'aplomb et le niveau. Fixez-le ensuite à l'aide des vis HPTRN/14 fournies.

6

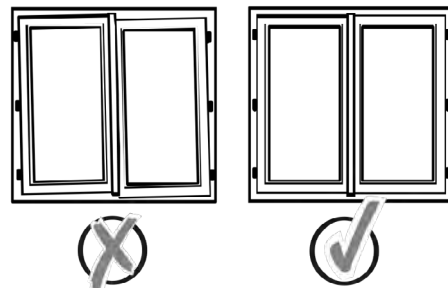


Repositionnez vos ouvrants et contrôlez une nouvelle fois les diagonales et l'aplomb.

7

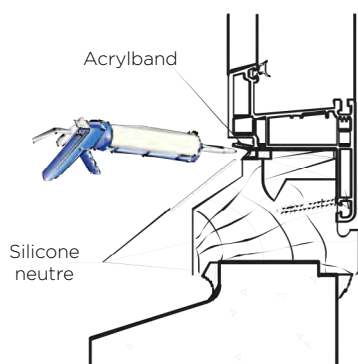

Côté extérieur, appliquez un fond de joint mousse puis un joint silicone neutre. Lissez-le bien (au doigt et à l'eau savonneuse).

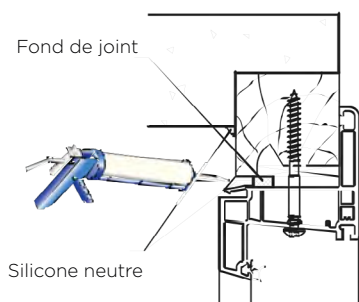


ATTENTION !


Ne mettez pas de silicone sur la cornière en traverse basse côté extérieur, pour favoriser la ventilation de l'ancien dormant bois.



Pose des habillages


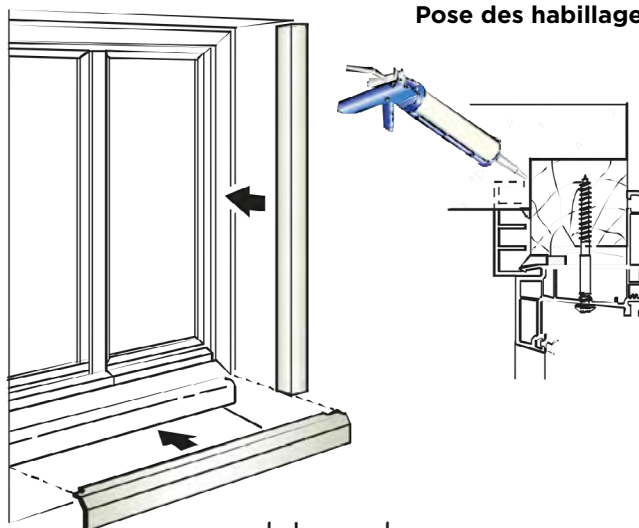


Coupez à dimension les habillages extérieurs. Ils se clipsent dans les rainures du dormant. Appliquez du silicone à la jonction des habillages de la maçonnerie (sauf en partie basse) pour parfaire la finition. Prévoyez des jeux de dilatation de 2 mm linéaires.

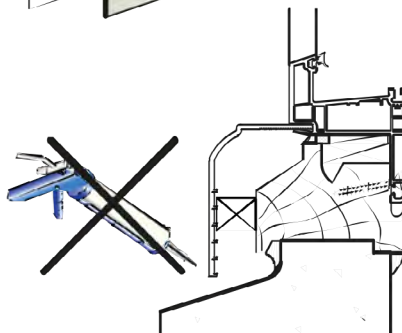


MOTEUR AVEC VOLET ROULANT

1 Types de manœuvres

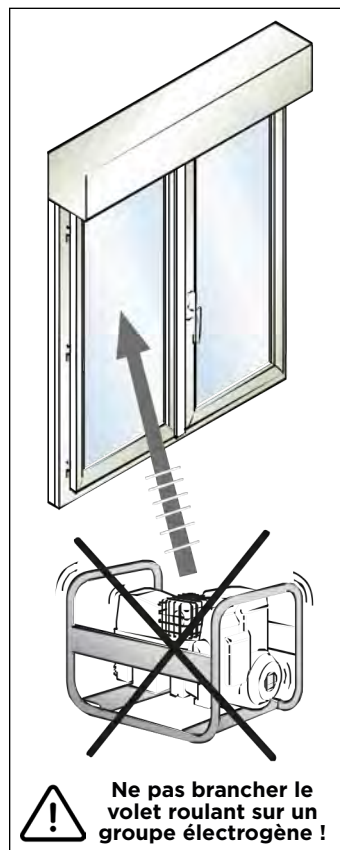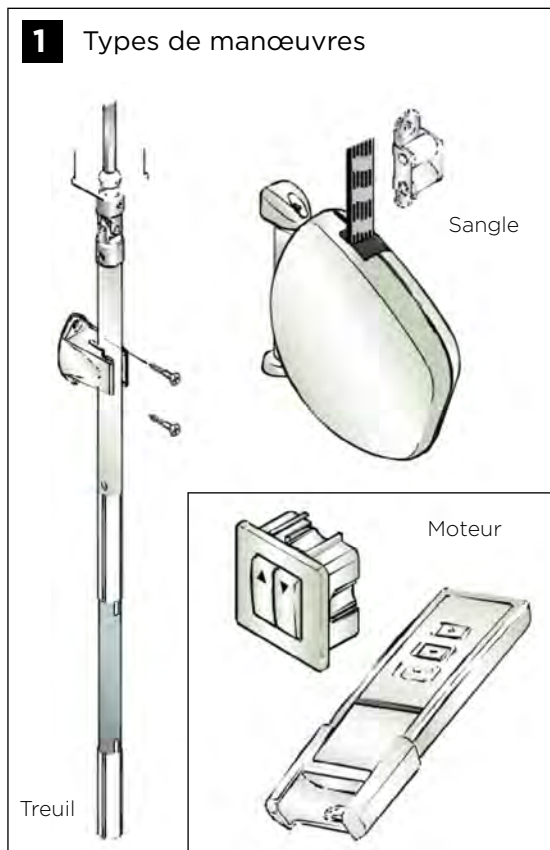

LE BRANCHEMENT

Utilisez impérativement l'interrupteur fourni avec le volet roulant

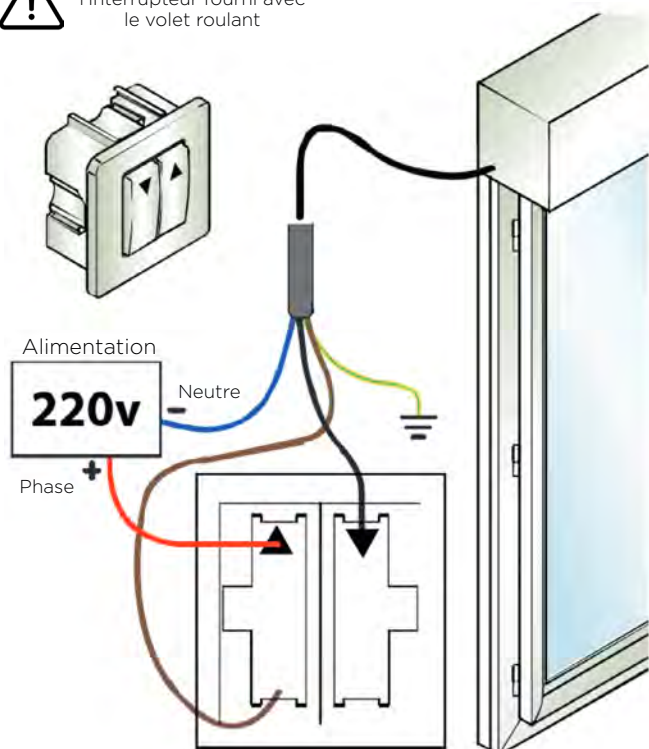

Avant toute intervention !



**METTRE HORS TENSION
L'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE**

Pour une installation en extérieur, un câble doit être logé dans une gaine ou un conduit. Voir norme NF EN 60335-1 de mai 1995 et ses amendements.

Câblage du moteur sur inverseur unipolaire : Ne pas câbler deux ou plusieurs moteurs ensemble sur le même inverseur unipolaire.

Le circuit alimentant le moteur doit être pourvu d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture d'au moins 3 mm.

Marron + Noir = Montée/Descente

Bleu = Neutre

Vert + Jaune = Terre

LES RÉGLAGES

1 Réglage des jeux des vantaux

Vantail frottant sur la traverse haute

Ne pas agir

Vissez 1 tour

Jeu entre 2 vantaux trop important :
Dévissez l'ensemble des fiches d'un tour.

Vissez 2 tours

Jeu entre 2 vantaux trop faible :
Vissez l'ensemble des fiches d'un tour.

Vissez 2 tours

Vissez 1 tour

Ne pas agir

Vantail frottant sur la pièce d'appui

2 Réglage de la compression du vantail

Si votre menuiserie a une fermeture insuffisamment serrée ou difficile au niveau de la poignée, réglez la compression du vantail à l'aide d'une clé six pans N°4 et du galet excentrique.



Clé six pans N°4

Plus ou moins 1/4 de tour

3 Réglage d'un oscillo-battant

Entrebâillée

Ouverte

Fermée



Aucune manœuvre n'est possible dans une position intermédiaire.

Réglage vertical

Réglage latéral haut

Réglage latéral bas

ENTRETIEN

Pré-finitions et finitions de vos menuiseries bois :

- Égalisateur de teinte et pré-peinture blanche :

les couches de finitions (2 minimum) devront être impérativement réalisées dans les 2 mois suivant la pose.

- Finition par lasure ou laquage :

lasure ou laque à renouveler environ tous les 2 ans suivant les conditions climatiques de votre région et l'exposition de votre menuiserie aux intempéries.

Entretien des menuiseries bois :

Nous vous recommandons de la lasure ou de la peinture microporeuse, compatibles avec l'égalisateur de teinte, la pré-peinture, la lasure et notre laquage en phase aqueuse.

- Les peintures ou lasures microporeuses laissent respirer le bois tout en repoussant l'eau. Nous vous recommandons des lasures microporeuses intégrant un filtre anti-UV. Votre produit conserve ainsi sa couleur d'origine.
- Les saturateurs à base d'huile sont compatibles avec les produits livrés uniquement avec égalisateur de teinte. Ces produits doivent être appliqués tous les ans car ils se délavent rapidement mais ils restent la solution la plus écologique pour finir et protéger la menuiserie.

Précautions :

- Ne jamais nettoyer votre porte ou votre fenêtre à l'aide d'un nettoyeur haute pression !
- Pour le nettoyage, utilisez simplement une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rincez à l'eau claire.
- Certains de nos accessoires en laiton et en Inox bénéficient d'un traitement spécial (respectivement Titan Protection• et Inox Protection•) et sont garantis 10 ans. Veillez à bien respecter les consignes d'entretien.

COMMENT PROCÉDER :

- Pour le dormant, vous n'avez pas d'autre choix qu'effectuer ce travail verticalement. N'oubliez pas de protéger les gâches.
- Pour l'ouvrant, l'idéal est de travailler à plat et de préférence sur des tréteaux dans un endroit bien ventilé et peu poussiéreux.
- Les joints de l'ouvrant ne doivent pas être peints ou lasurés au risque d'altérer leurs caractéristiques mécaniques.
- Avant la première application, égrenez (poncez) plus ou moins la menuiserie avec du papier de verre fin (grain n° 100 ou 150), quelle que soit la lasure ou la peinture que vous utilisez. Veillez à respecter le fil du bois (le sens des veines). Puis dépoussiérez, appliquez la première couche, respectez le temps de séchage préconisé par votre fournisseur de lasure ou de peinture, refaites un égrénage très léger entre deux couches et dépoussiérez à nouveau avant la deuxième application.
- L'égrénage est un ponçage très léger qui consiste à enlever le film de lasure ou de peinture qui est altéré par le temps et craquelé par le soleil. Attention toutefois à ne pas poncer à blanc et faire apparaître le bois brut. Le bois doit rester égalisé en teinte.

Entretien des menuiseries PVC :

Entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire.

Entretien des menuiseries Aluminium :

Entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvant au risque d'atténuer la teinte de la laque sur la surface traitée.

Entretien des organes de fermeture :

Un entretien annuel est fortement recommandé. Mettre un peu d'huile sur les organes de fermeture et de rotation ainsi que le barillet (avec un pinceau, un chiffon ou une brosse).

CONDITIONS DE GARANTIE

Durées de Garanties sur les produits, à partir de la date de livraison des menuiseries chez le client :

Ces réserves doivent faire l'objet d'un écrit sur le récépissé de livraison ou flashage du QR COD

Toute menuiserie posée est acceptée en l'état

Toute fourniture ou déplacements après-vente non justifiés feront l'objet d'une refacturation



Motifs de prise en charge	Délai de garantie	Conditions	Exclusions
Accessoires et pièces détachées	2 ans	Défauts et casses sur pièces détachées.	Hors mauvais réglages.
Défauts de fonctionnement	2 ans	Affaissement vantail, mauvais calages des vitrages.	Hors défauts et non respect des règles de l'art de la pose. Transmettre un relevé de mesures.
Moteurs de volets roulants et stores motorisés	5 ans	2 ans en fourniture + intervention. (fourniture seule du moteur).	Hors mauvais réglages. Hors raccordement moteur non effectué par un électricien professionnel habilité.
Vitrages : (Suivant préconisations FFPV)	10 ans	Pour embuage à l'intérieur du vide d'air suivant les prescriptions FFPV. 2 ans en fourniture + intervention.	Hors choc thermique et défaut sur face extérieure (condensation).
Profils	10 ans	Déformation et assemblage.	Hors dégradation. Hors déformation ponctuelle à l'exposition au soleil.
Laquage / aspects sur profils	10 ans	Vieillessement prématuré sur les profils alu et pvc (suivant localisation à plus de 500 m d'une atmosphère agressive de bord de mer).	Aucune garantie pour les menuiseries situées à moins de 50 m du bord de mer. Mauvais entretien et utilisation de produits de nettoyage agressifs non prescrits par le fournisseur. Mise en contact avec des produits corrosifs du bâtiment. Suivant les conditions du label QUALICOAT. Approuvée le 6 novembre 2014 par le Comité Directeur de QUALICOAT.
Laquage / aspects sur panneaux	5 ans	Laquage, déformation sur panneaux de portes d'entrée	
Chocs, rayures et défauts d'aspect	1 mois	Traces sur face extérieure et intérieure des vitrages, profil et tablier de volet roulant.	Hors mauvais stockage et mauvaises manipulations.
Manques sur livraison	1 mois	Manque sur menuiserie et colis complémentaires.	Hors fournitures non indiquées sur le bon de livraison.
Erreurs sur commande	1 an	Saisie ou fabrication ne correspondant pas à l'accusé de réception de commande.	Pas de prise en charge de la dépose et repose.

CAS D'EXCLUSION :

Modification apportée par le client sur la menuiserie d'origine.

Défauts de réglage et non-respect des consignes d'entretien.

Exposition de la menuiserie à une humidité ambiante trop importante et pièce mal ventilée.

Tous produits dégradés par la mise en œuvre ou par une mauvaise manipulation.

Tous produits livrés impropres à leur destination {ex: utilisation intensive dans locaux communs et bâtiments publics}.

Stockage des menuiseries BOIS en extérieur.

Pose non conforme aux règles de l'art et aux prescriptions du DTU 36.5.

Notre garantie, lorsqu'elle s'applique, se limite au remplacement ou à la réparation de la marchandise ou partie de la marchandise litigieuse, après constat contradictoire du défaut. Aucune action en non-conformité des marchandises ne pourra être engagée plus de 3 jours après livraison. Ce document est indissociable de nos conditions générales de vente.