





RÉCEPTION ET STOCKAGE

1 À réception de votre porte d'entrée :

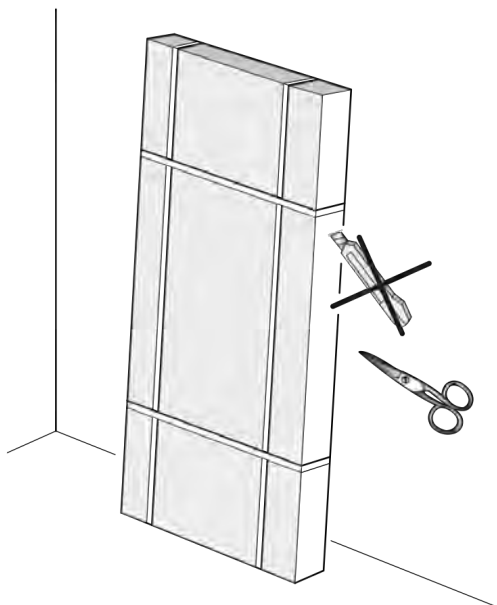

Vérifiez avec soin qu'aucun défaut n'est présent, que les quincailleries sont complètes.
En cas de constatation d'une dégradation ou d'absence d'une pièce, nous le signaler par lettre recommandée dans les **72 heures**.
Tout produit déjà mis en œuvre est considéré comme accepté.

2 Protection de votre porte d'entrée :

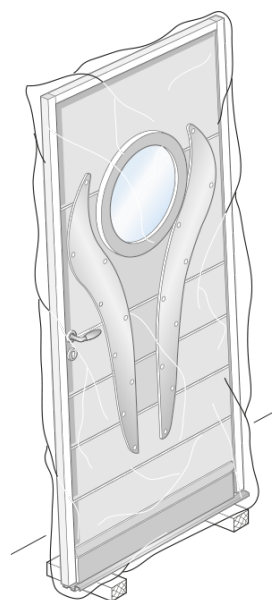

La protection doit être conservée pendant toute la durée du chantier et ne doit pas être détériorée.

En effet :

- La protection évite, pendant la durée du chantier, la projection d'enduit ou de plâtre sur votre porte d'entrée.
- La protection protège votre porte d'entrée des rayures qui pourraient se produire involontairement.

3 Déplacement des menuiseries et stockage


La porte d'entrée doit être stockée à l'abri des intempéries dans un local sec et ventilé.

Ne jamais laisser à l'extérieur ou dans un local humide.


Le déplacement des portes d'entrée s'effectue toujours à l'aide des poignées de manutention situées sur le dormant.

La porte doit être stockée verticalement, sans porte-à-faux, en évitant tout contact avec le sol.


OUI




Poignée de manutention

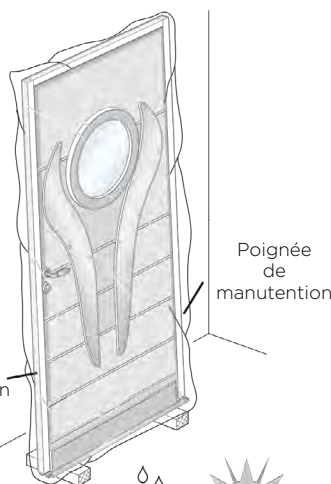


NON

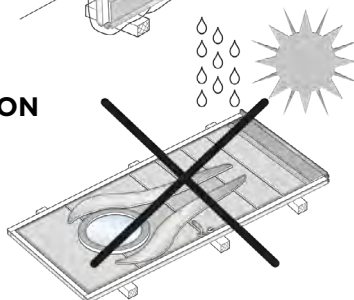


4 Protégez le seuil pendant la durée du chantier

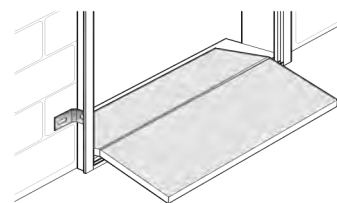


MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

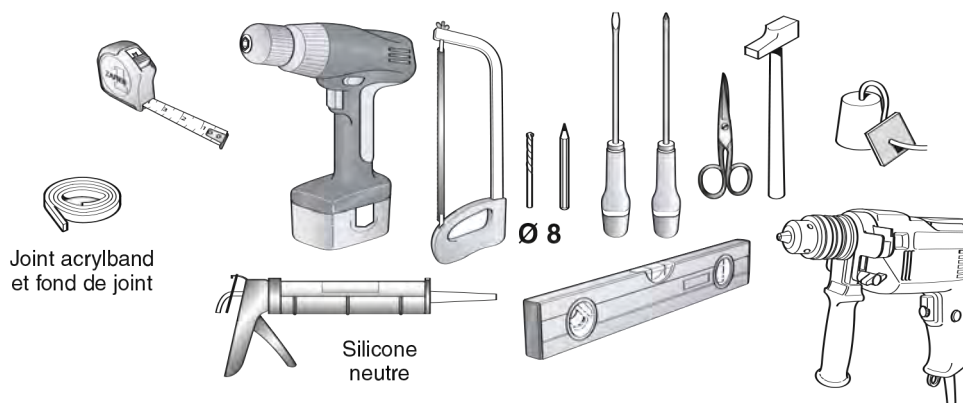

POSE EN APPLIQUE :

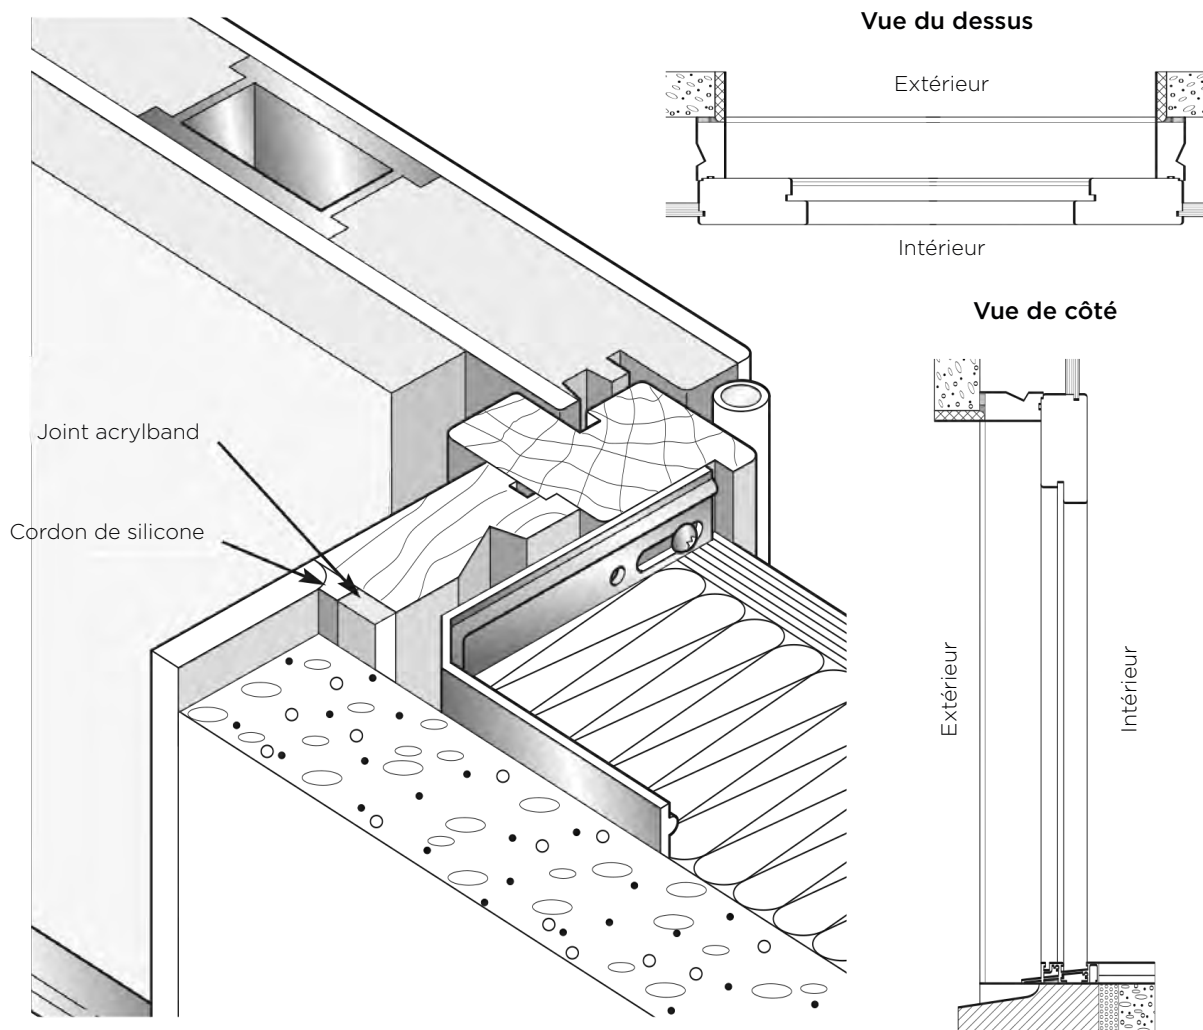


1

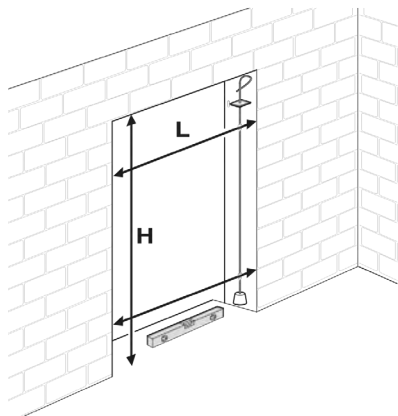

Vérifiez les cotes **H+L**.
Contrôlez le niveau et l'aplomb de votre maçonnerie.

2

Pose du joint

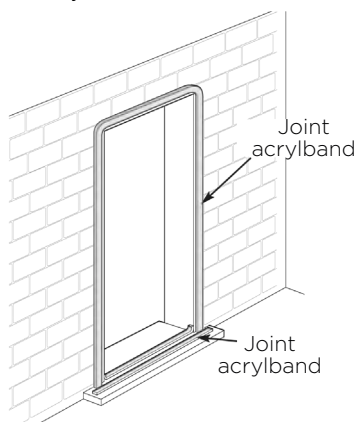

Posez le joint acrylband sur le pourtour de la maçonnerie et sur le sol.


3

Mise en place des pattes de fixation




Positionnez les pattes de fixation de chaque côté du dormant et sur la traverse haute.

4

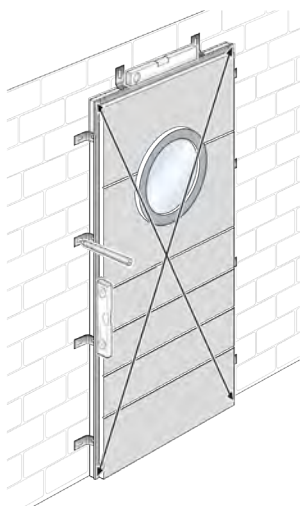


Positionnez la porte de façon à adhérer complètement sur le joint acrylband.


5

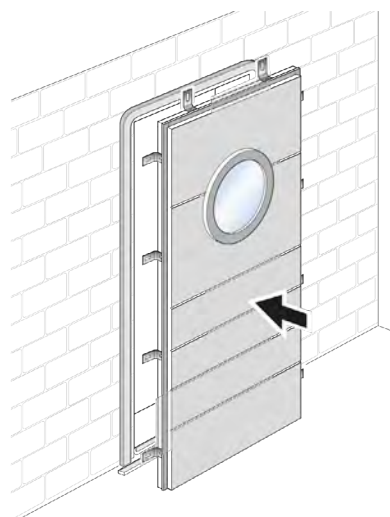

1 - Vérifiez les niveaux et l'aplomb.
2 - Repérez l'emplacement des trous de fixation des pattes à l'aide d'un crayon.

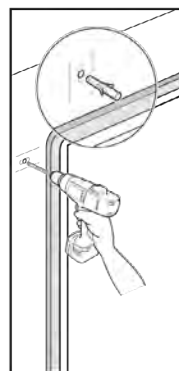


Déplacez votre bloc-porte. Percez et chevillez.

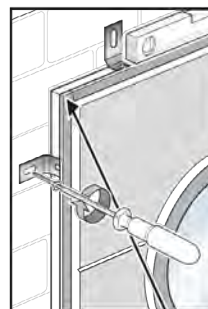


Repositionnez votre bloc-porte en vérifiant une nouvelle fois le niveau et l'aplomb. Fixez les pattes à l'aide de vis adaptées.

RÉGLAGE DES FICHES OU PAUMELLES


(portes d'entrée bois, alu et acier)

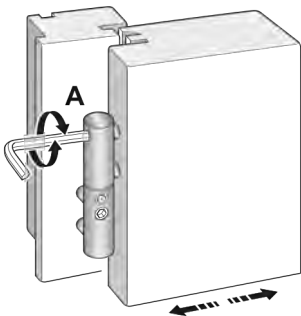

Vous avez trop ou pas assez de jeu entre les gâches et la serrure, agissez sur les vis **A**.

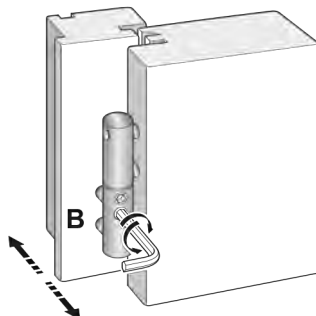

Si votre porte présente une résistance à la fermeture ou des entrées d'air, agissez sur les vis **B**.

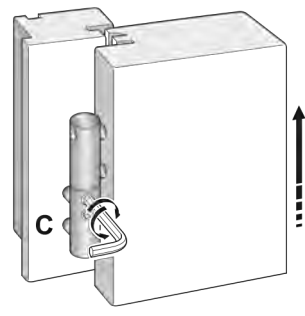

Votre porte frotte sur le sol ou les rouleaux butent sur les gâches à la fermeture, agissez sur les vis **C**.

RÉGLAGE DES ÉLÉMENTS DE FERMETURE (gâches et crémone)

(portes d'entrée bois, alu et acier)

GACHE ROULEAU HAUTE

PORTE BOIS

Possibilité de l'inverser pour avoir plus ou moins de pression lors de la fermeture de la porte.

PORTE ACIER
Gâche non réversible.

ROULEAU HAUT

Réglage excentrique avec une clé Allen pour plaquer plus ou moins le joint sur le dormant.

PÊNE DEMI-TOUR

GACHE CENTRALE

BUTÉE DE DÉCLENCEMENT

Réglage avec une clé Allen (et un tournevis sur une porte bois) pour avoir un meilleur déclenchement de la serrure.

DÉCLENCEUR


Vous pouvez faire fonctionner manuellement la serrure en appuyant dessus, si les rouleaux se baissent, la serrure fonctionne.

ROULEAU BAS

Réglage excentrique avec une clé Allen pour plaquer plus ou moins le joint sur le dormant.

GACHE ROULEAU BASSE

Porte aluminium

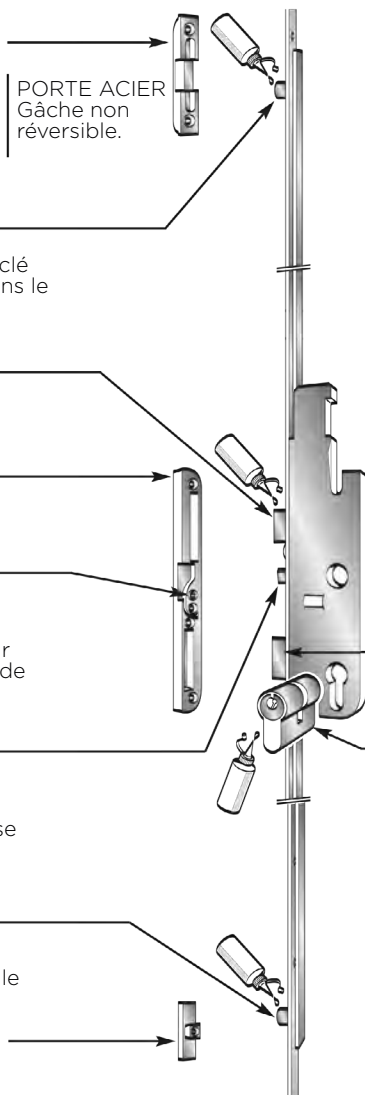

Entretien
1 fois par an

Nos portes d'entrée sont équipées d'une serrure 4 points automatique.

Elles produisent un claquement si la fermeture s'effectue en poussant la porte sans se servir de la poignée.

FINITION ET ENTRETIEN



Porte d'entrée bois :

- Pré-finition lasurée

Nos portes d'entrée bois sont toutes lasurées, cette protection qui est réalisée en usine est faite grâce à un produit en phase aqueuse. Ces produits sont plus faciles à recycler que les produits en phase solvant. Votre lasure est à renouveler un an après la pose puis régulièrement en fonction des conditions climatiques de votre région et de l'exposition de votre porte.

Les lasures sont des produits transparents (toutes nos portes sont finies avec des lasures transparentes à l'exception des portes avec finition chêne forcé) ou teintés qui se dégradent par érosion sans écaillage (contrairement aux vernis qui cloquent ou s'écaillent, à proscrire sur les portes d'entrée). Le renouvellement de la couche de lasure est facilité puisqu'il n'est pas nécessaire de décaper, un égrenage au papier de verre est suffisant.

Ne tardez pas avant de renouveler la protection de votre porte. Sans protection le bois se décolore sous l'action des U.V., et se détériore plus rapidement. Avant d'appliquer la lasure, essayez-la dans une zone invisible de votre porte d'entrée bois afin de vérifier qu'elle vous convient bien, les lasures mêmes incolores foncent toujours le bois. Dans la mesure du possible lors de l'application de la lasure, déposez le vantail pour réaliser les différentes couches (deux minimum). Préférez les lasures microporeuses qui laissent respirer le bois tout en repoussant l'eau, de même optez plutôt pour des lasures avec écran anti-U.V. Votre porte conservera sa couleur d'origine.

- Pré-peinture blanche

Comme son nom l'indique, cette option est une pré-finition, il s'agit d'une préparation avant finition par vous-même ou par un peintre. Notre pré-peinture est à base aqueuse et ne présente donc pas d'incompatibilité avec les laques sur le marché. De plus, ces pré-finitions en phase aqueuse sont plus respectueuses pour l'environnement que les finitions en phase solvant (à base de White Spirit).

- Pré-laquage de couleur

Le pré-laquage assure à votre porte d'entrée une protection pendant la durée du chantier. Nous vous conseillons de pratiquer l'application d'une couche de laque supplémentaire immédiatement après afin d'obtenir une protection optimale. Le joint présent sur le vantail de la porte d'entrée ne doit pas être peint au risque d'une altération de ses caractéristiques mécaniques. Nous vous conseillons de le protéger avec un adhésif ou de l'enlever avant d'effectuer tous travaux de peinture.

ENTRETIEN :

- Précautions

- Ne jamais nettoyer votre porte à l'aide d'un nettoyeur haute pression !
- Pour le nettoyage, utiliser simplement une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rincez à l'eau claire.
- Certains de nos accessoires en laiton et en inox bénéficient d'un traitement spécial (respectivement Titan Protection et Inox Protection) et sont garantis 10 ans. Veillez à bien respecter les consignes d'entretien.

- Portes d'entrée PVC

Entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire. Surtout, NE JAMAIS utiliser de produits à base d'acétone pour le nettoyage des produits PVC.

- Portes d'entrée aluminium

Entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvant au risque d'atténuer la teinte de la laque sur la surface traitée.

- Portes d'entrée aluminium

Pour les portes laquées, entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire. Pour les portes pré-peintes, appliquez la laque après avoir légèrement égrené la surface au papier de verre grain fin pour améliorer l'accroche. Pour le dormant, qui est en bois référez-vous au paragraphe correspondant aux portes d'entrée bois.

GARANTIE

Nos portes d'entrée sont garanties **10 ans** conformément à la garantie décennale qui couvre les risques liés à la construction. Cette garantie concerne uniquement les dormants (c'est-à-dire les éléments faisant corps avec la construction).

La garantie des ouvrants, qui concerne leur bon fonctionnement, est de **2 ans** à partir de la livraison. Cette garantie ne concerne que les vices cachés. Le vice caché s'entend du défaut de réalisation du produit le rendant impropre à son usage et non détectable par l'acheteur avant son utilisation.

- Sont exclus de la garantie les défauts dus :

- à un stockage défectueux (humidité, surchauffage . . .)
- à une manipulation incorrecte
- à une peinture (ou finition) tardive ou non conforme à la nature et à l'état de la couche d'impression
- à une pose effectuée improprement, c'est-à-dire en dehors des prescriptions de pose recommandées par les DTU 36.1 menuiseries bois, 37.1 menuiseries métalliques et 59.1 peinture
- à une modification ultérieure à la livraison du produit qui aurait pour résultat une altération de ses caractéristiques techniques (étanchéité, isolation . . .)
- à l'absence de protection de la porte lors de sa pose (projection d'enduit, éclats de peinture, coups . . .)
- à de légères différences de teintes liées à la nature du bois.

Notre garantie, lorsqu'elle s'applique, se limite au remplacement de la marchandise, ou partie de la marchandise litigieuse, après constat contradictoire du défaut. Aucune action en non-conformité des marchandises ne pourra être engagée plus de 3 jours après la livraison.

- Garantie des pré-finitions portes d'entrée bois/acier :

- **3 mois** pour la pré-peinture blanche et pour les portes sans finition;
- **3 mois** pour les portes pré-lasurées et pré-laquées.

- Garantie des finitions portes d'entrée aluminium :

- **10 ans** (éclat et brillance de la couleur, conformément aux labels Qualicoat et Qualimarine).