




**NOTICE DE RÉGLAGE
PAUMELLES DES PORTES
D'ENTRÉE ALU**

RÉGLAGE HORIZONTAL DU VANTAIL

Réglage horizontal plus ou moins 2 mm

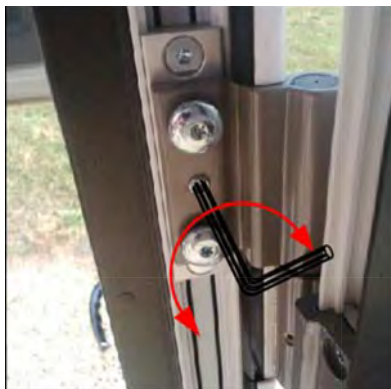

RÉGLAGE DE LA COMPRESSION DU VANTAIL

Côté paumelles : Retirez les vis de fixation (1) pour accéder au fourreau excentrique polyamide (2). Choisissez l'une des trois positions.




Côté crémone : Ajustez la compression des gâches à l'aide des deux vis ci-dessous en fonction du besoin.




POUR LE DÉGONDAGE DU VANTAIL


1 Dévissez de un tour

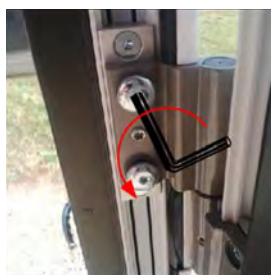

2 Dévissez de un tour

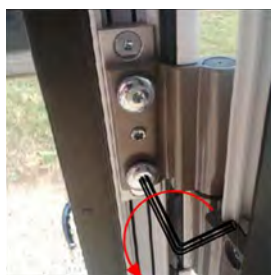

3 Dévissez jusqu'à buter le dos de la vis

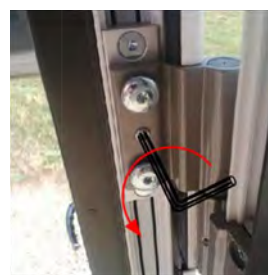

4 Appliquez ces opérations à chaque paumelle, puis dégondez le vantail



Clé T25

