FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

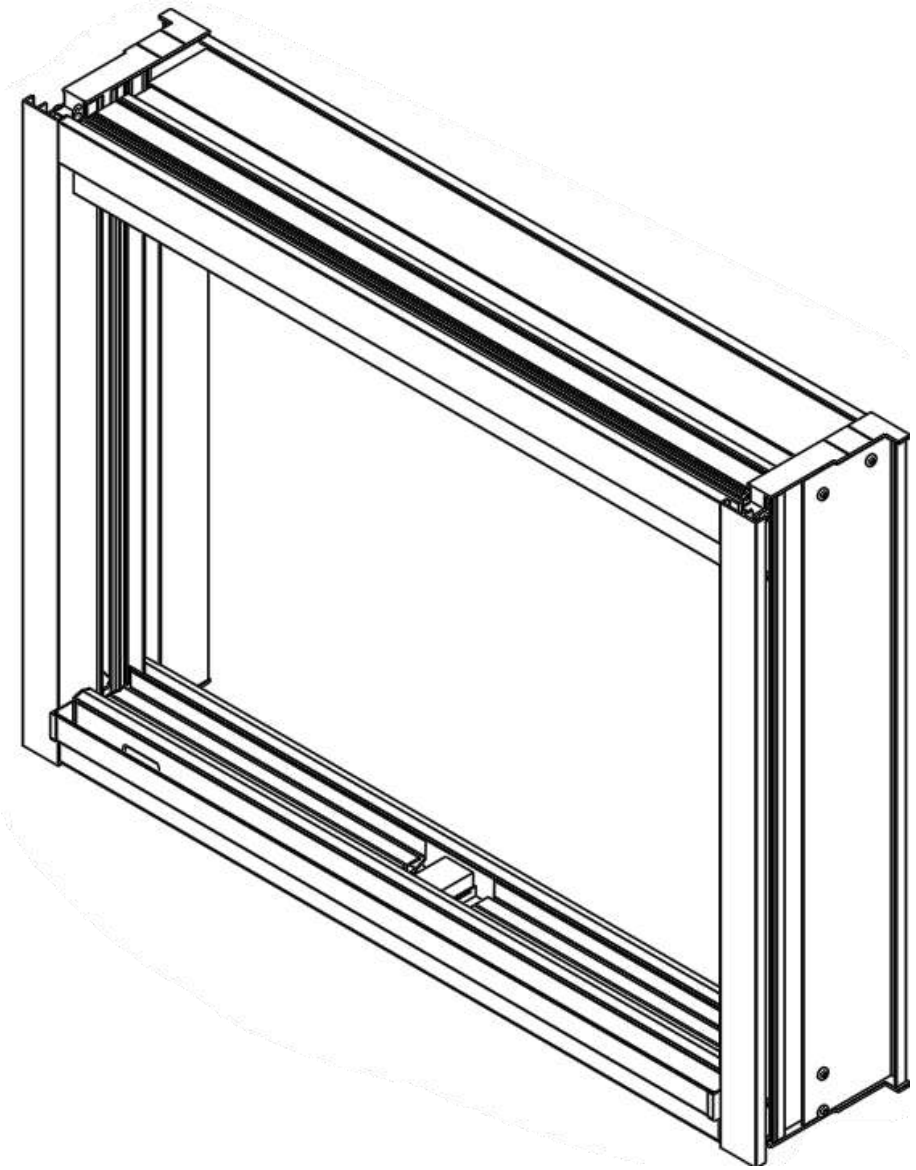

NOTICE DE MONTAGE

DORMANT DE BASE AVEC APPUI RÉNOVATION

Matériel nécessaire

Pompe à silicone
Type : mastic silicone spécial menuiserie

Visseuse
Couple recommandé : 3,5 N.m

Mètre ruban

Niveau à bulle



vis à tôle 3,9x39 TR

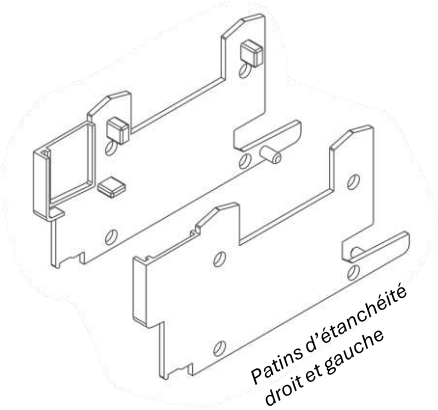

Patins d'étanchéité droit et gauche

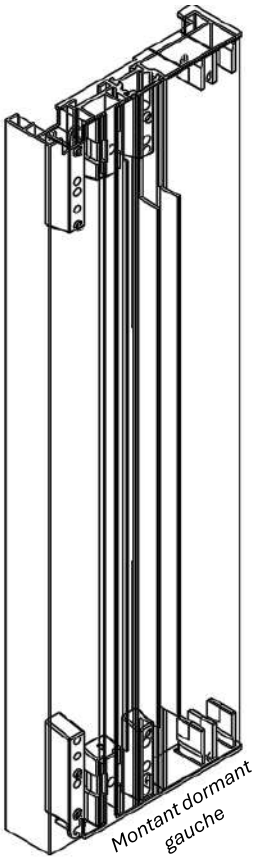

Montant dormant gauche

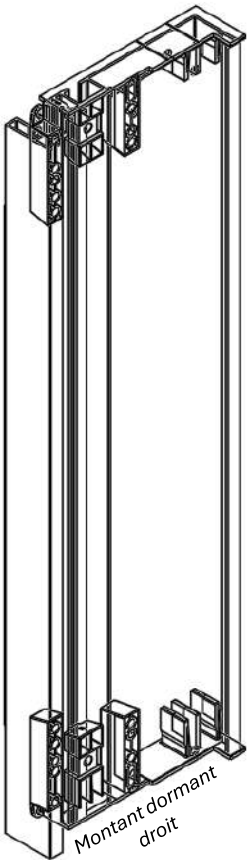

Montant dormant droit

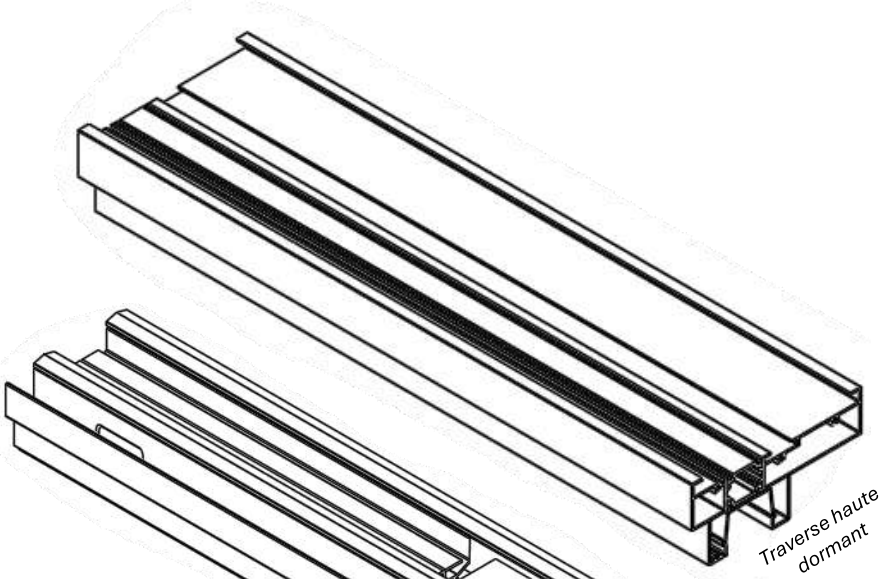

Traverse haute dormant

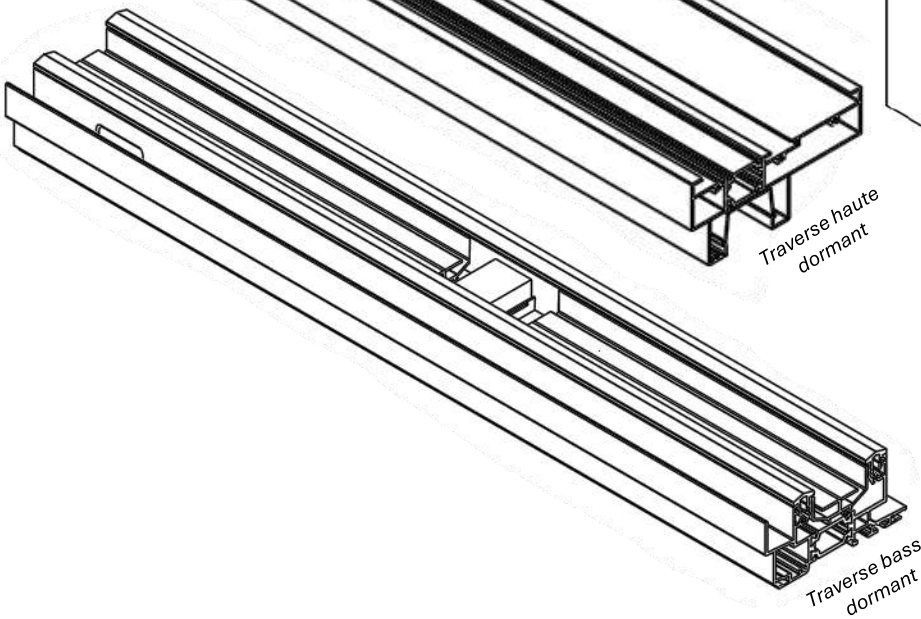

Traverse basse dormant

1

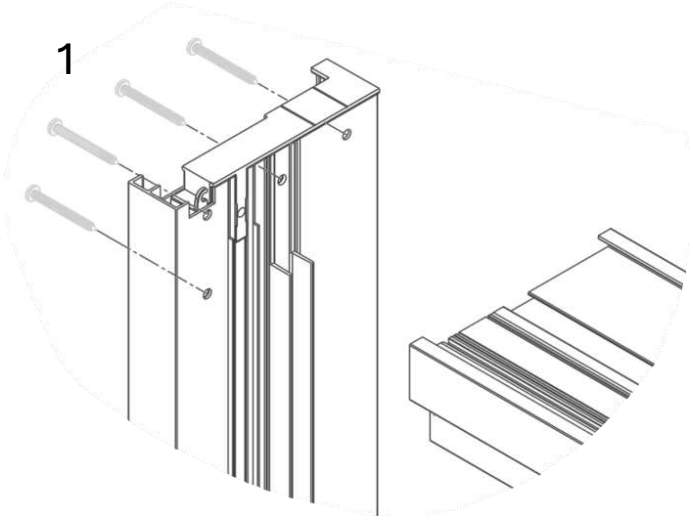

2

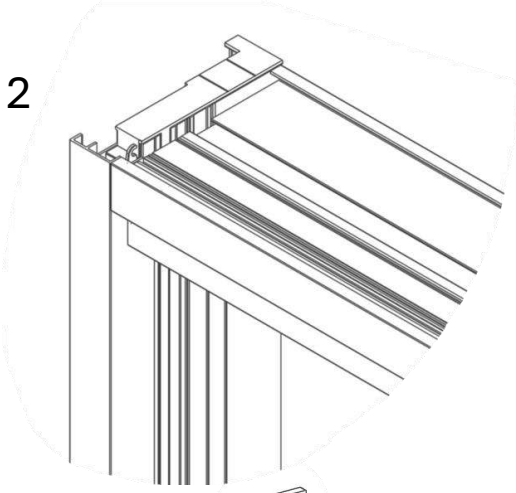

3

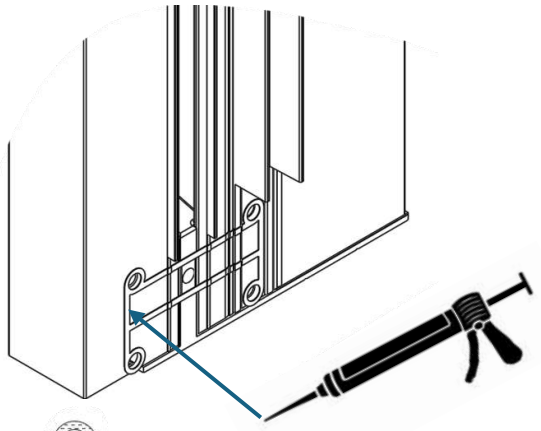

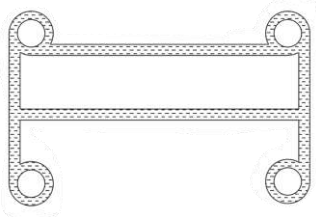

Appliquer un cordon de silicone continu selon modèle et perçages

4

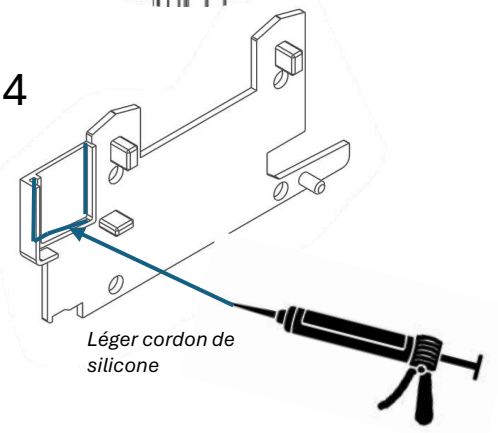

Léger cordon de silicone

5

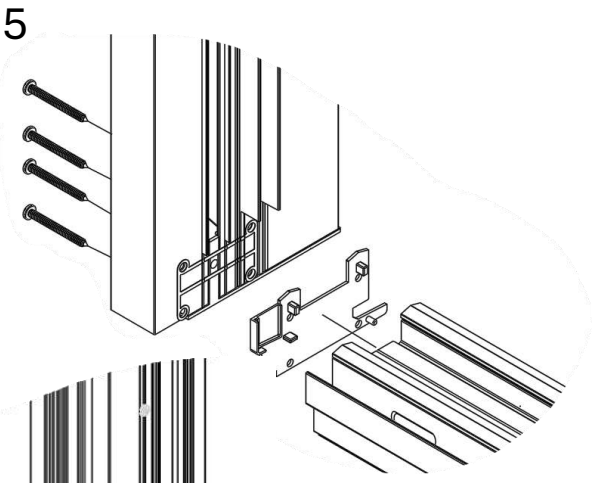

6

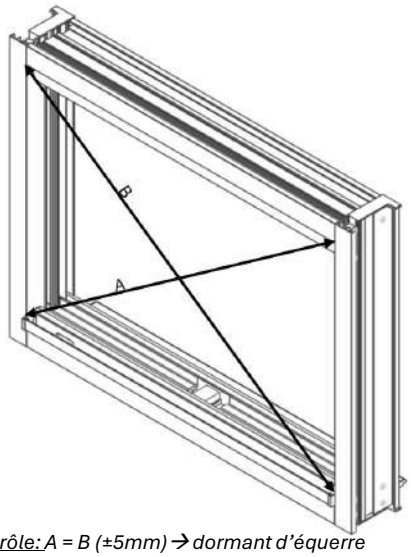

<u>Contrôle:</u> A = B (±5mm) → dormant d'équerre

7

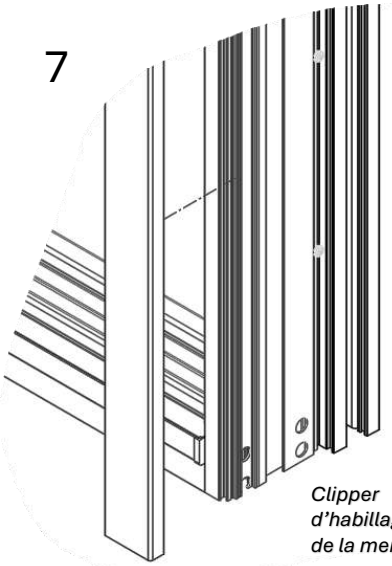
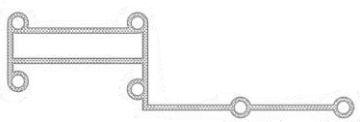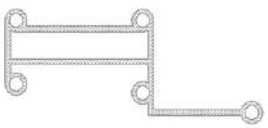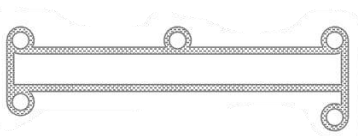
Clipper les ailes d'habillage après la pose de la menuiserie