


MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

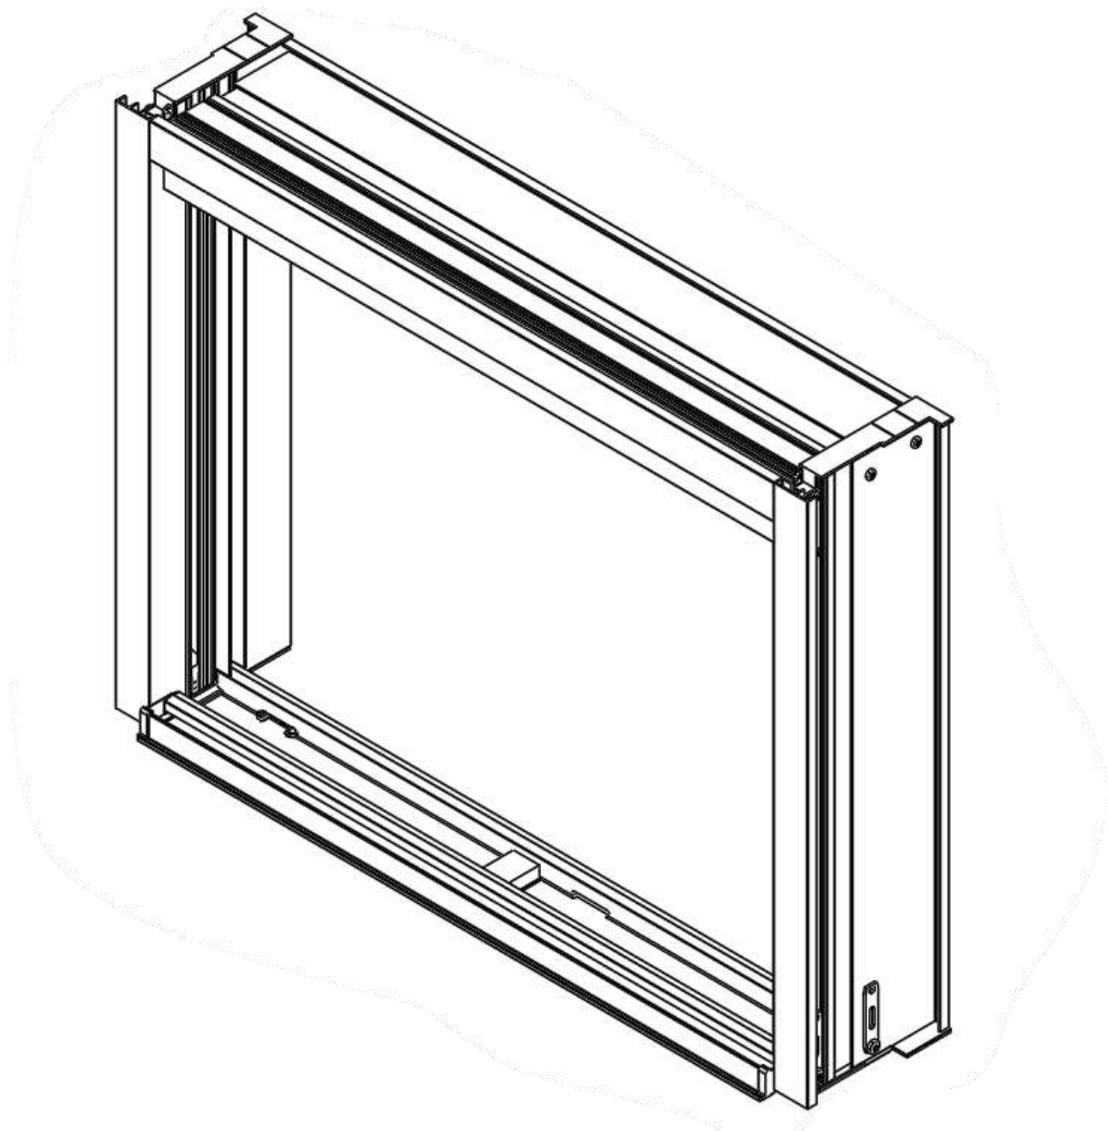

NOTICE DE MONTAGE

DORMANT DE BASE AVEC SEUIL PMR

Matériel nécessaire



Pompe à silicone

Type : mastic silicone spécial menuiserie



Visseuse



Couple recommandé : 3,5 N.m





Mètre ruban







Niveau à bulle

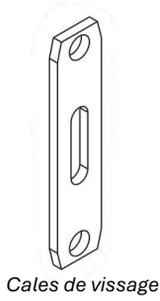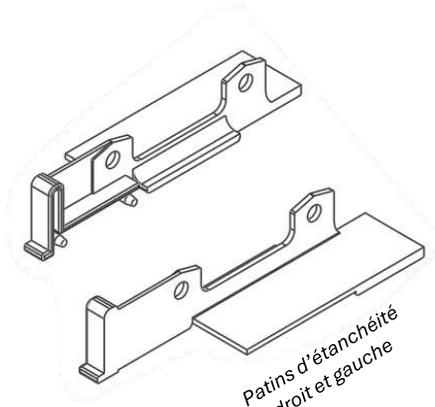


- A - vis à tête 4,8x50 TR
- B - vis à tête 3,9x39 TR
- C - vis auto foreuse 4x25 TF T20

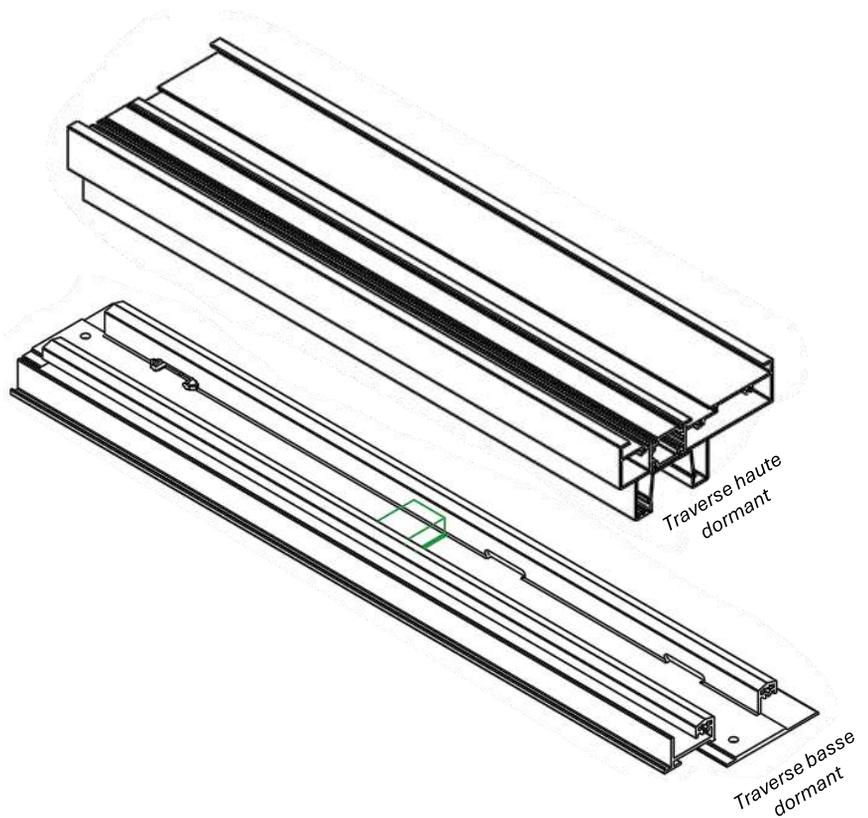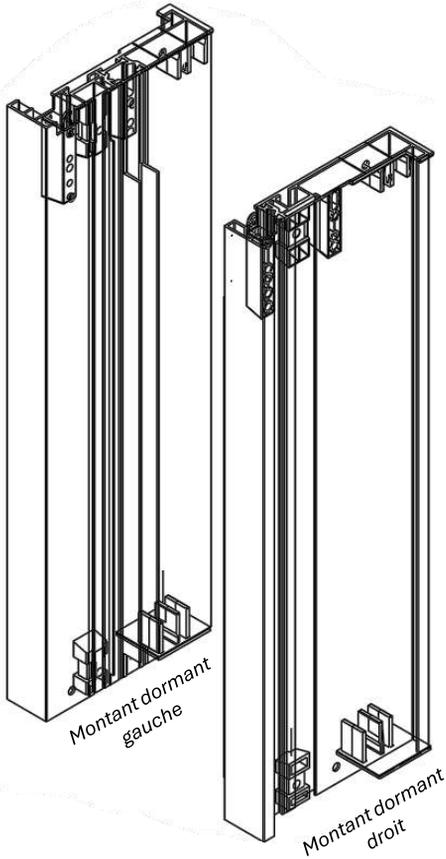


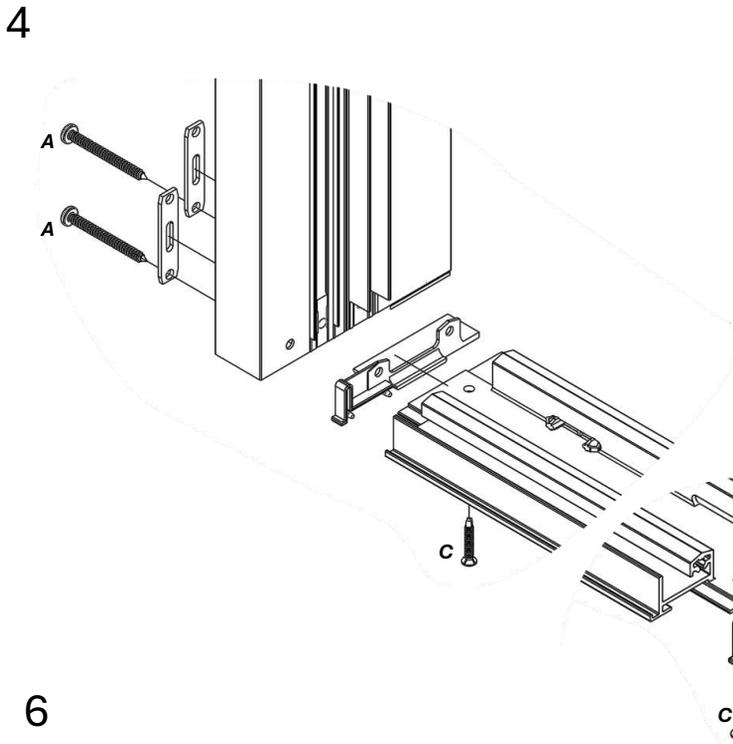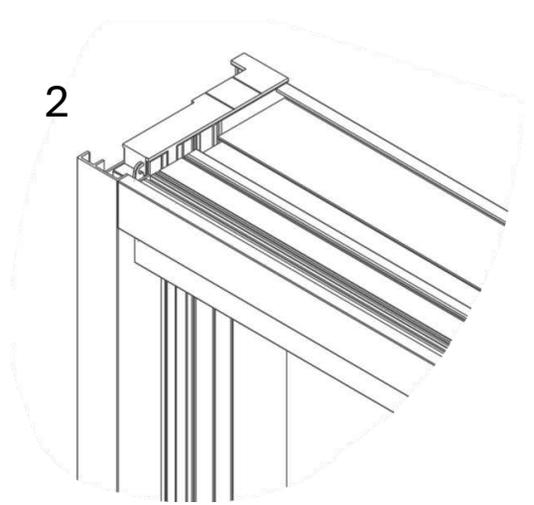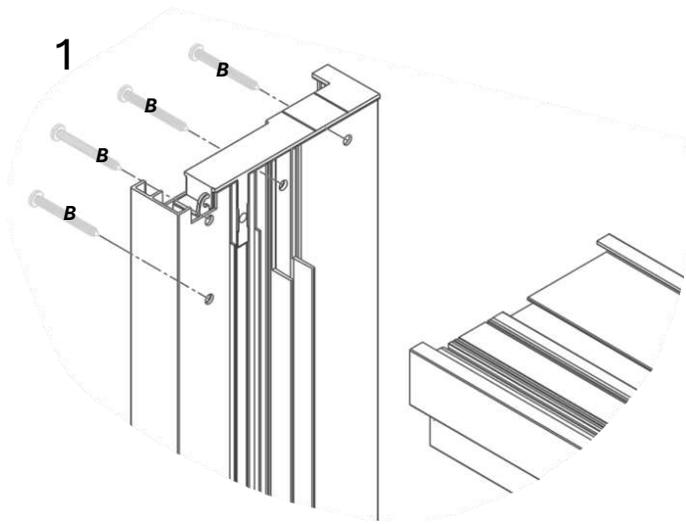


Doit être rempli de silicone jusqu'à débordement

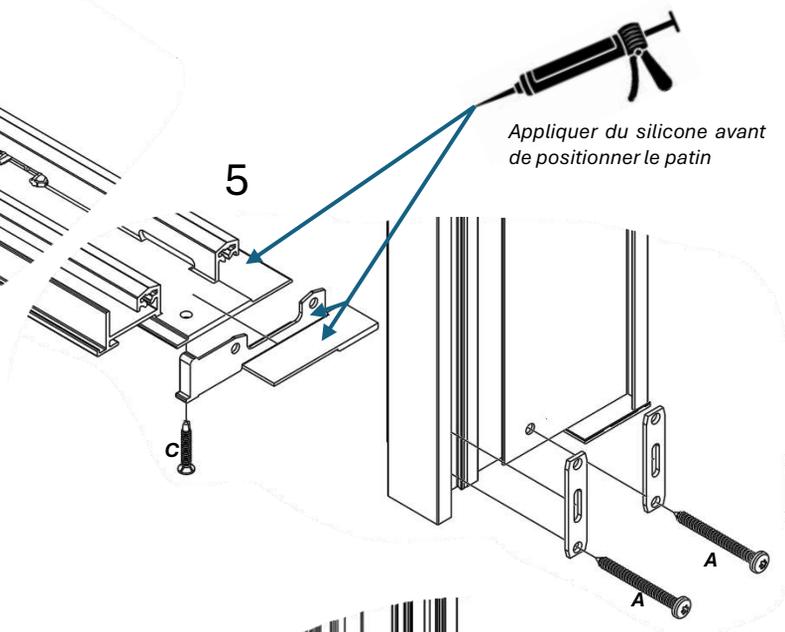

Appliquer du silicone avant de positionner le patin

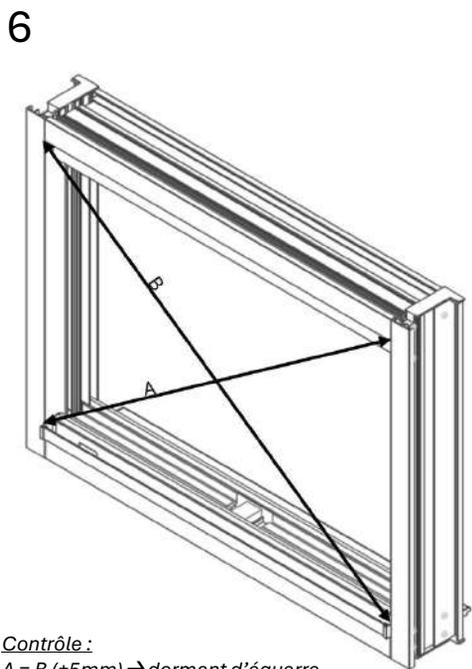

Contrôle :
 $A = B (\pm 5\text{mm}) \rightarrow$ dormant d'équerre

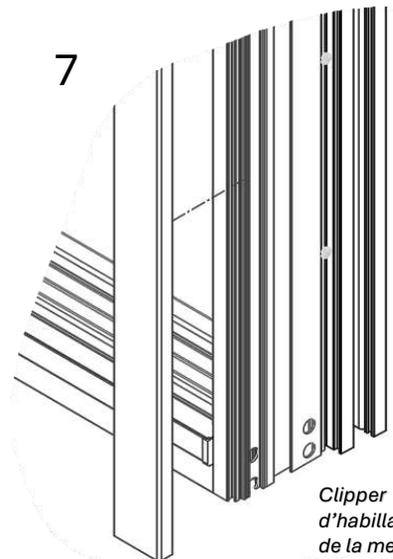

Clipper les ailes d'habillage après la pose de la menuiserie