


MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

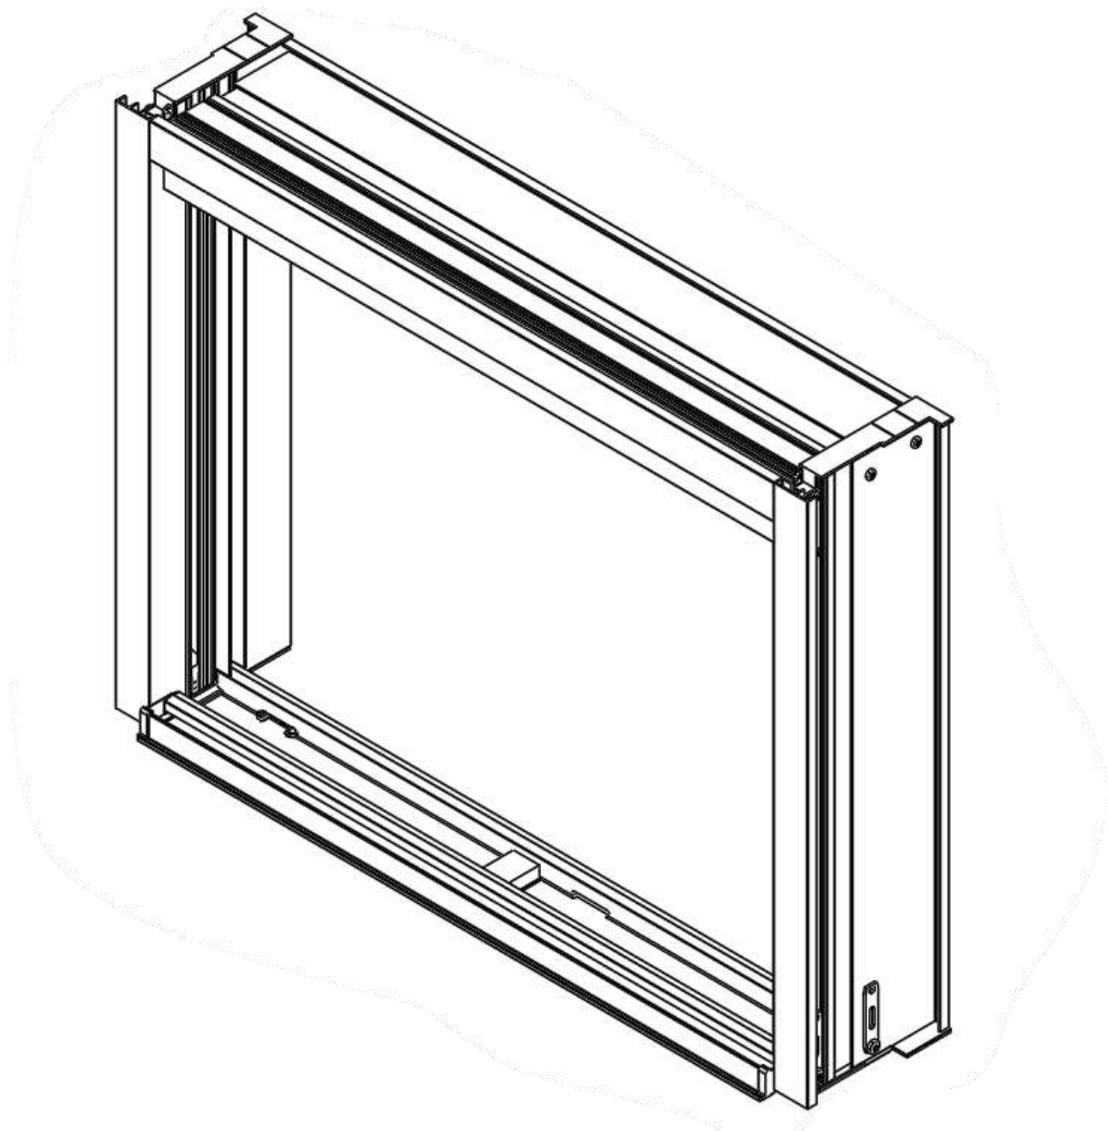

NOTICE DE MONTAGE

DORMANT MONOBLOC AVEC SEUIL PMR

Matériel nécessaire



Pompe à silicone

Type : mastic silicone spécial menuiserie



Visseuse






Couple recommandé : 3,5 N.m







Mètre ruban




Niveau à bulle

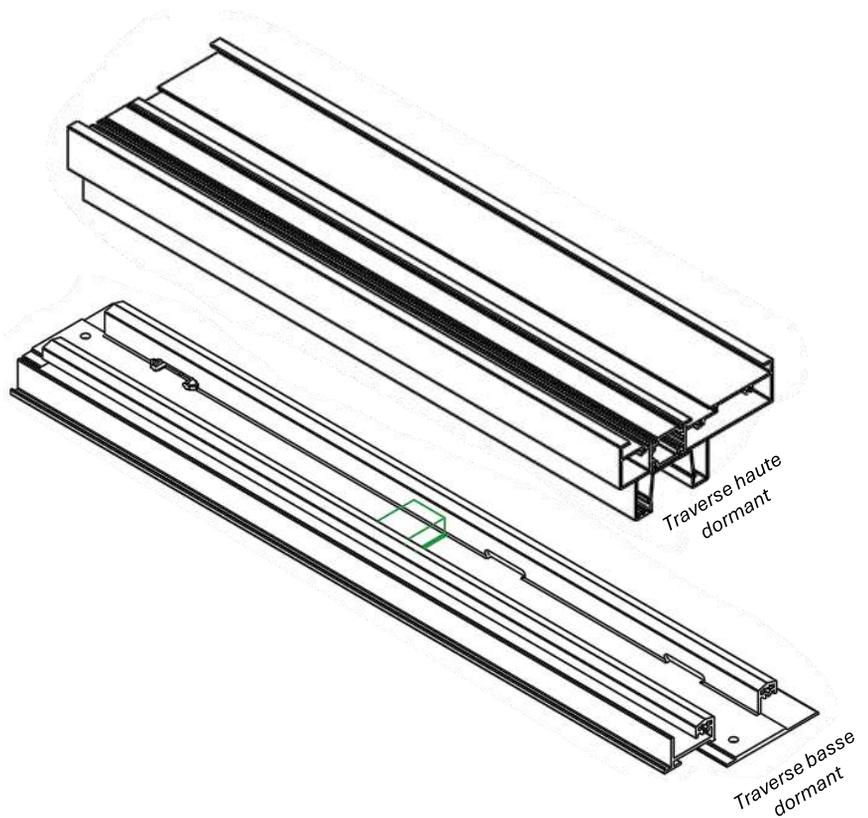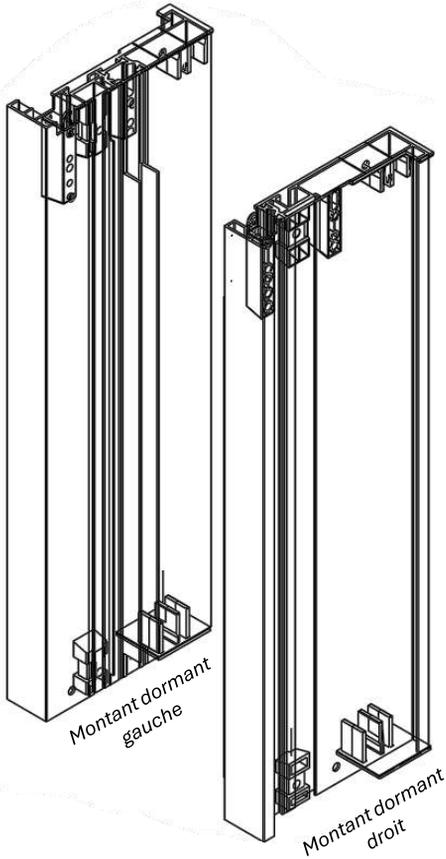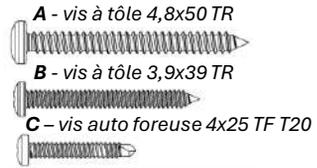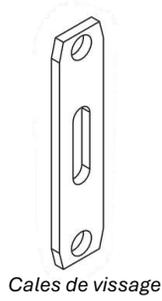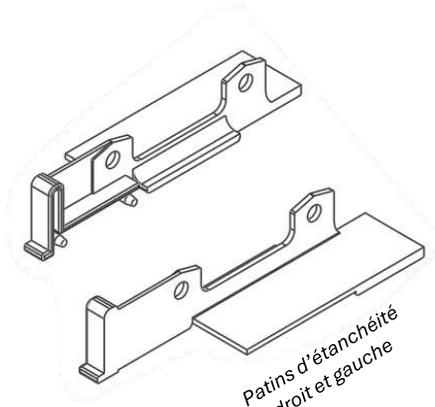


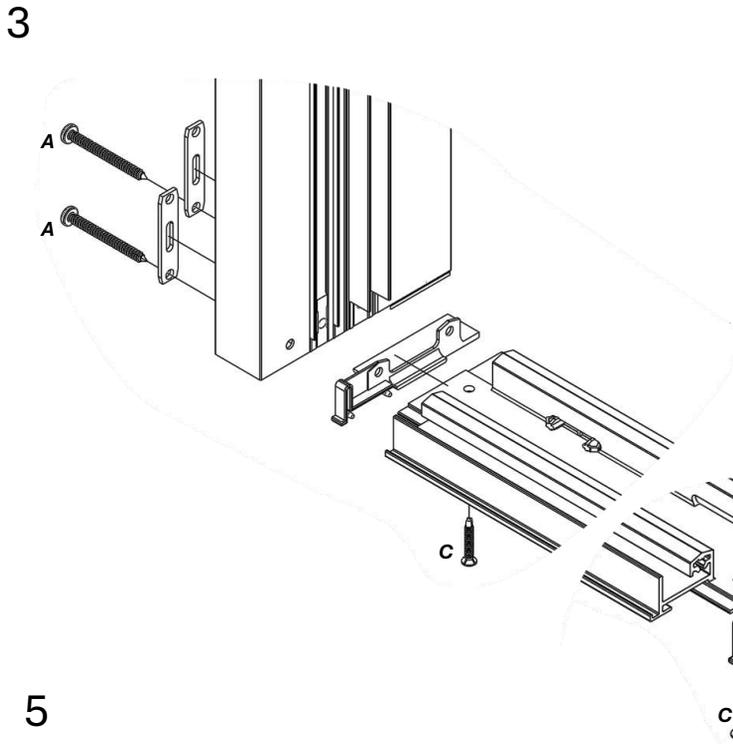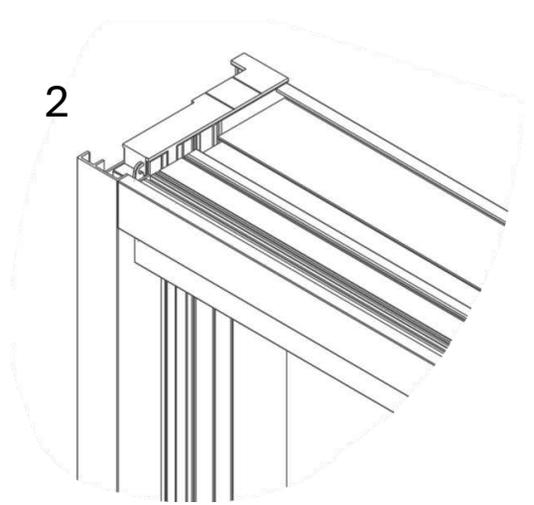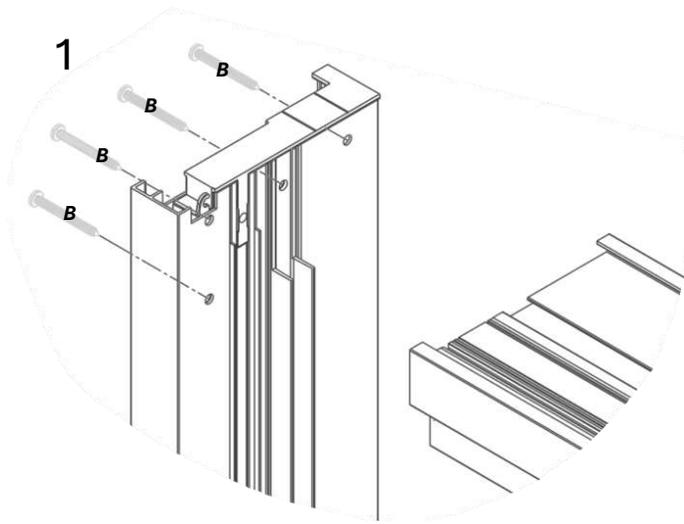

Doit être rempli de silicone jusqu'à débordement

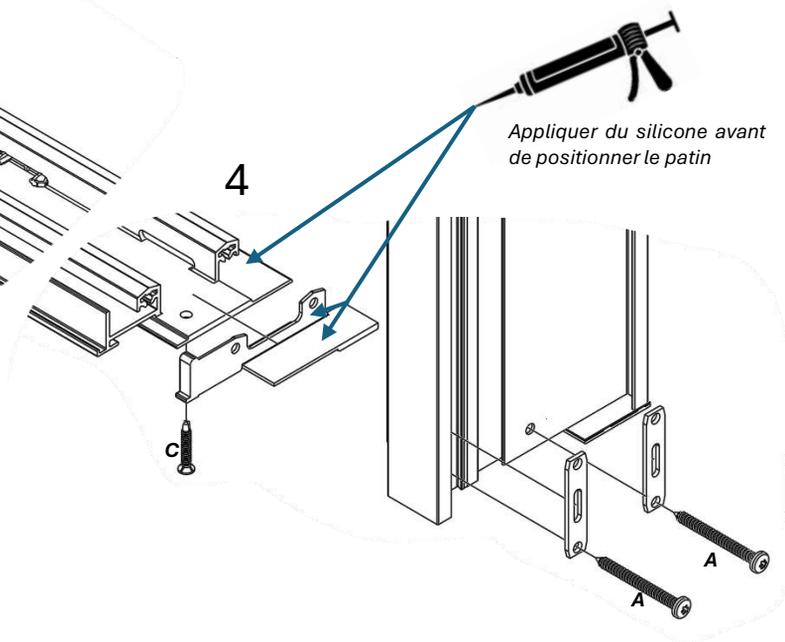

Appliquer du silicone avant de positionner le patin

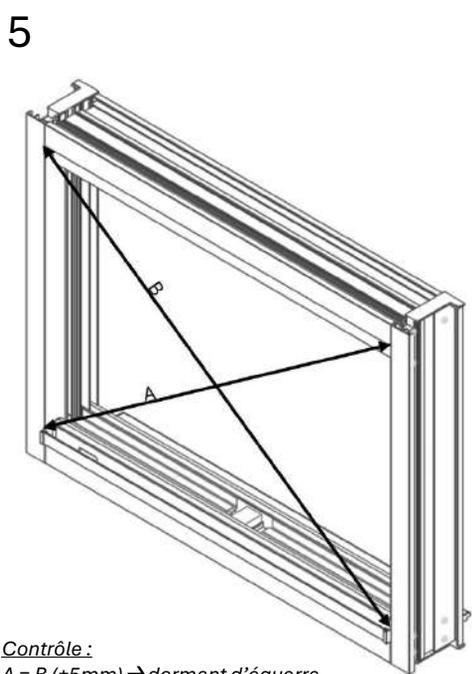

Contrôle :
 $A = B (\pm 5\text{mm}) \rightarrow$ dormant d'équerre