



I VERROUILLAGE DES CHÂSSIS FIXES MULTIMATÉRIAUX (PVC/ALU)

- 1** Mettre les barreadages («cales») de 17 mm d'épaisseur sur les extrémités de la traverse basse

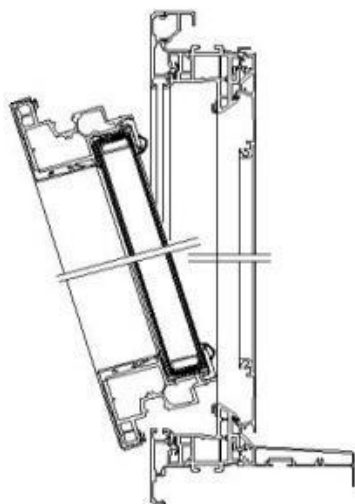

- 2** Engager le bas de l'ouvrant dans le dormant en le posant sur les barreadages et dans les verrous médians

- 3** Actionner les verrous sur les côtés, à l'aide d'un outil ne risquant pas de rayer la menuiserie, en exerçant une pression sur l'ouvrant au niveau du point de fermeture

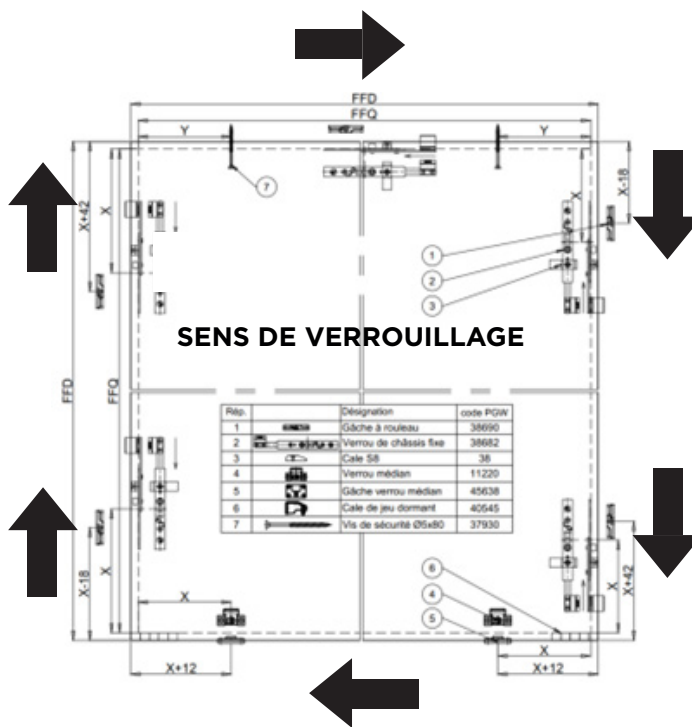

- 4** Condamner le fixe avec des vis de sécurité Ø5x50

- 5** Placer les bouchons Ø12 pour cacher les trous de perçages des vis

