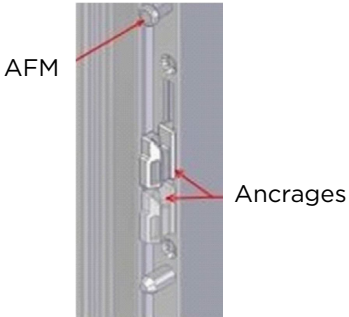


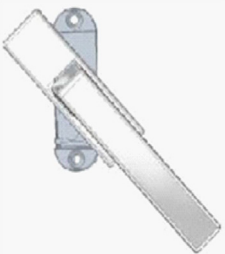
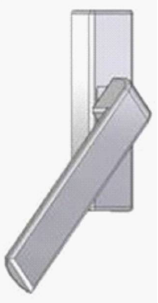
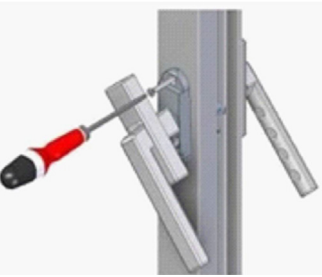
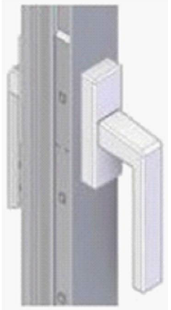
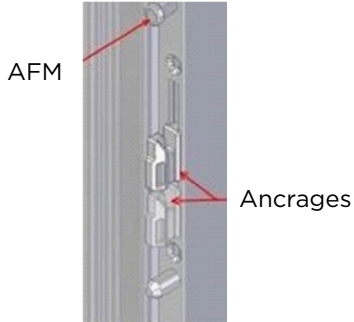


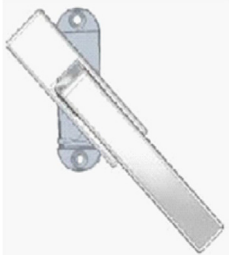
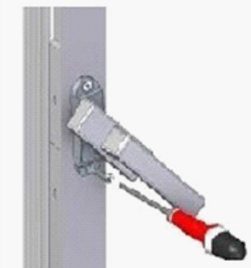
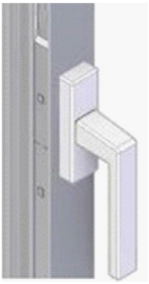
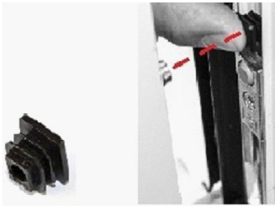
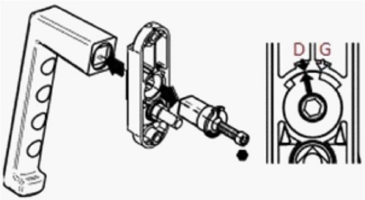


I MONTAGE POIGNÉE SERRURE 25°

<p>1</p>  <p>AFM</p> <p>Ancrages</p> <p>Positionner les ancrages à mi-course en appuyant sur le bouton anti fausse manoeuvre si besoin</p>	<p>2 Monter le carré sur la poignée intérieure</p> 	<p>3 Soulever le capot de la poignée intérieure sans l'oter</p> 	<p>4 Positionner la poignée int. et son capot à 25°</p> 	<p>5 Positionner la poignée ext. à 25°</p> 
<p>6 Visser au tournevis les 2 poignées avec les vis fournies</p> 	<p>7 Positionner la poignée à 0° puis remettre le capot</p> 	<p>MISE EN PLACE DU BARILLET</p> <p>1- Mettre la poignée verticale, béquille à 25° vers le vitrage, en appuyant sur le bouton AFM</p> <p>2- Insérer le barillet en alignant le panneton à l'aide de la clé</p> <p>3- Aligner le perçage fileté du barillet avec le perçage de la crémonne et le visser avec la vis fournie dans le sachet</p> <p>4- Fermer le vantail, tourner la poignée de 25° béquille vers le bas, engager la serrure en tournant la clé : vérifier que la crémonne est bien sécurisée.</p> <p>5- Mettre la rosette intérieure et extérieure</p>		

I MONTAGE POIGNÉE SERRURE 25° SUR CRÉMONE

<p>1 Faire correspondre les flèches</p>  <p>AFM</p> <p>Ancrages</p> <p>Positionner les ancrages à mi-course en appuyant sur le bouton anti fausse manoeuvre si besoin.</p>	<p>2 Monter le carré fourni sur la poignée intérieure</p> 	<p>3 Soulever le capot de la poignée intérieure sans l'oter</p> 	<p>4 Positionner la poignée int. et son capot à 25°, béquille vers le vitrage : il est fourni des poignées droite et/ou gauche</p> 	<p>5 Visser au tournevis la poignée intérieure avec les vis fournies</p> 
<p>6 Positionner la poignée à 0° puis remettre le capot</p> 	<p>7 Positionner le bouchon dans l'axe de l'AFM au dessus de la gache</p>  <p>Bouchon 12x12</p>	<p>CHANGEMENT DE MAIN - À réaliser seulement après vérification des poignées droite et/ou gauche livrées</p> <p>1- Faire correspondre les flèches 2- Devisser la poignée 3- Monter les pignons en inversant les flèches 4- Resserer la poignée</p>  <p>Montage poignée fixe : Reprendre les mêmes étapes, sans installation du carré</p>		