



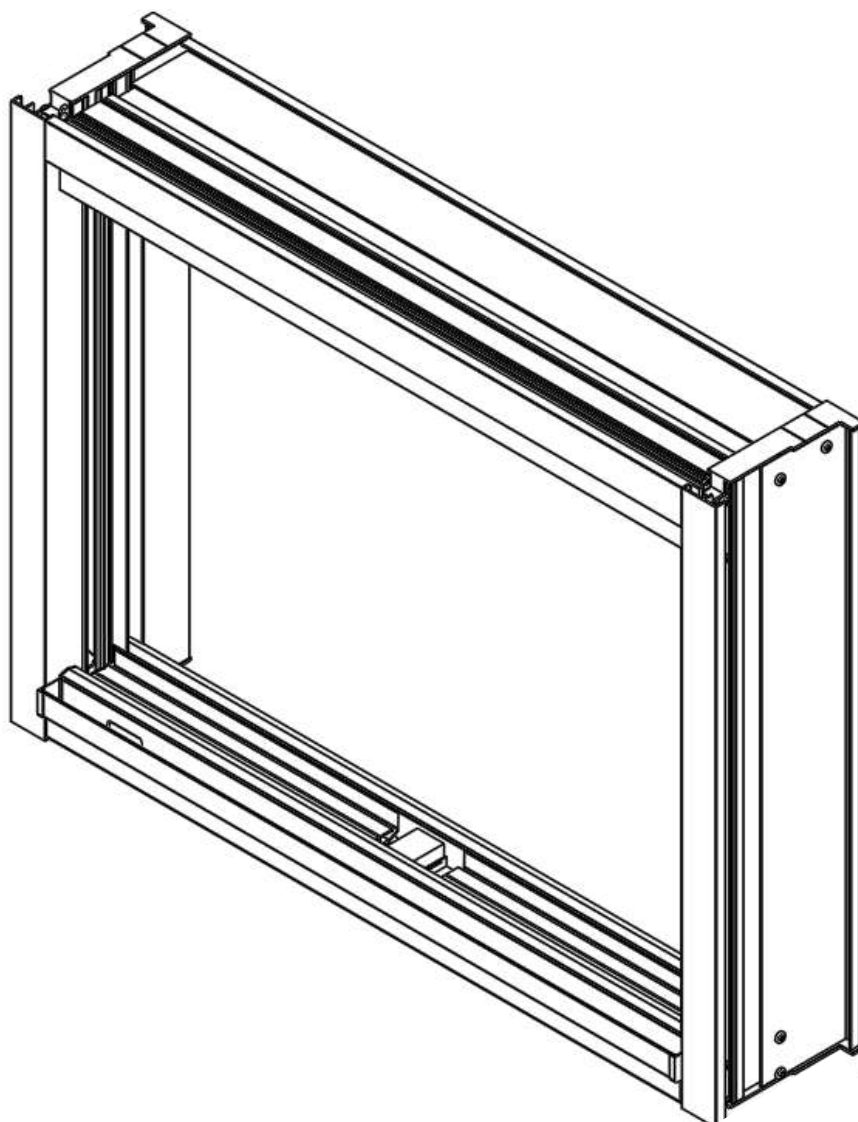

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :



Pompe à silicone

Type : Mastic silicone
spécial menuiserie



Visseuse


Couple recommandé :
3,5 N.m



Mètre ruban




Niveau à bulle

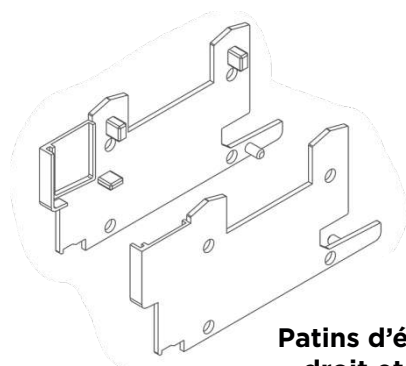


Patins d'étanchéité
droit et gauche

A - Vis à tôle 3,9x39 TR

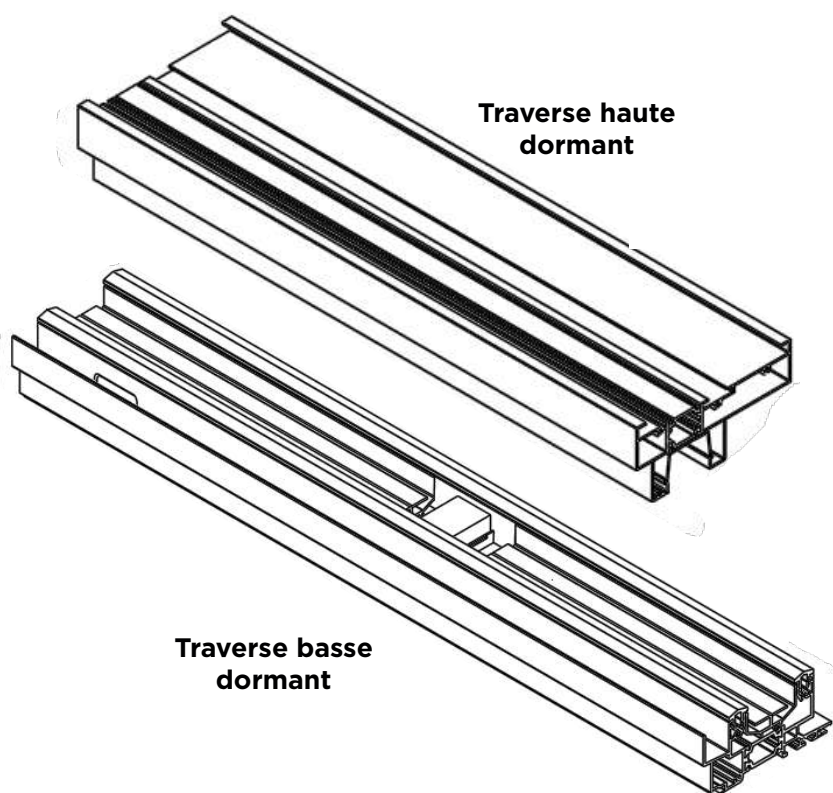


Traverse haute
dormant

Traverse basse
dormant

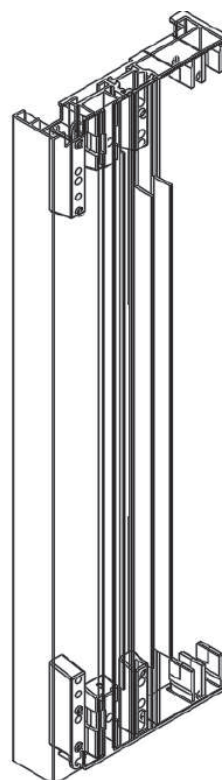


Montant dormant
gauche

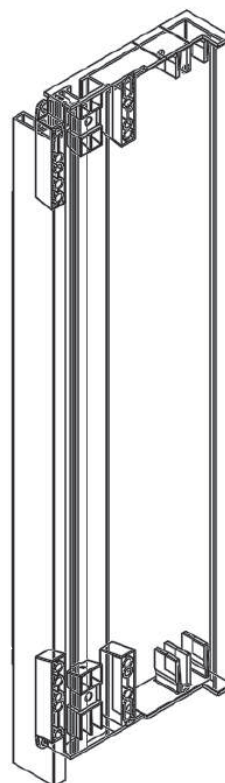


Montant dormant
droit



1

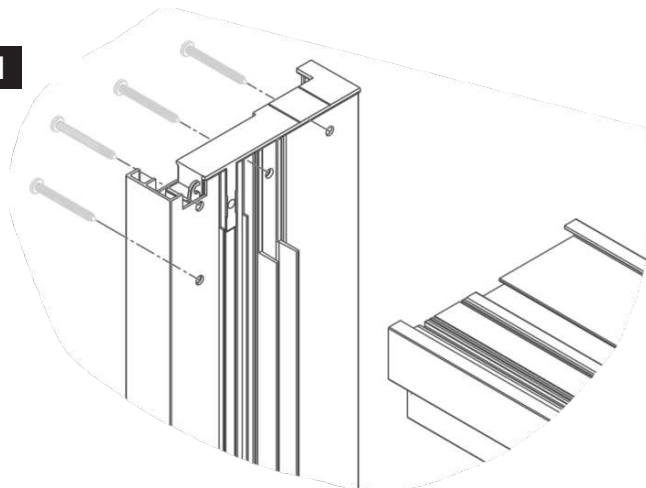

2

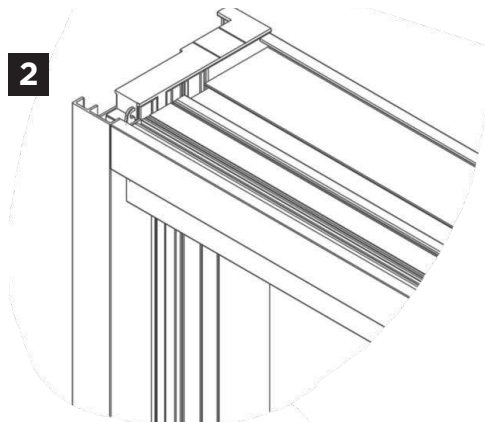


3

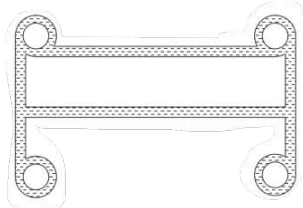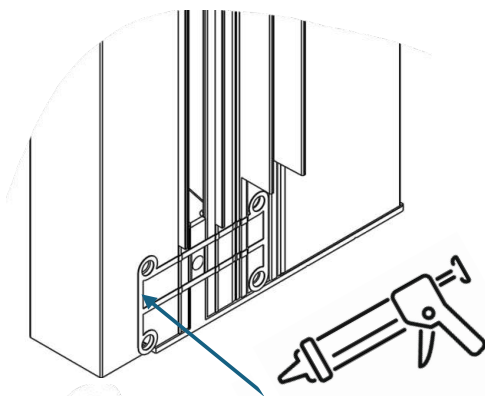


Appliquer un cordon de silicone continu selon modèle et perçage

4

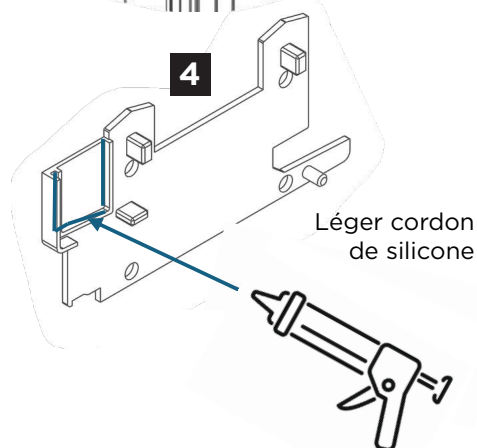


Léger cordon de silicone



5

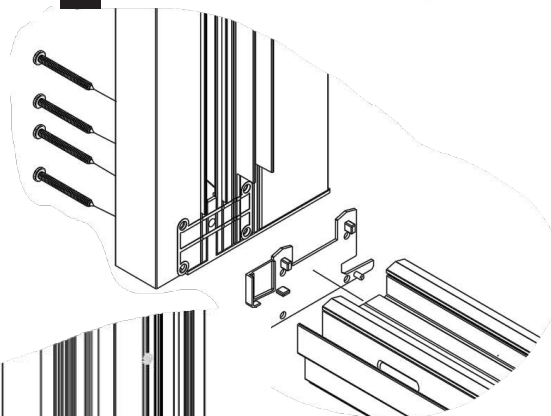


6

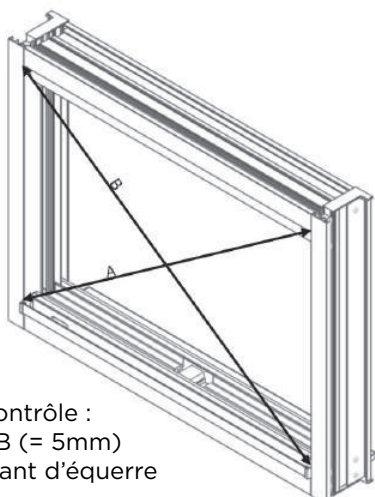

Contrôle :
A = B (= 5mm)
= Dormant d'équerre

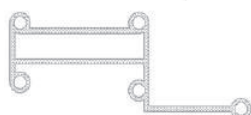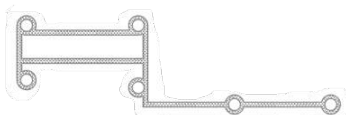

7

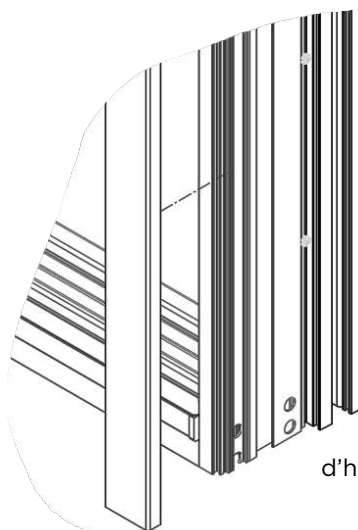

Clipper les ailes d'habillage après la pose de la menuiserie

