



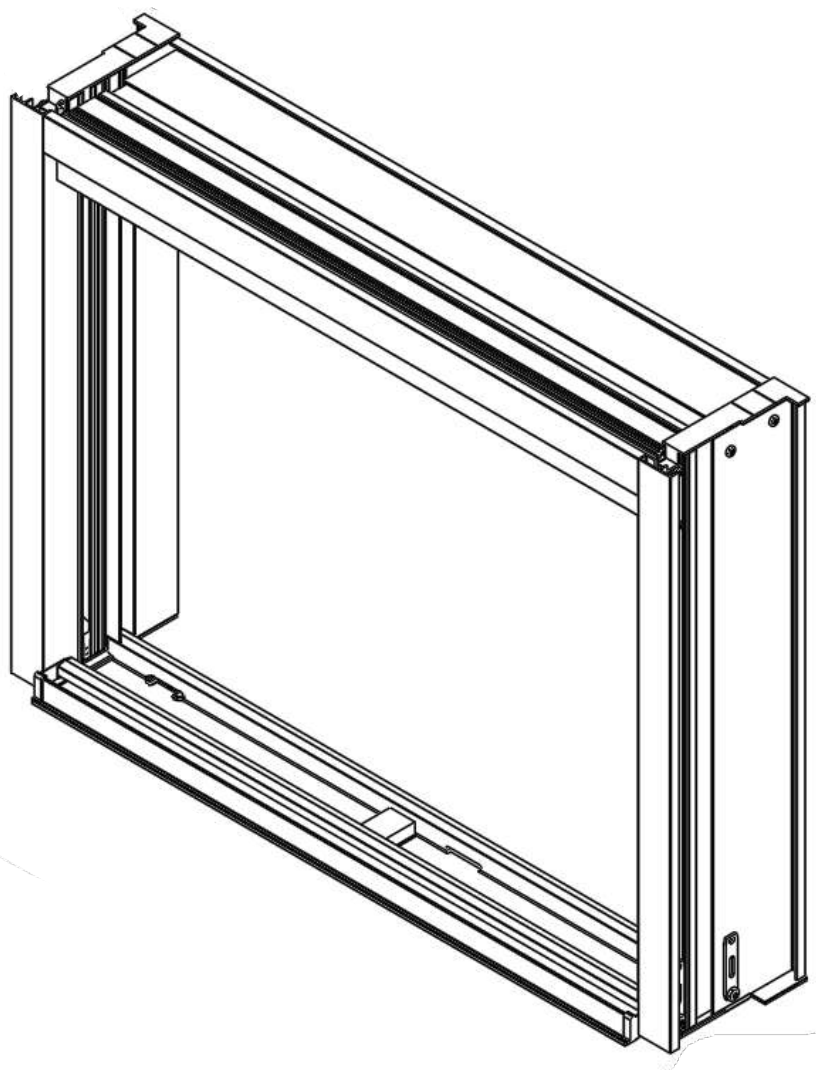

NOTICE DE MONTAGE D'UN DORMANT DE BASE AVEC SEUIL PMR

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :



Pompe à silicone

Type : Mastic silicone spécial menuiserie



Visseuse


Couple recommandé : 3,5 N.m



Mètre ruban





Niveau à bulle

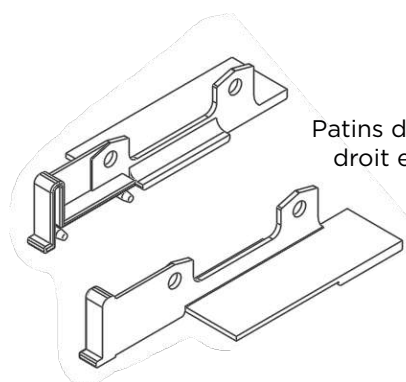

Patins d'étanchéité droit et gauche


- A- Vis à tôle 4,8x50 TR
- B- Vis à tôle 3,9x39 TR
- C- Vis auto foreuse 4x25 TF T20

Cale de vissage

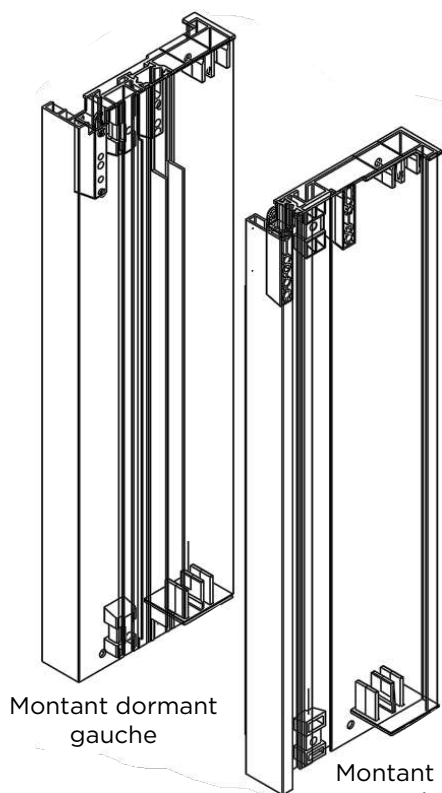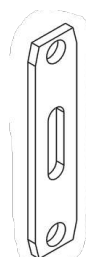




Montant dormant gauche

Montant dormant droit



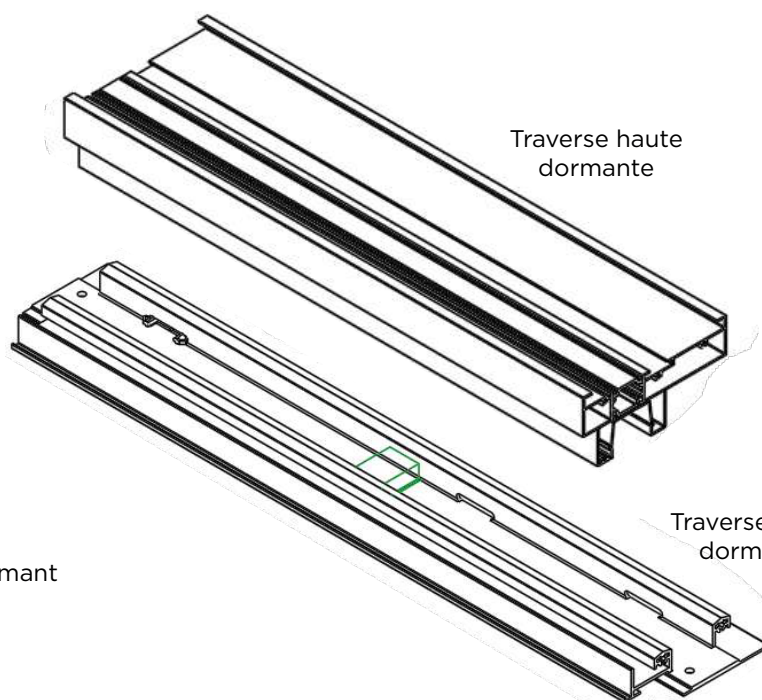


Traverse haute dormante

Traverse basse dormante

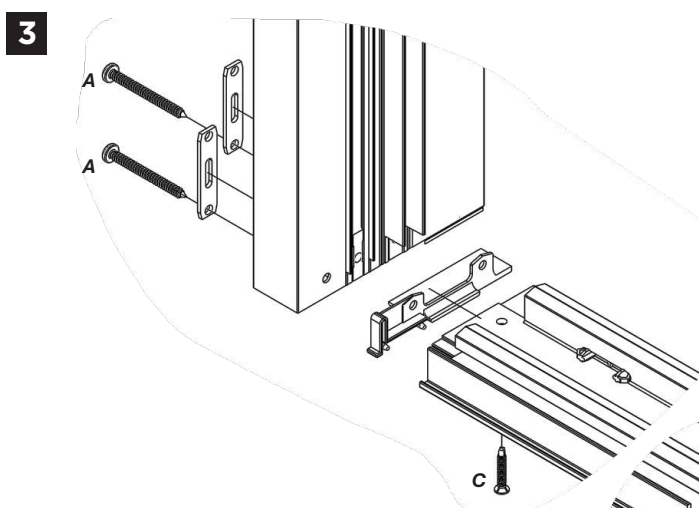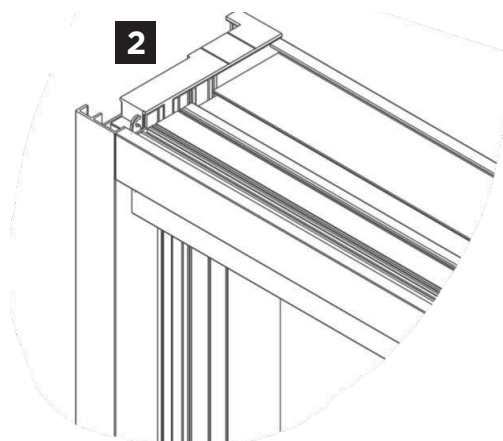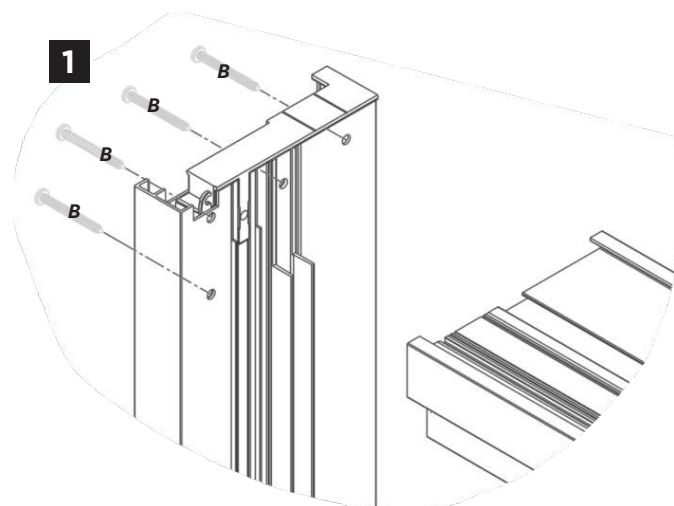

Appliquer du silicone avant de positionner le patin

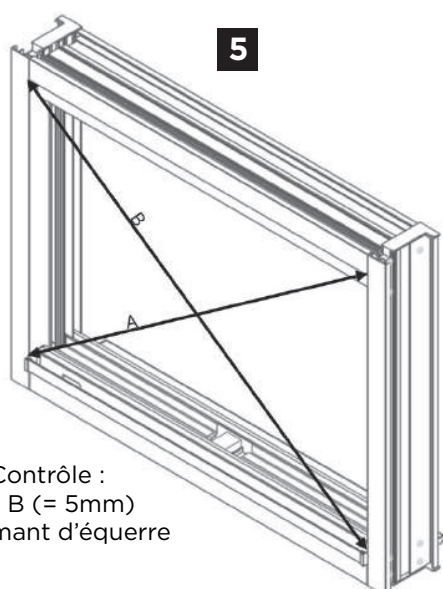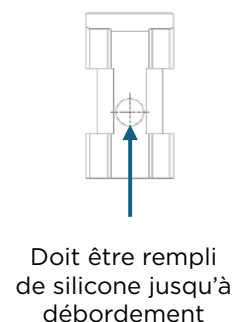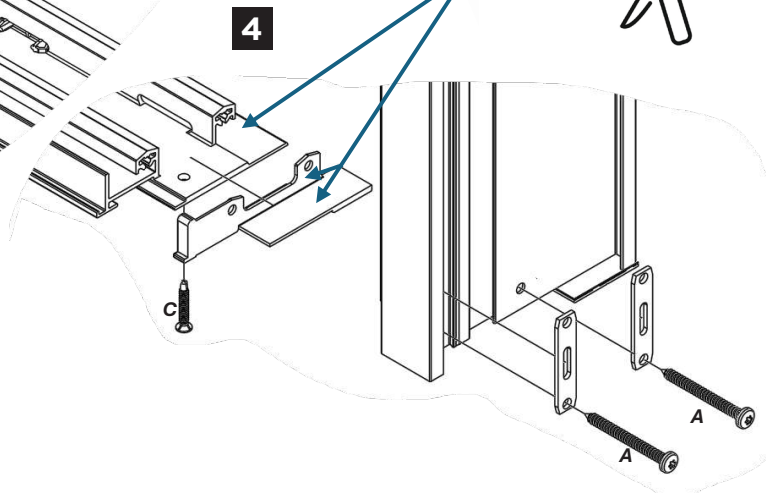

Contrôle :
A = B (= 5mm)
= Dormant d'équerre