



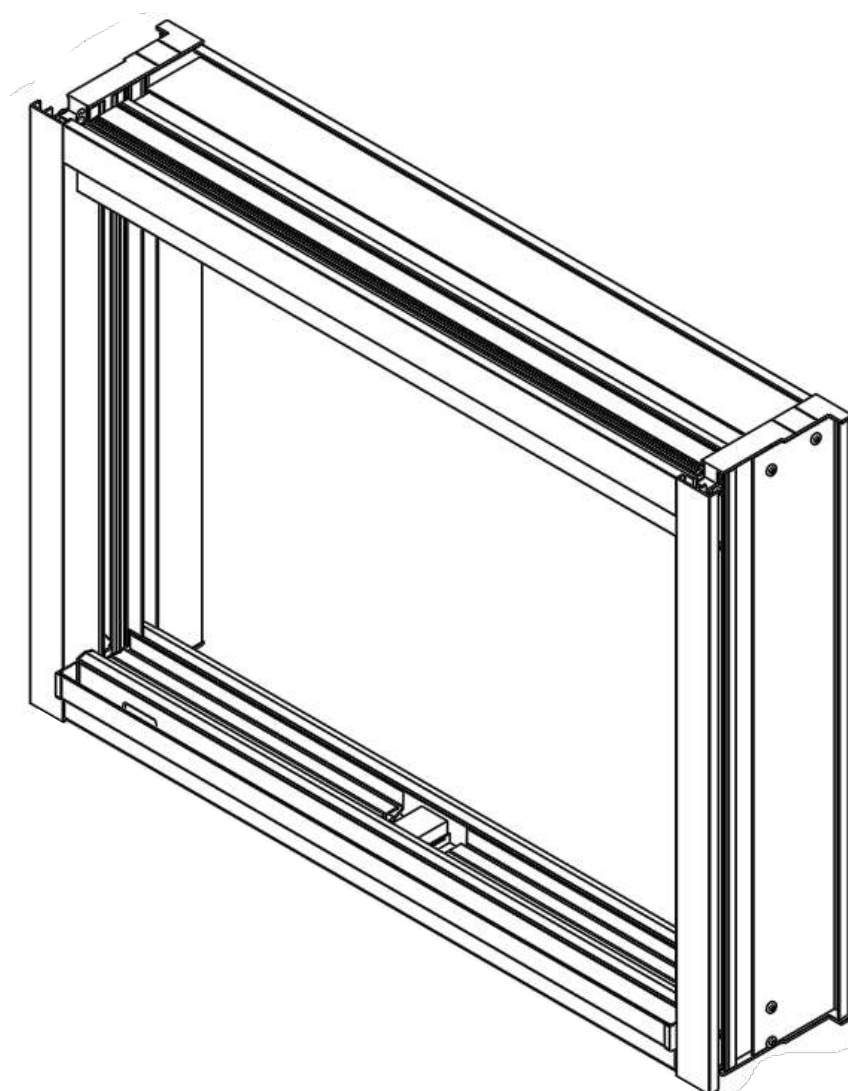

**NOTICE DE MONTAGE D'UN
DORMANT MONOBLOC AVEC
APPUI RÉNOVATION**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :



Pompe à silicone

Type : Mastic silicone
spécial menuiserie



Visseuse


Couple recommandé :
3,5 N.m




Mètre ruban



Niveau à bulle

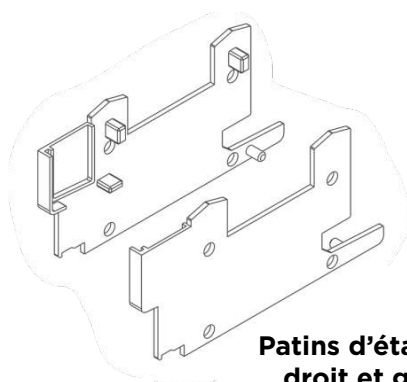


Patins d'étanchéité
droit et gauche

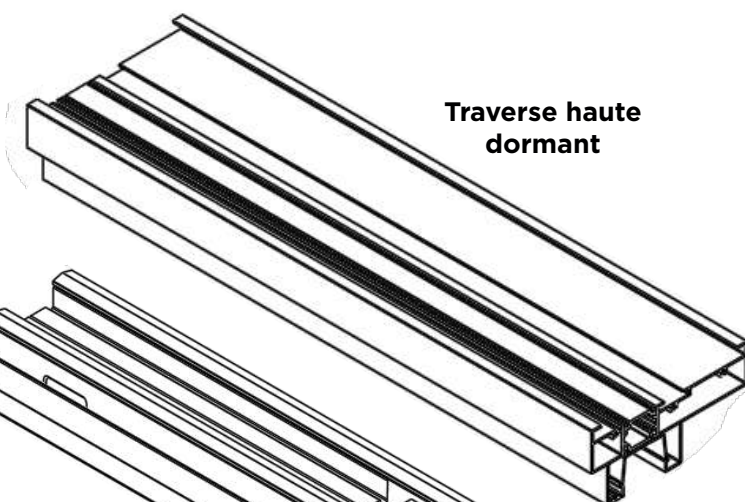


Traverse haute
dormant






Traverse basse
dormant

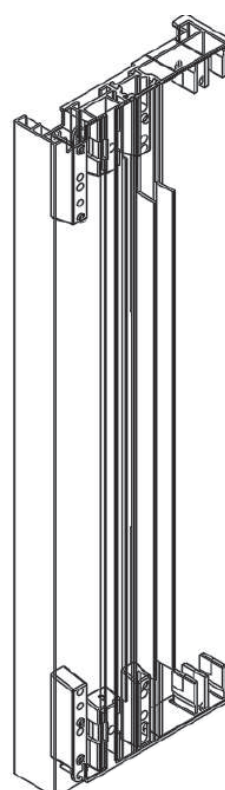



Montant dormant
gauche

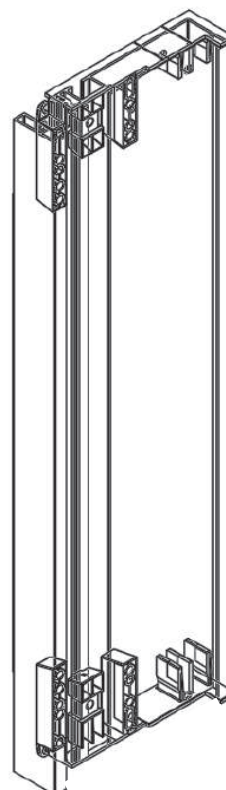

Montant dormant
droit

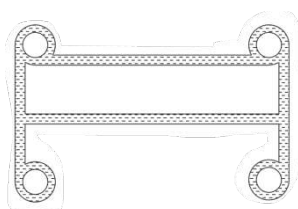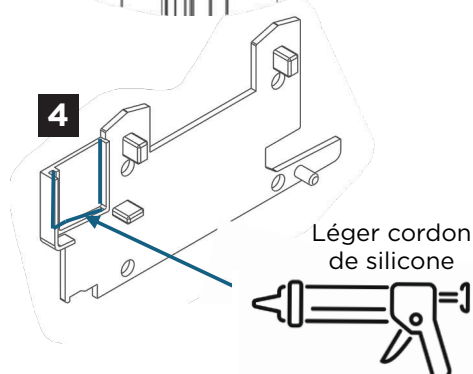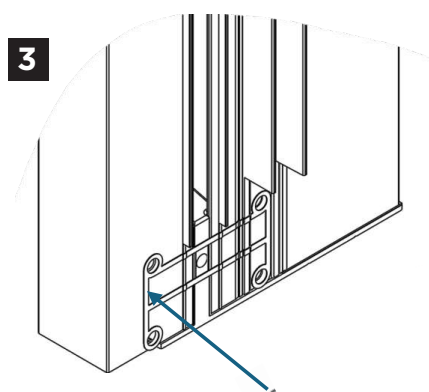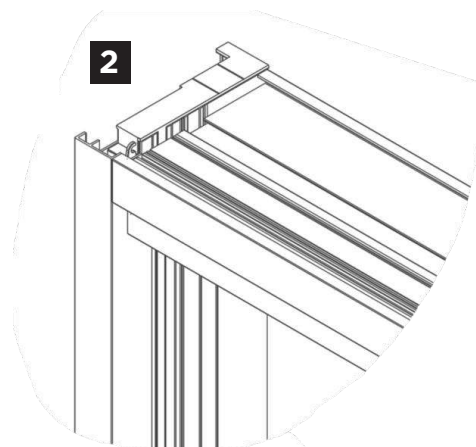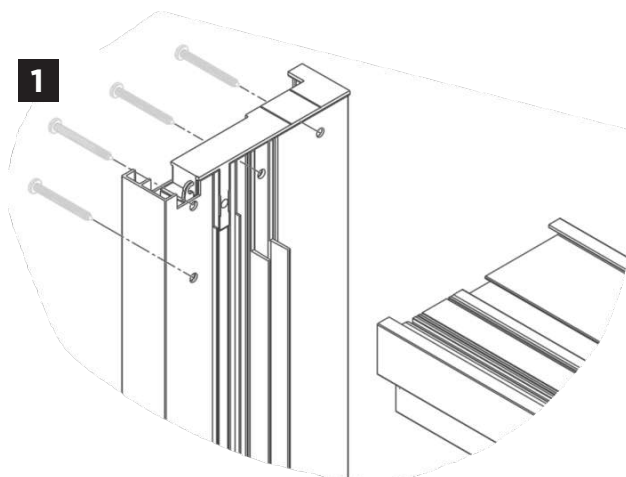

Appliquer un cordon de silicone continu selon modèle et perçages

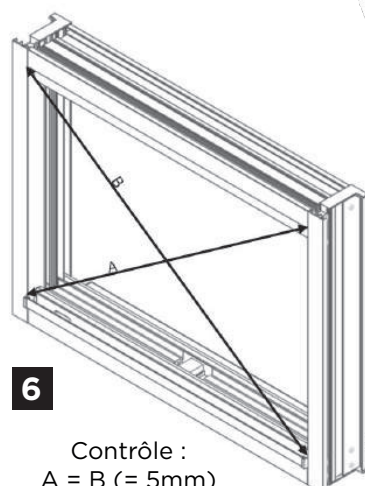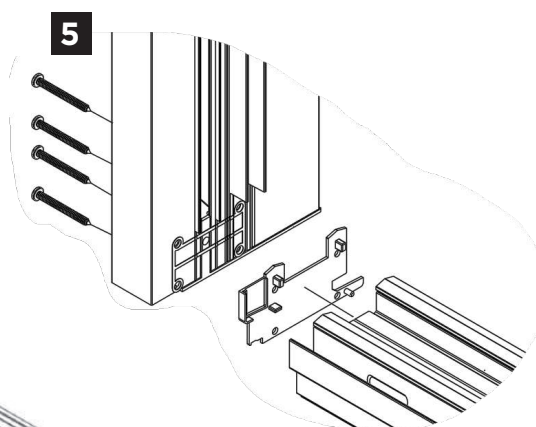

Contrôle :
A = B (= 5mm)
= Dormant d'équerre

