



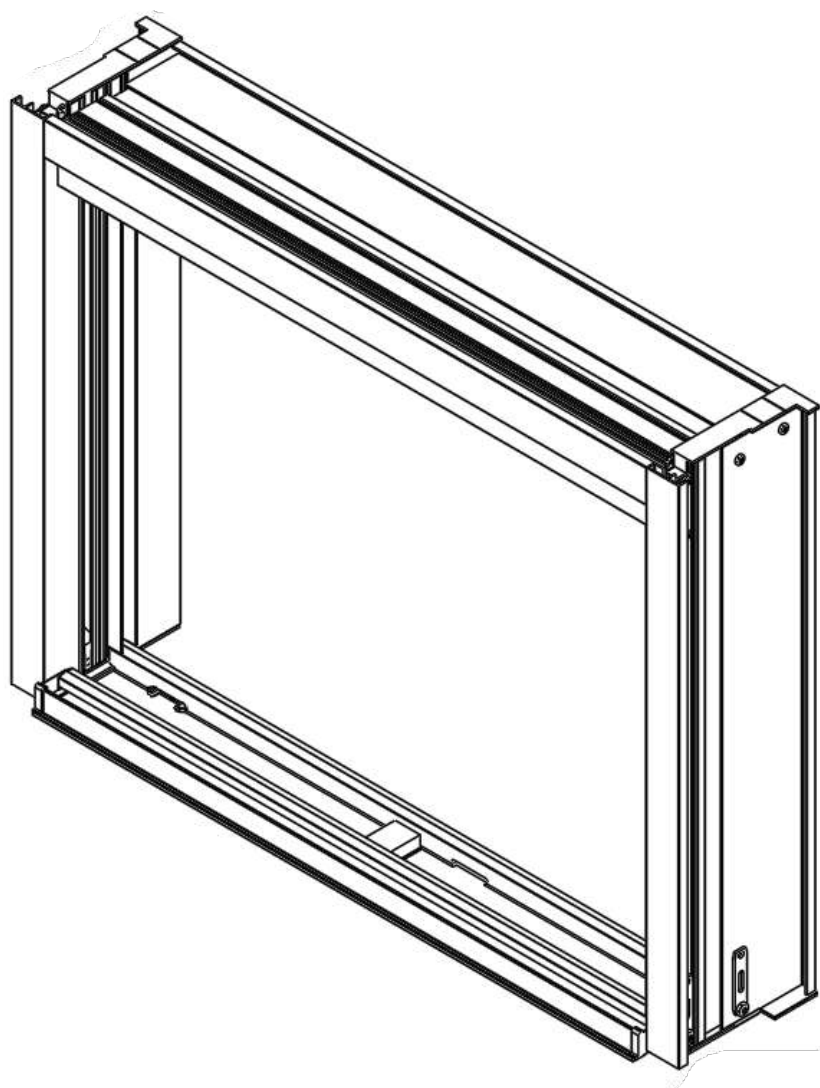

**NOTICE DE MONTAGE
D'UN DORMANT MONOBLOC
AVEC SEUIL PMR**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :



Pompe à silicone

Type : Mastic silicone
spécial menuiserie



Visseuse

Couple recommandé :
3,5 N.m




Mètre ruban



Niveau à bulle


Patins d'étanchéité
droit et gauche

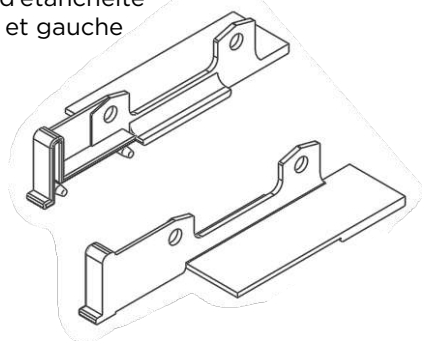



A- Vis à tôle 4,8x50 TR



B- Vis à tôle 3,9x39 TR




C- Vis auto foreuse 4x25 TF T20




Cale de vissage


Montant dormant
gauche

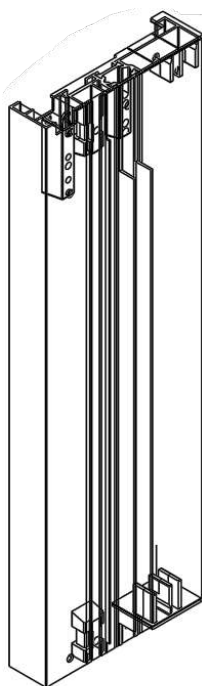

Montant dormant
droit

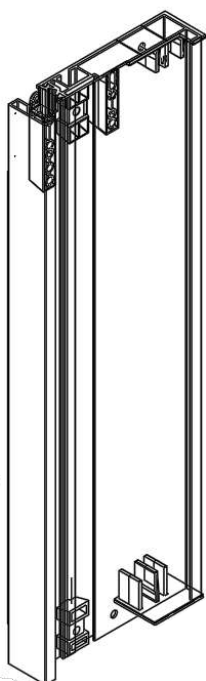

Traverse haute
dormante

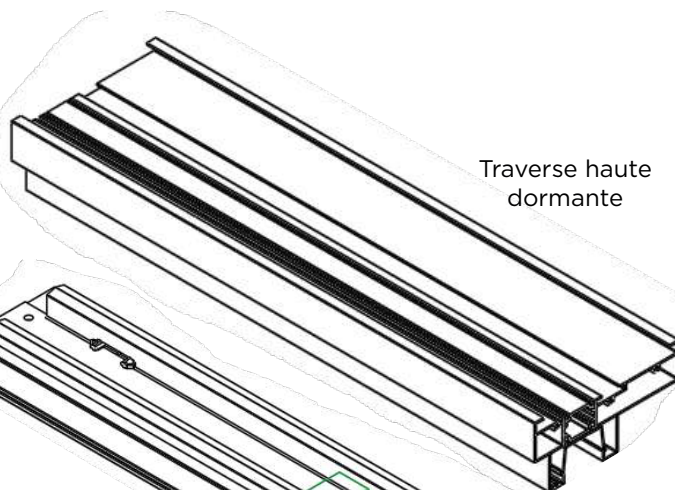

Traverse basse
dormante

