MILLET
GROUPE Fenêtres et Façades

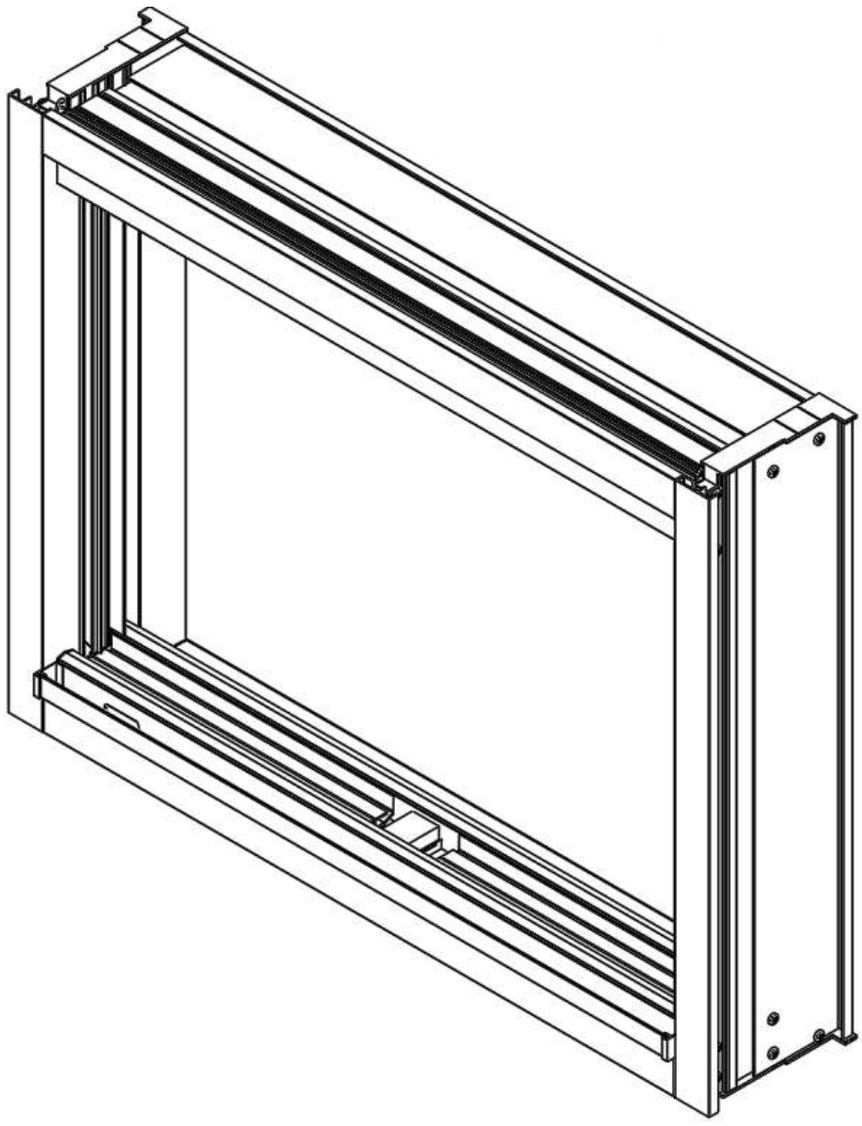

NOTICE DE MONTAGE D'UN DORMANT MONOBLOC STANDARD

| Édition - 07/2025

MILLET
GROUPE Fenêtres et Façades

NOTICE DE MONTAGE D'UN DORMANT MONOBLOC STANDARD

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Pompe à silicone
Type : Mastic silicone spécial menuiserie

Visseuse
Couple recommandé : 3,5 N.m

Mètre ruban

Niveau à bulle

A - Vis à tôle 3,9x39 TR

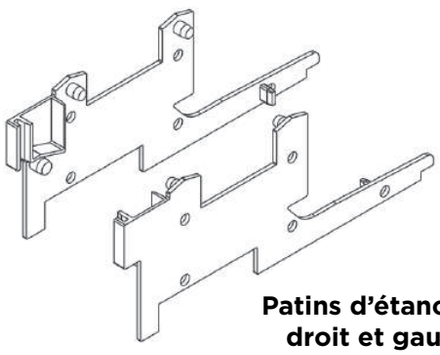

Patins d'étanchéité droit et gauche

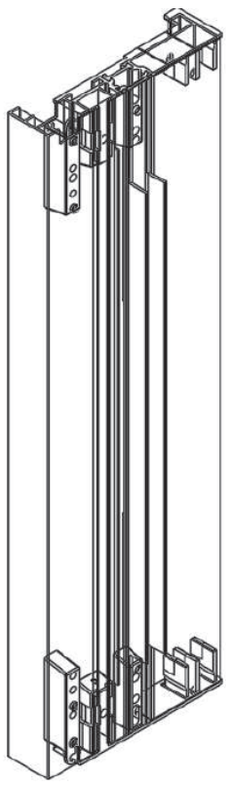

Montant dormant droit

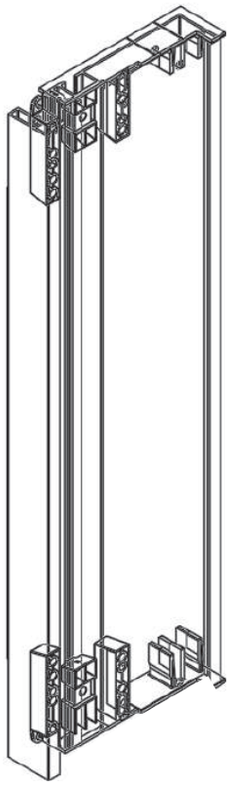

Montant dormant gauche

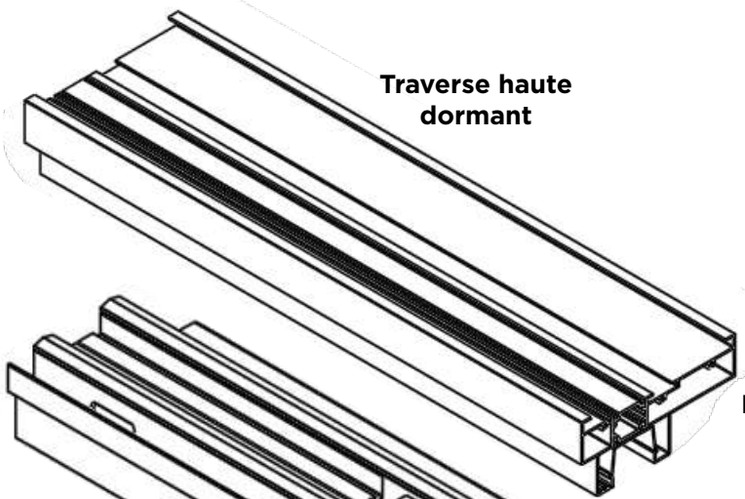

Traverse haute dormant

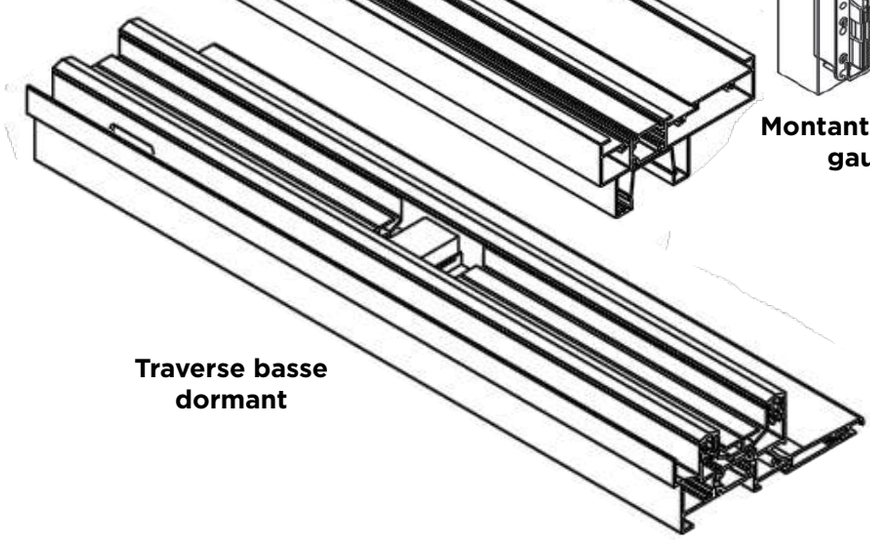

Traverse basse dormant

MILLET
GROUPE Fenêtres et Façades

NOTICE DE MONTAGE D'UN DORMANT MONOBLOC STANDARD

1

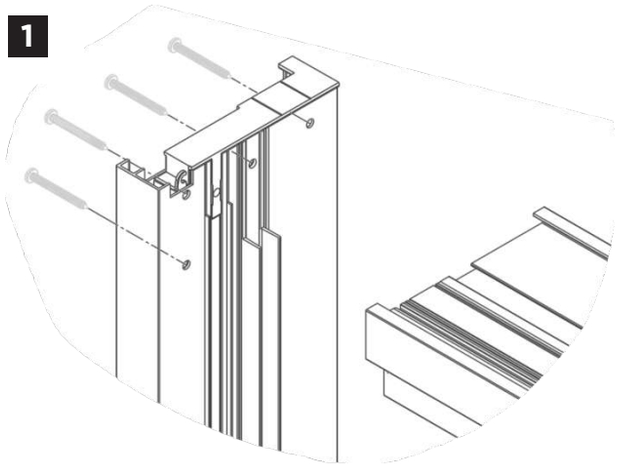

2

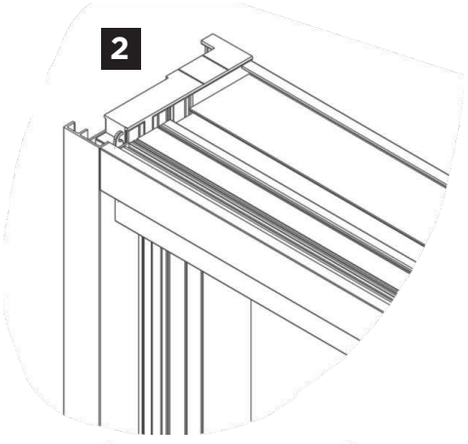

3

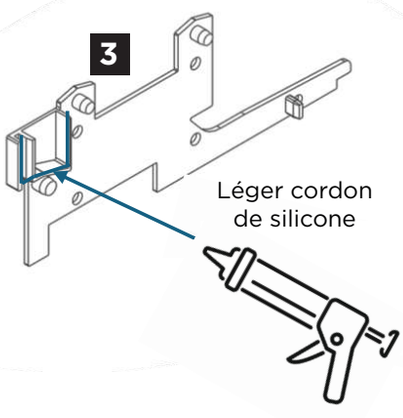

Léger cordon de silicone

4

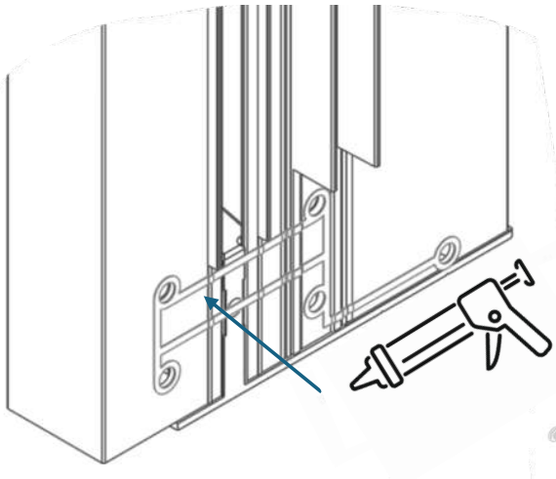

5

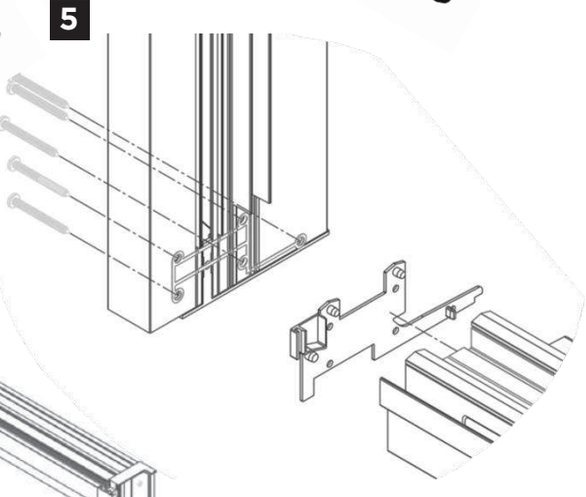

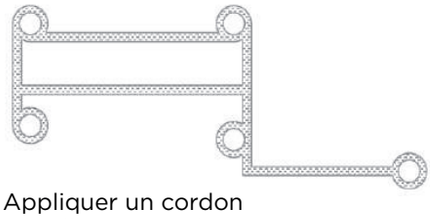

Appliquer un cordon de silicone continu selon modèle et perçages

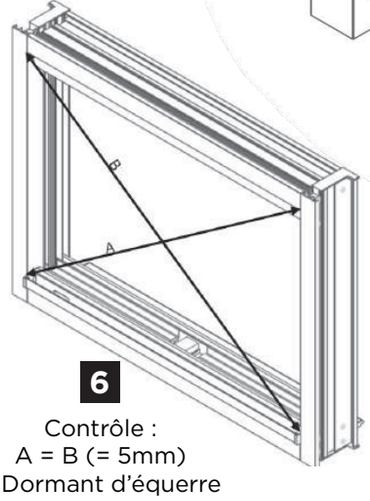

6
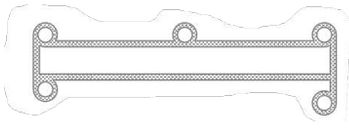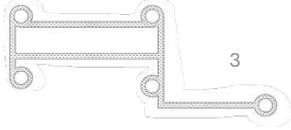
Contrôle :
A = B (= 5mm)
= Dormant d'équerre