


I MONTAGE POIGNÉES 180°

1 Mise en place des poignées :


- 1- Vérifier que les encrages de la crémonne soient en bas
- 2- Retirer le capot de protection et insérer la poignée, béquille vers le haut
- 3- Visser la poignée, vis du bas avec les vis fournies
- 4- Mettre la poignée, béquille vers le bas, en appuyant sur le bouton AFM si besoin
- 5- Visser la poignée, vis du haut avec les vis fournies : remettre le capot de protection
- 6- Mettre le bouchon 12x12 permettant d'activer le système AFM dans l'axe de l'AFM au dessus de la gâche

AFM

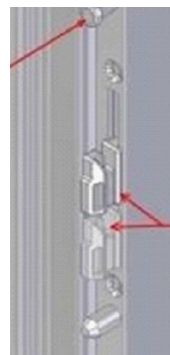

Ancrages

Crémonne

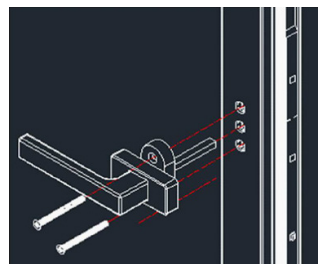

Crémonne côté vantail principal.
Carré de 60 mm
2 vis M5 x 50 mm

Crémonne côté vantail secondaire
Carré de 30 mm
2 vis M5 x 22 mm



2 Mise en place des poignées :

- 1- Vérifier que les encrages de la crémonne soient en bas
- 2- Retirer les capots de protection et insérer les poignées, béquille vers le haut
- 3- Visser les poignées en bas avec les vis fournies
- 4- Mettre la poignée, béquille vers le bas, en appuyant sur le bouton AFM
- 5- Visser la poignée en haut avec les vis fournies : remettre le capot de protection
- 6- Mettre le bouchon 12x12 permettant d'activer le système AFM dans l'axe de l'AFM au dessus de la gâche - bien sécurisé

Poignée saillie standard intérieur ou extérieure




Poignée saillie réduite extérieure



Montant ouvrant inertie standard :
Carré de 80mm (ajout carré 30mm pour poignée HOPPE)
2x vis M4x60mm

Crémonne serrure

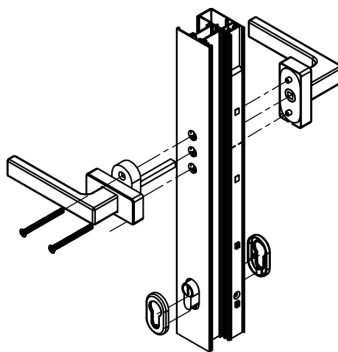


Montant ouvrant forte inertie :
Carré de 100mm (ajout carré 30mm pour poignée HOPPE)
2x vis M4x80mm

Mise en place barrillet :

- 1- Mettre la poignée verticale, béquille vers le haut, en appuyant sur le bouton AFM : insérer le capot de protection
- 2- Insérer le barrillet en alignant le panneton à l'aide de la clé
- 3- Aligner le perçage fileté du barrillet avec le perçage de la crémonne et le visser avec la vis fournie dans le sachet
- 4- Fermer le vantail, tourner la poignée à 180° béquille vers le bas, engager la serrure en tournant la clé : vérifier que la crémonne est bien sécurisée
- 5- Installer les rosettes intérieures et extérieures


3 Poignée fixe côté vantail secondaire pour liaison 2 vantaux crémonne :

- Poignée avec carré de 60 mm
1 vis phillips M5x50 supérieure
1 vis TFHC M5x50 inférieure

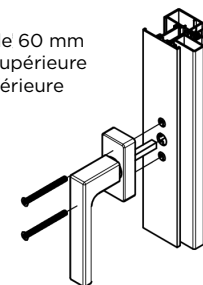

Poignée de tirage crémonne simple côté extérieur :


2 vis M5x16

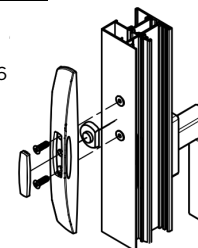

Poignée fixe intérieure - extérieure serrure :

Montant ouvrant inertie standard
Carré de 80 mm (ajout carré 30 mm pour poignée HOPPE)
2 x vis M4x60 mm

Montant ouvrant forte inertie
Carré de 100 mm (ajout carré 30 mm pour poignée HOPPE)
2 x vis M4x80 mm

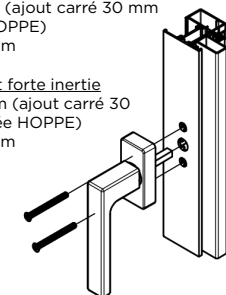

Utiliser la vis tête fraisée hexagonale creuse et la clé six pans fournies pour fixer la poignée sous béquille. **Ne pas forcer en rotation la poignée fixe.**


I MONTAGE POIGNÉES AVEO

1 Mise en place des poignées :

1- Placer la crémonne à mi-course en appuyant sur le bouton anti fausse manoeuvre si besoin


2- Assembler la poignée avec le taquet vers le haut

Crémone simple côté vantail secondaire

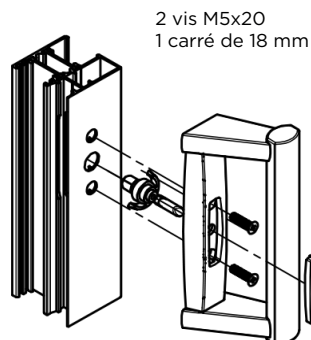


Crémone simple côté vantail principal

2 vis M5x50
1 carré de 50 mm

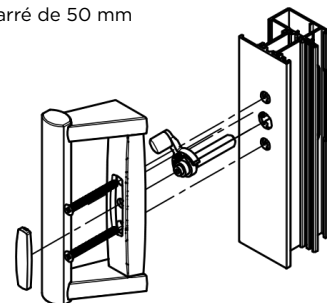

3 Poignée de tirage crémonne simple côté extérieur

2 vis M5x16

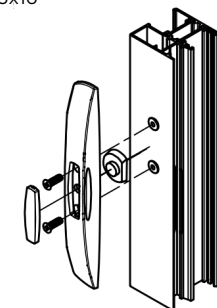

2 Mise en place des poignées :

1- Placer la crémonne à mi-course en appuyant sur le bouton anti fausse manoeuvre si besoin

2- Assembler les poignées avec les taquets vers le haut

Mise en place du barillet :


1- Insérer le barillet en alignant le panneton en tournant la clé

2- Aligner le perçage fileté du barillet avec le perçage de la crémonne et le visser avec la vis fournie dans le sachet

3- Fermer le vantail, tourner les taquets à 90° vers le bas, engager la serrure en tournant la clé : vérifier que la crémonne est bien sécurisée


4- Mettre la rosette intérieure et extérieure

Crémone serrure côté vantail secondaire

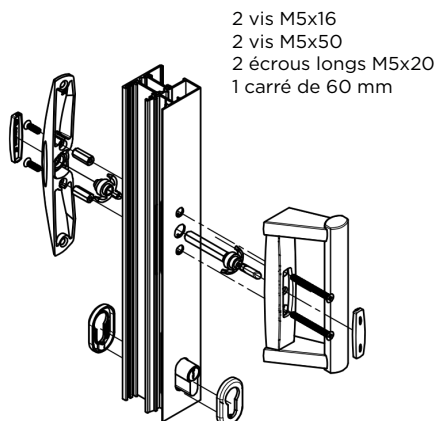


Crémone serrure côté vantail principal

2 vis M5x16
2 vis M5x50
2 écrous longs M5x20
1 carré de 60 mm

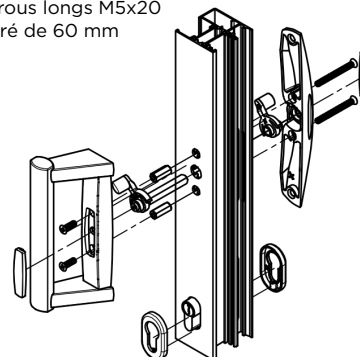

4 Poignée fixe côté vantail secondaire pour liaison 2 vantaux

2 vis M5x50

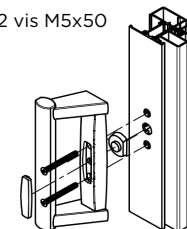

2 vis M5x16
2 vis M5x50

