
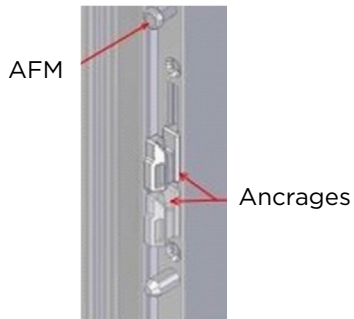
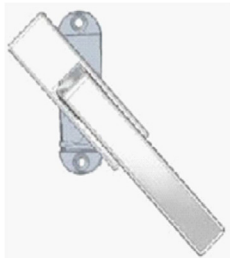
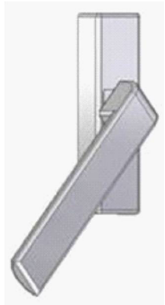
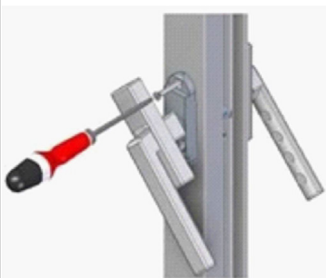
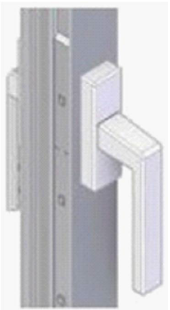


I MONTAGE POIGNÉE SERRURE 25°

1  AFM Ancrages Positionner les ancrages à mi-course en appuyant sur le bouton anti fausse manoeuvre si besoin	2 Monter le carré sur la poignée intérieure 	3 Soulever le capot de la poignée intérieure sans l'oter 	4 Positionner la poignée int. et son capot à 25° 	5 Positionner la poignée ext. à 25° 
6 Visser au tournevis les 2 poignées avec les vis fournies 	7 Positionner la poignée à 0° puis remettre le capot 	MISE EN PLACE DU BARILLET 1- Mettre la poignée verticale, béquille à 25° vers le vitrage, en appuyant sur le bouton AFM 2- Insérer le barillet en alignant le panneton à l'aide de la clé 3- Aligner le perçage fileté du barillet avec le perçage de la crémonne et le visser avec la vis fournie dans le sachet 4- Fermer le vantail, tourner la poignée de 25° béquille vers le bas, engager la serrure en tournant la clé : vérifier que la crémonne est bien sécurisée. 5- Mettre la rosette intérieure et extérieure		

I MONTAGE POIGNÉE SERRURE 25° SUR CRÉMONE

- 1** Faire correspondre les flèches

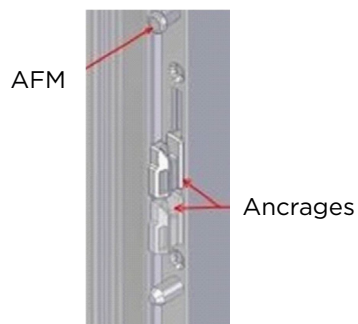

Positionner les ancrages à mi-course
en appuyant sur le bouton anti fausse
manoeuvre si besoin.


- 2** Monter le carré
fourni sur la
poignée
intérieure




- 3** Soulever le capot
de la poignée
intérieure sans
l'oter




- 4** Positionner la
poignée int. et
son capot à 25°,
béquille vers le
vitrage : il est
fourni des
poignées droite
et/ou gauche

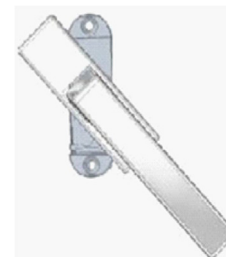

- 5** Visser au
tournevis la
poignée
intérieure avec
les vis fournies

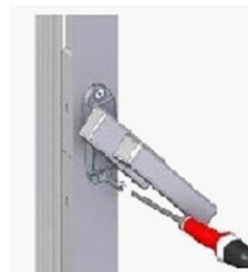

- 6** Positionner la
poignée à 0°
puis remettre
le capot

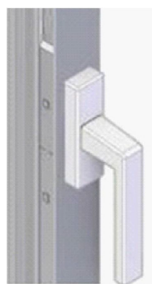

- 7** Positionner le
bouchon dans
l'axe de l'AFM
au dessus de la
gache



Bouchon 12x12

CHANGEMENT DE MAIN - À réaliser seulement après vérification des poignées droite et/ou gauche livrées

- 1- Faire correspondre les flèches
- 2- Devisser la poignée
- 3- Monter les pignons en inversant les flèches
- 4- Resserer la poignée

Montage poignée fixe :
Reprendre les mêmes étapes,
sans installation du carré

