


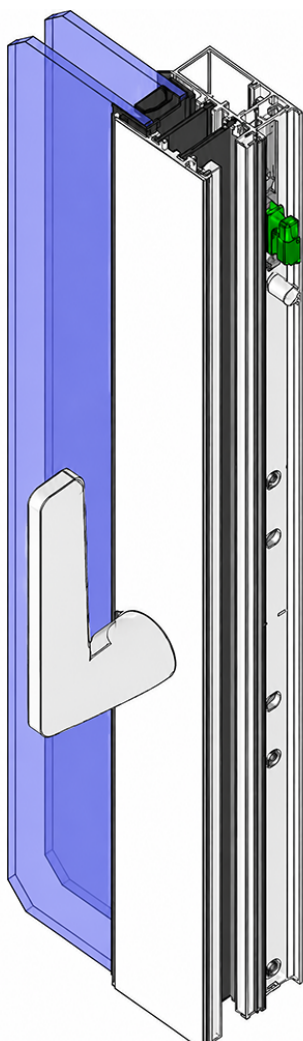

NOTICE DE MONTAGE DE LA POIGNÉE SANS EMBASE ALLURE SUR COULISSANT ALUMINIUM


MATÉRIEL NÉCESSAIRE :



Clé hexagonale T3




Clé hexagonale T2

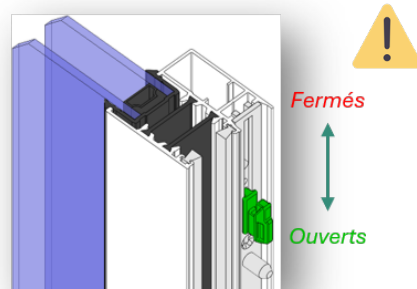


SUR VANTAIL PRINCIPAL :

- 1** Glisser le carré en position avec l'encoche orientée vers la crémone. Mettre le bloc ressort en place en appuyant bien.

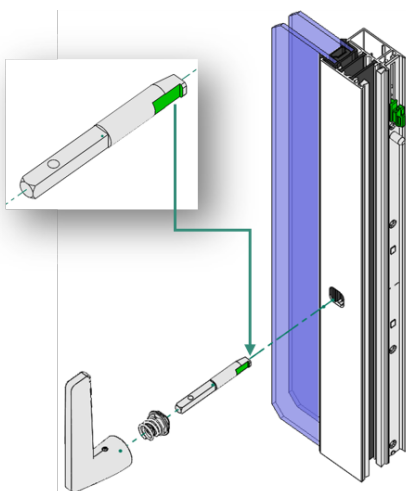


- 2** Présenter la béquille vers le haut et visser en comprimant le ressort

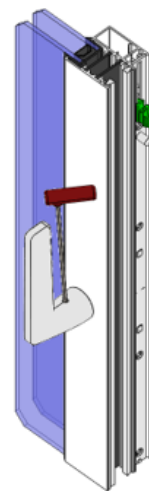


SUR VANTAIL SECONDAIRE :


- 1** Glisser le carré en position avec l'encoche orientée vers la crémone.

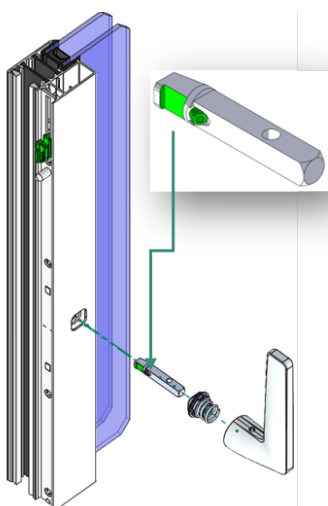

- 2** Visser le carré, il doit être perpendiculaire au montant. Mettre le bloc ressort en place en appuyant bien.

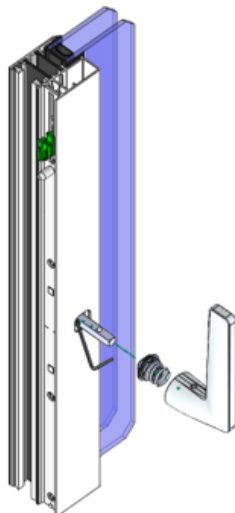


- 3** Présenter la béquille vers le haut et visser en comprimant le ressort

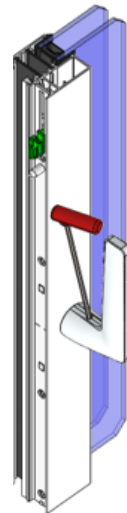

SUR VANTAUX FACE À FACE :


1

Si ouvrant standard - idem VANTAIL PRINCIPAL
Si ouvrant renforcé - idem VANTAIL SECONDAIRE

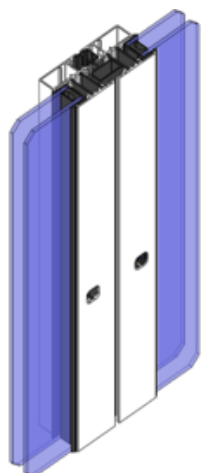


2

Sur le vantail équipé du profil de liaison ; Glisser le carré en position avec l'encoche vers le profil de liaison. Mettre le bloc ressort en place en appuyant bien.

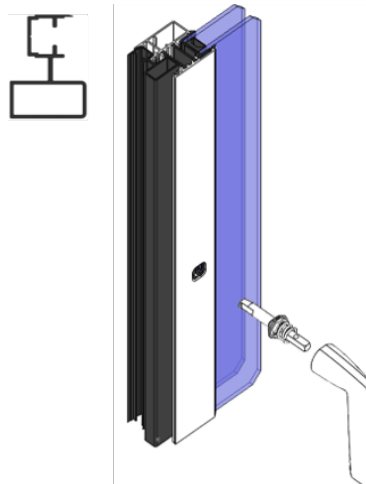

3

Présenter la béquille vers le bas et visser en comprimant le ressort. (poignée fixe)

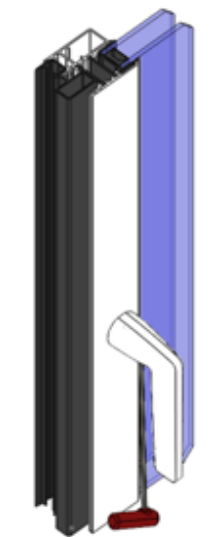

4

Résultat final

