


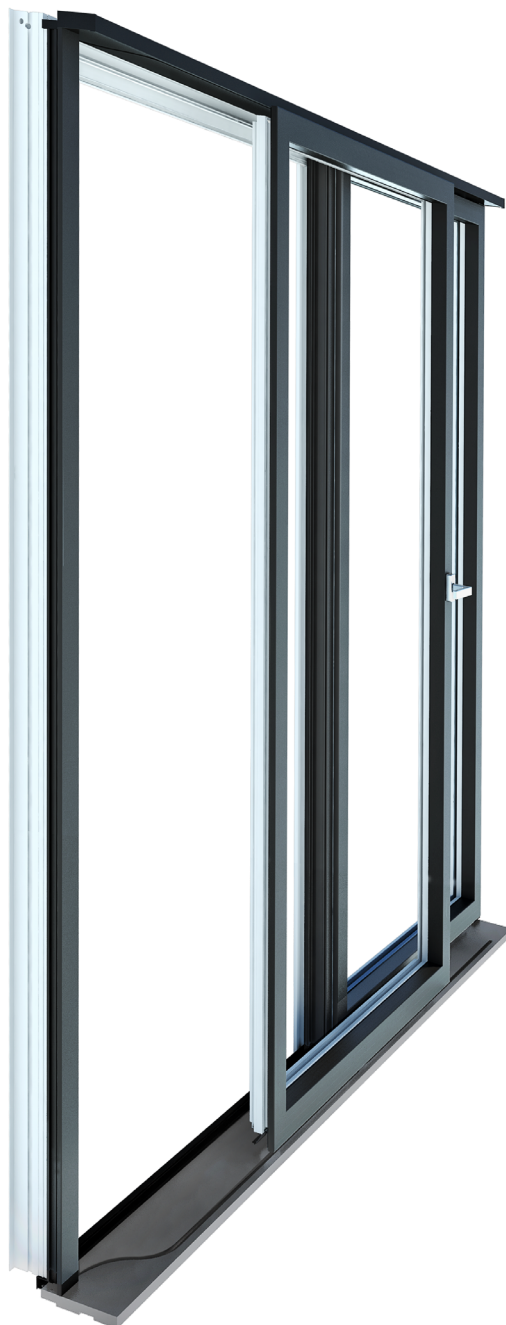


**NOTICE DE POSE ET DE
RÉGLAGE COULISSANT
MURAL SEUIL PLAT**

POSE DORMANT

1



L'appui maçonné doit respecter le DTU 36.5. En complément de l'étanchéité du seuil conformément au DTU, il est nécessaire de coller la partie arrière du seuil.

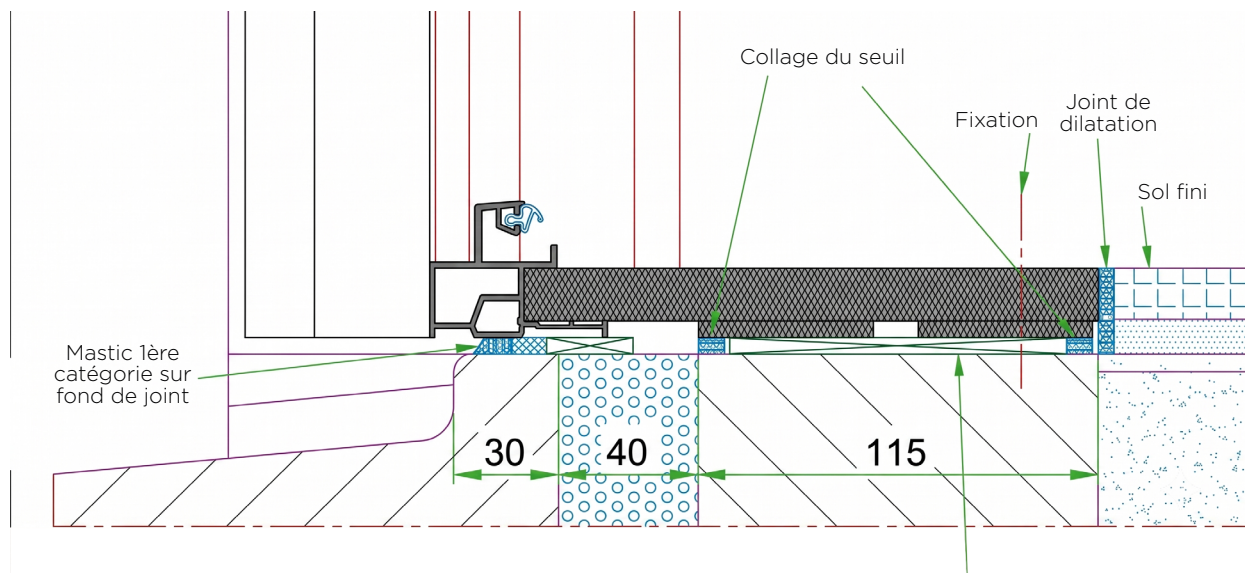

Calage assise obligatoire conformément au DTU35.5.
Cale type CTBX larg. 110mm ép. 5mm.

2

Après pose de la menuiserie, fixez mécaniquement le seuil au sol avec des vis et des chevilles adaptées au support.

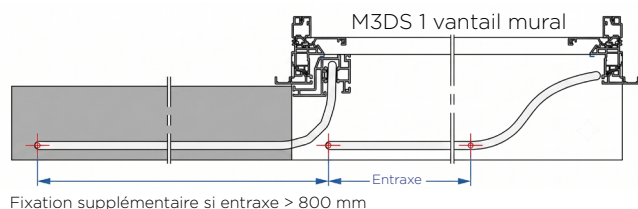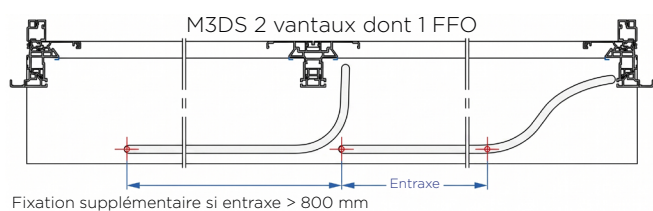


Tête de vis affleurante avec le fond de la rainure de guidage




3

Après fixation du sol, les défauts de planéité ne doivent pas dépasser 2 mm au niveau du seuil et au niveau du refolement.

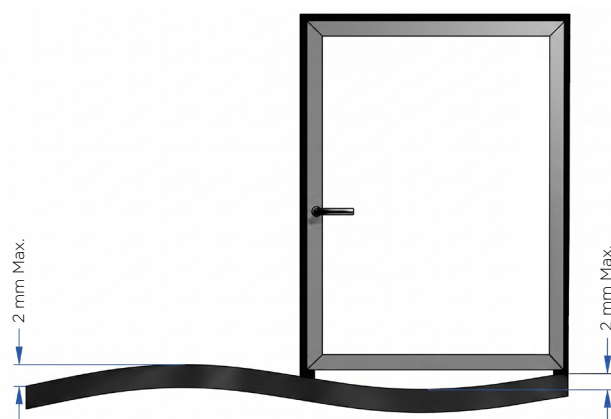

MISE EN PLACE DU FIXE FAUX OUVRANT (si présent)


- 1** Mettre en place le fixe en faux ouvrant.

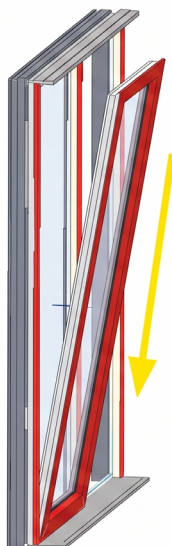

N°1 - Mettez l'ouvrant en appui sur le support en traverse basse.




N°2 - Basculez l'ouvrant.

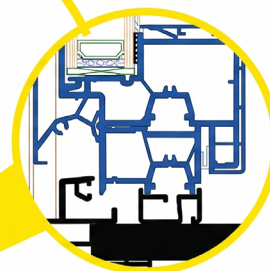

N°3 - Vérifiez le bon positionnement de l'ouvrant en traverse basse.

- 2** Actionnez les verrous dans le sens indiqué ci-dessous avec un outil ne risquant pas de rayer la menuiserie, en exerçant une pression sur l'ouvrant au niveau du point de fermeture.

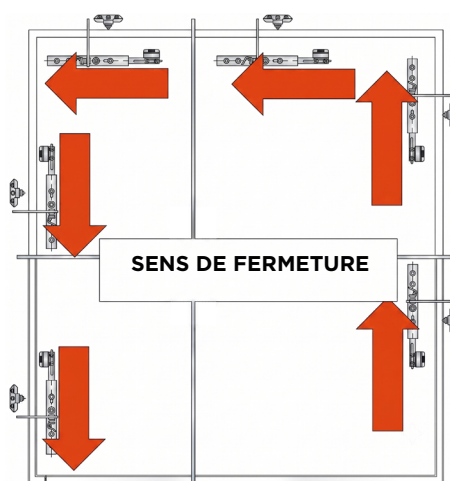

- 3** Véroillez l'ouvrant à travers le meneau avec les vis fournies dans le colis.

ENGONDAGE OUVRANT PRINCIPAL


- 1** Retirez le capotage intérieur de la traverse haute avec un tournevis plat ou un réglet par le dessus.



- 2** Dévissez les butées.




- 3** Engondez l'ouvrant en position ouvert à 50%. Assurez-vous que les 2 doigts de guidages des 2 chariots sont dans leurs rainures.
Avant la mise en place de l'ouvrant, assurez-vous que les rainures et le seuil soient propres.

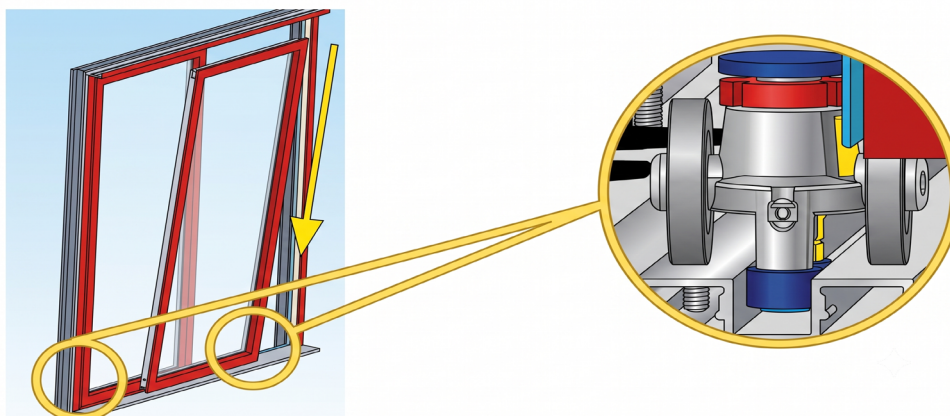

- 4** Appuyez le haut de l'ouvrant sur la traverse haute.


- 5** Ouvrez l'ouvrant jusqu'en butée et engagez les doigts de guidage en partie haute dans l'ouverture prévue à cet effet.

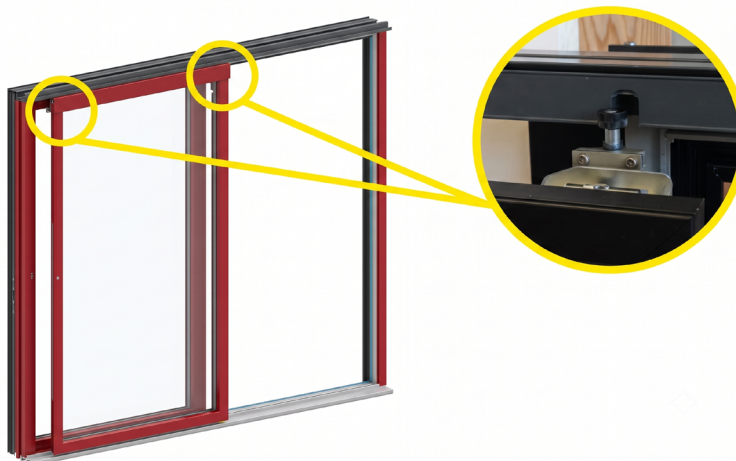


- 6** Fermez l'ouvrant et remettez les butées en place.

ENGONDAGE OUVRANT PRINCIPAL

- 1** Mettez-vous face à la menuiserie avec l'ouvrant en position presque fermée et vérifiez visuellement que les montants de l'ouvrant soient parallèles au montant du dormant.

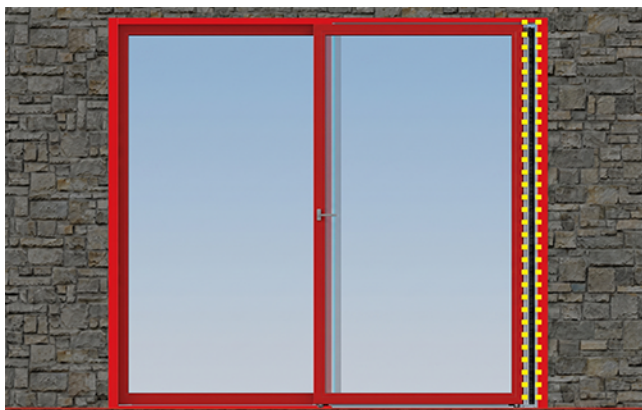


Si ce n'est pas le cas, remontez un des côtés à l'aide de la clé de réglage vissée sur le côté de l'ouvrant opposé à la poignée.

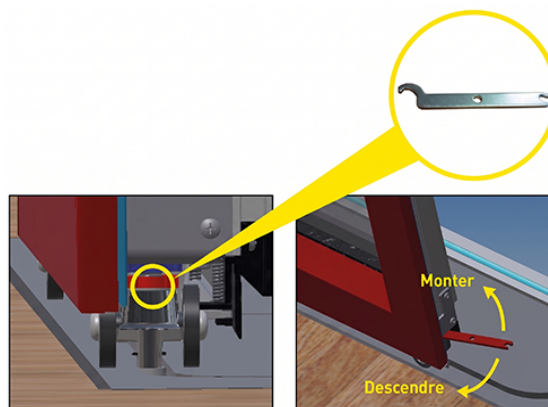

- 2** Vérifiez que les doigts de guidage hauts soient centrés en hauteur dans la rainure et qu'ils ne frottent pas durant toute la manipulation de l'ouvrant.

Réglage en hauteur des doigts de guidage haut

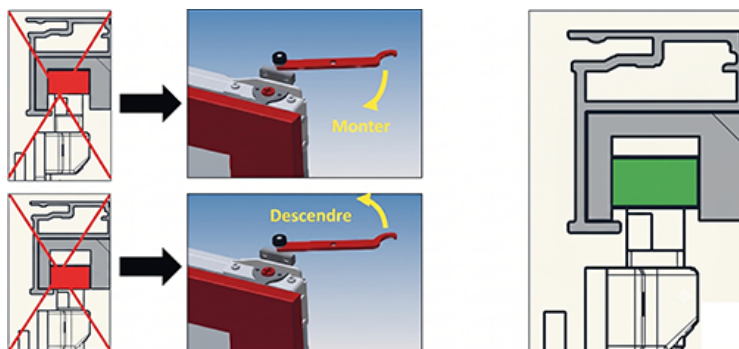


En cas de difficultés de réglage, il sera peut-être nécessaire de dégondrer l'ouvrant permettant une meilleure accessibilité. Dans ce cas, faites vous aider par une tierce personne qui garantira le maintien de l'ouvrant durant le réglage.



- 2** Lors de la fermeture de l'ouvrant, si le montant de l'ouvrant touche les gâches, il est nécessaire de décaler l'ouvrant et d'agir sur la quincaillerie côté poignée.

Centrage de l'ouvrant

En agissant sur le galet excentrique de la quincaillerie haute

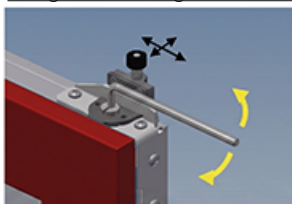

En agissant sur l'écrou excentrique au niveau des chariots

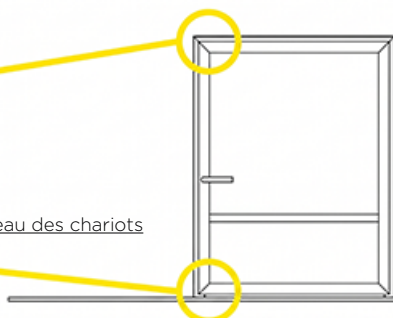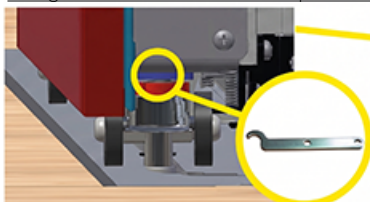

MISE EN PLACE DU PROFIL - refoulement coulissant mural

- 1** Mettez en place le rail de guidage.
Vérifiez que le profil est bien plaqué contre la traverse haute.




Rail de guidage

- 2** Mettez le(s) support(s) en place.
Vérifiez que le profil est bien plaqué contre la traverse haute.



Support

- 3** Positionnez le support pour avoir «mesure 1» = «mesure 2» (moins 2 mm de différence)

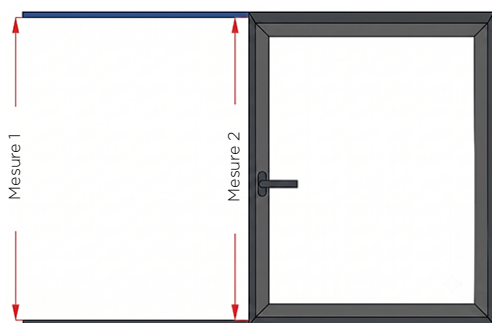


- 4** Marquez le positionnement du support.



- 5** Démontez la traverse haute et fixez le(s) support(s) sur le mur avec les vis et chevilles adaptées au support.



- 6** Remettez le refoulement en place et vissez-le sur le support et sur la traverse haute.



Puis collez la plaquette de finition à l'extrémité du refoulement.

Nota bene :

En utilisation, il est normal de voir apparaître des traces de roulement sur le seuil.

Ce phénomène apparaîtra rapidement mais ne s'amplifiera pas dans le temps.