



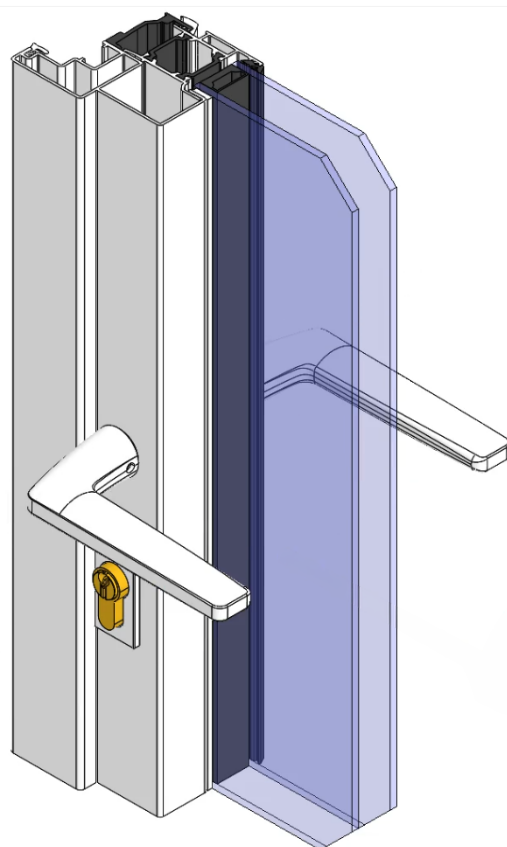

NOTICE DE MONTAGE DE LA POIGNÉE SANS EMBASE ALLURE SUR GAMME SIMPLE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

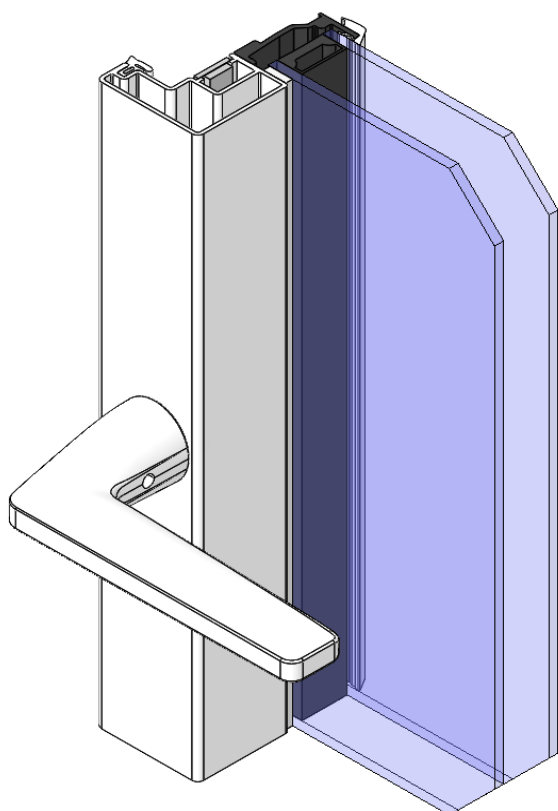


Clé hexagonale T3

SUR VERSION AVEC SERRURE :


1

En serrure, collez les rosaces intérieures et extérieures, puis insérez la béquille avec le carré serti par l'extérieur avec la bague noire. (Idem avec béquille extérieure à saillie réduite).

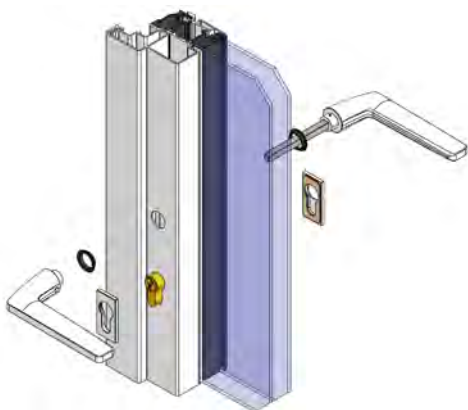


2

Présentez ensuite la seconde béquille à 90° vers les vitrage sans oublier la bague noire.

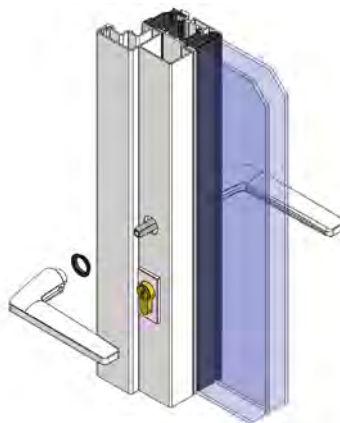


3

Vissez la béquille en position à l'aide de la clé hexagonale.

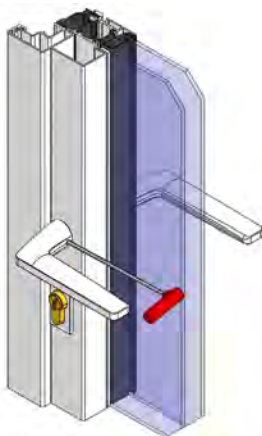

4


Vérifiez le bon fonctionnement.

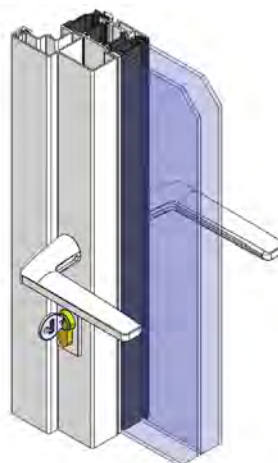

SUR VERSION EN CRÉMONE :


1

Glissez le carré en position avec l'encoche orientée vers le bas.

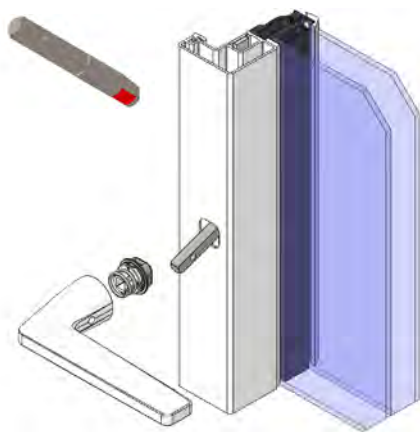


2

Assurez-vous que le carré est bien en position, il doit être perpendiculaire au montant.

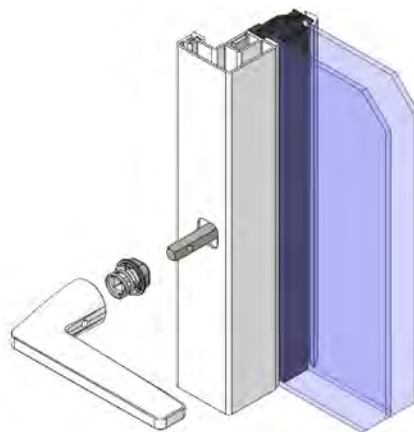

3

Mettez le bloc ressort en place en appuyant bien.

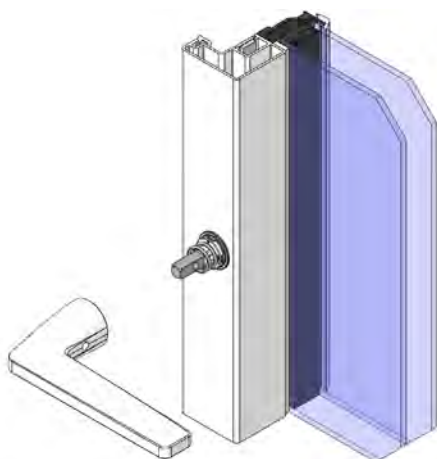

4

Présentez la béquille à 90° vers le vitrage et vissez en comprimant le ressort. La vis de pression doit se centrer dans le perçage du carré.

