




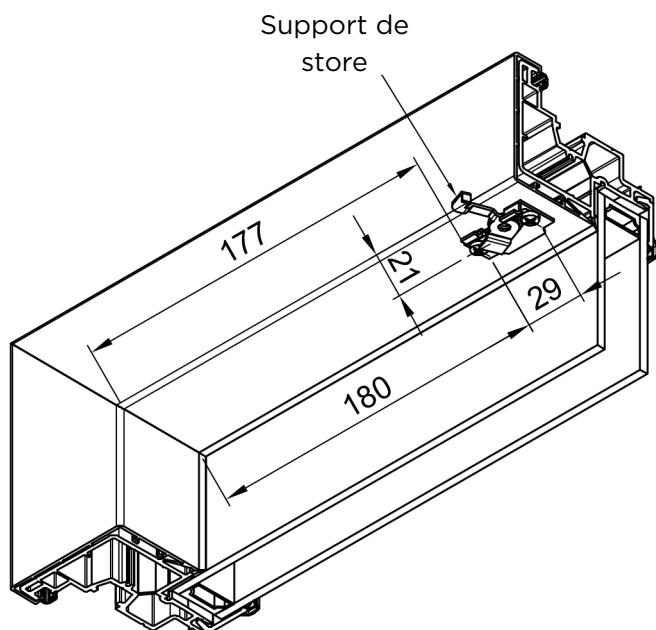

- Fixez les supports de store, si non montés.
- Fixez les pontets, si non montés.
- Mettez en place le store et verrouillez avec le levier de support.
- Mettez l'embout de pontet sur le câble et ajustez-le en fonction de la longueur.
- Découpez les surlongueurs des câbles de guidage.
- Engagez l'embout de pontet dans le pontet.

