



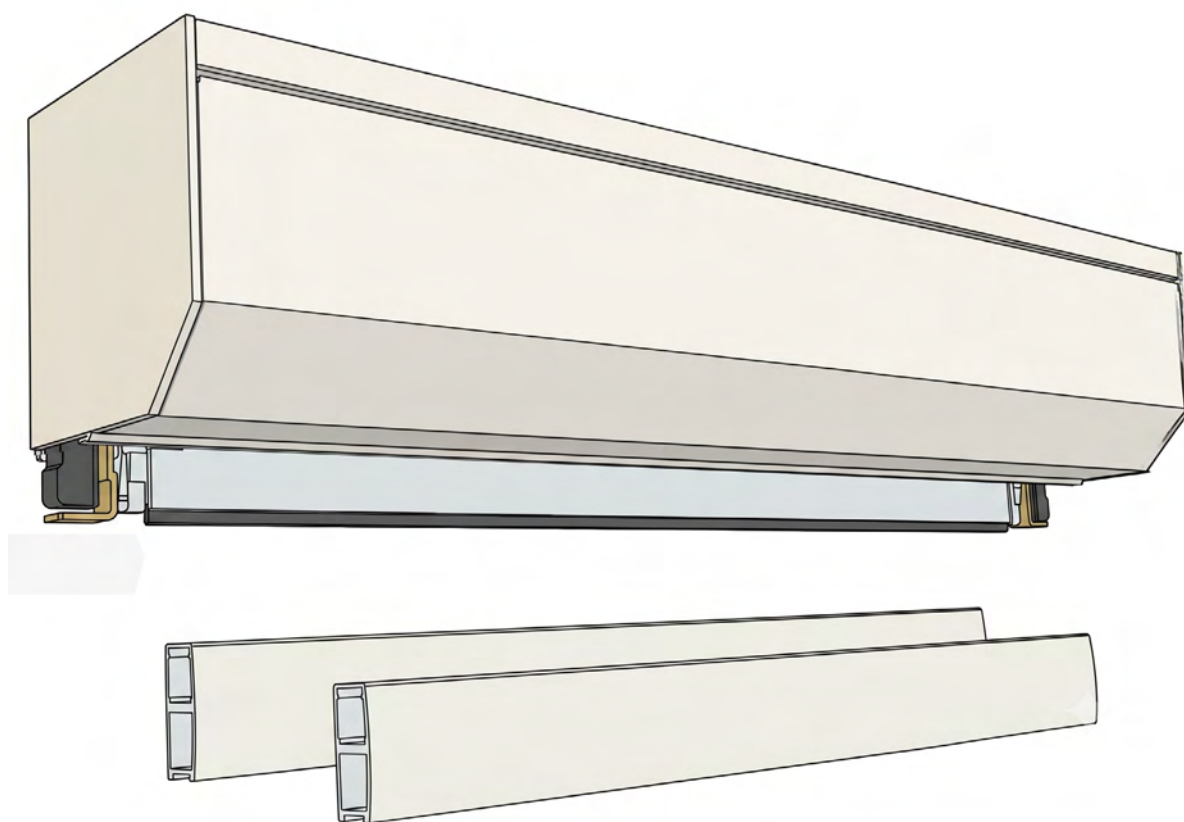



MONTAGE DU COFFRE DANS LE TABLEAU

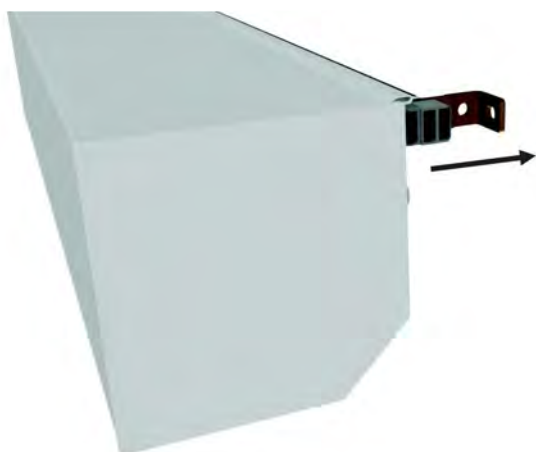

- 1** Sortez les pattes coulisses des joues (dans le cas d'une joue polymère).



- 2** Montez les coulisses dans les pattes.

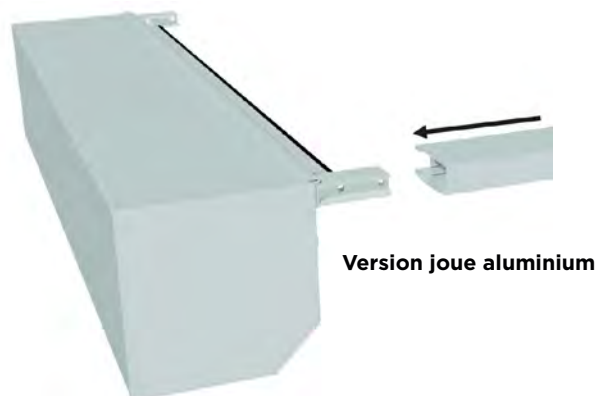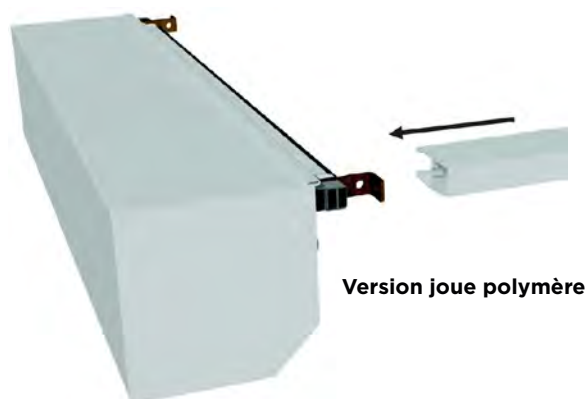

- 3** Positionnez le coffre et ses coulisses dans le tableau.
Repérez les points de vissage dans les coulisses.



- 4** Retirez le coffre et ses coulisses, percez et placez les éléments de fixation.



- 5** Repositionnez le coffre dans le tableau. Fixez les coulisses dans le tableau avec les vis appropriées.

Positionnez une vis en haut de la coulisse pour bloquer la patte coulisse.

