



I VERROUILLAGE DES CHÂSSIS FIXES MULTIMATÉRIAUX (ALU/ALU)

- 1** Mettre les barreaudages («cales») de 17 mm d'épaisseur sur les extrémités de la traverse basse

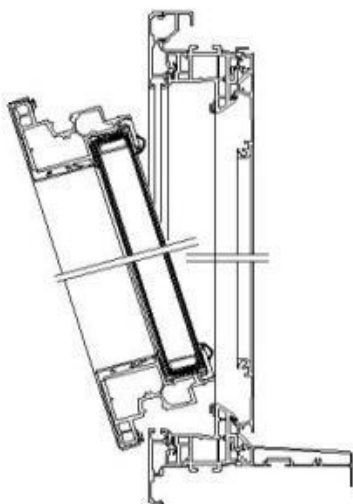


- 2** Engager le bas de l'ouvrant dans le dormant en le posant sur les barreaudages et dans les verrous médians

- 3** Actionner les verrous sur les côtés, à l'aide d'un outil ne risquant pas de rayer la menuiserie, en exerçant une pression sur l'ouvrant au niveau du point de fermeture

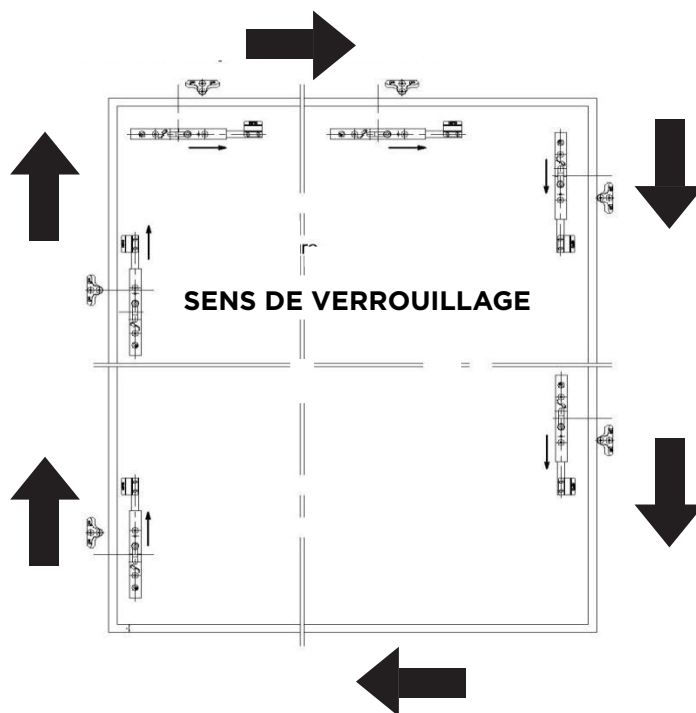

- 4** Visser l'équerre dans le dormant avec la vis Ø3.5x19 pour verrouiller l'ensemble

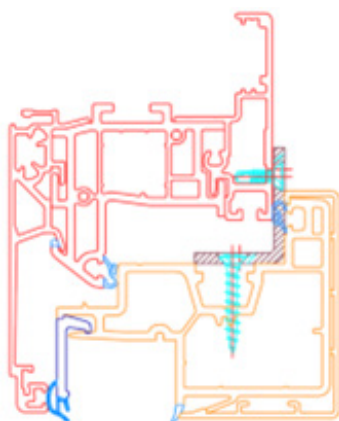

- 5** Mettre en place le cache équerre

